


Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektropotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou. **Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte celý návod, aby ste úplne porozumeli všetkým funkciám.**

### Obsah balenia a popis jednotlivých častí

Balenie obsahuje pohybový senzor. Diaľkový ovládač nie je súčasťou balenia.

1. Pohybový senzor
2. Siréna
3. LED indikátor
4. Priestor pre batérie
5. Tlačidlo „Learning code“

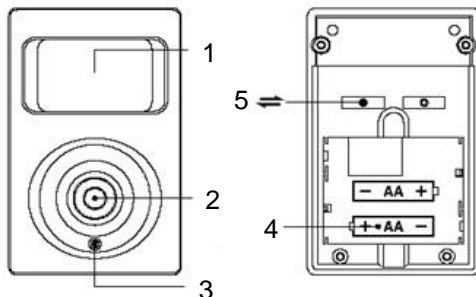


### Pohybový senzor

Tento senzor vyšle signál pre aktiváciu poplachu do hlavnej jednotky v okamihu, keď je zaznamenaný pohyb v monitorovanej oblasti. Samotný senzor je vybavený sirénou, ktorá sa v prípade poplachu tiež rozoznie.

### Inštalácia:

1. Odskrutkujte skrutku a odklopte kryt batérie na zadnej strane senzora, vložte tri AA 1,5V alkalické batérie. V prípade, že sa chystáte senzor umiestniť na stól, zatvorte kryt. Kryt nezatvárajte v prípade inštalácie na stenu. Ak svieti na senzore LED dióda, signalizuje tým, že batérie sú slabé a potrebujú vymeniť.
2. Pre priradenie senzora k ovládaču stlačte a držte tlačidlo "Learning code" na diaľkovom ovládači a súčasne stlačte držte tlačidlo „Learning code“ na senzore (5). Tým sa vyšle signál a dôjde na spárovanie. To je potvrdené dvojitým zablikaním LED diódy na senzore.
3. Ak inštalujete senzor na stenu, začnite najprv pripevnením držiaka pomocou dodaných skrutiek. Potom priskrutkujte kryt batérií na držiak. Nakoniec nasadte senzor na kryt a zaskrutkujte skrutku a nastavte požadovaný uhol. Celý postup je znázornený na diagrame nižšie.

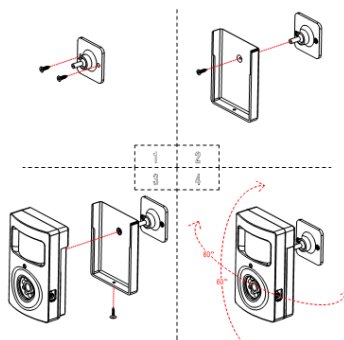

**Poznámka:** Senzor môže fungovať ako samostatná jednotka. Nie je teda závislý na hlavnej jednotke alarmu. V tomto prípade musí byť zrušené spárovanie senzora od hlavnej jednotky a spárovaný len na diaľkový ovládač.