


## Solight 1D20 – mini alarm / detektor pohybu s klávesnicou

### Návod k obsluhu

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a plne k spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Je určený k použitiu v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Nikdy ho nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

### Funkcie:

1. Pohybový senzor
2. Reproduktor alarmu
3. Klávesnica
4. LED indikátor slabých batérií
5. Zásuvka pre externú sirénu
6. Priehradka na batérie
7. Napájací adaptér 4,5V AC (AC adaptér nie je súčasťou balenia)

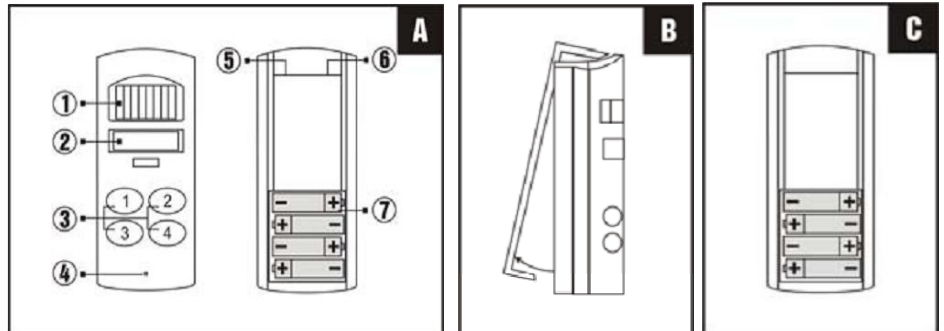

### Vloženie batérií:


1. Priehradka pre batérie je prístupná zo zadnej časti alarmu po odskrutkovaní skrutky zadného krytu alarmu a jeho odklopenie (obr. B).
2. Vložte štyri batérie AA (nie sú súčasťou balenia) – polarita musia zodpovedať obrázku (obr. C). Alarm indikuje správne vloženie hlasitým pípnutím po umiestnení poslednej batérie.
3. Zatvorte zadný kryt a zaistíte ho skrutkou. Pokiaľ batérie vyžadujú výmenu, svieti LED indikátor.

### Programovanie alarmu:

Po vložení batérií nastavte požadovaný 4miestny bezpečnostný kód. Stačí stlačiť príslušné 4 číslice na klávesnici. **Poznámka:** Po vybratí batérií stlačte pred vložení nových batérií číslicu 4. Bezpečnostný kód musíte zadať znova po každom vybratí batérií alebo po ich výmene.

### Inštalácia:

1. Umiestnite alarm na požadované miesto, najlepšie v blízkosti predných alebo zadných dverí.
2. Zložte zadný kryt a pripevnite ho k stene pomocou dodávaných skrutiek, ako ukazuje obrázok (obr. D).
3. Zasuňte (zacvaknite) teleso alarmu do krytu a zaistíte skrutkou v základnej časti.

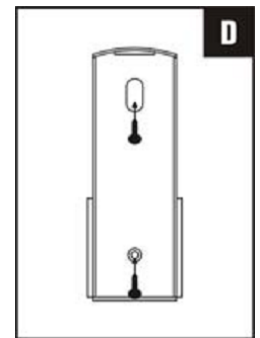

**Poznámka:** Alarm je samostatne stojací, a preto môže byť umiestnený na akúkoľvek rovnú plochu (stôl, skriňu atď.)

### Prevádzka:

- Ak opúšťate chránené miesto, stlačte číslicu 4. Ozve sa tón, ktorý potvrdzuje, že alarm je aktivovaný. Teraz máte 30 sekúnd na opustenie priestoru. Pokiaľ alarm zaznamená pohyb po uplynutí tejto doby, spustí poplach.
- Ak vstupujete do chránenej oblasti, deaktivujte alarm zadaním vášho 4miestneho bezpečnostného kódu. Kód musí byť vložený počas 10 sekúnd.

### Starostlivosť a údržba:

Puzdro alarmu čistíte mäkkou handričkou ľahko zvlhčenou vodou, po vyčistení ihneď vytrite povrch dosucha.

**Varovanie:** K čisteniu nikdy nepoužívajte chemikálie! Môžu spôsobiť poškodenie plastu a trvalú poruchu funkcie alarmu.

### Odstraňovanie porúch:

- Po vložení batérií nevydáva prístroj žiadny zvuk: Skontrolujte, či sú batérie vložené správne, t.j. v súlade s označením polarita v priehradke na batérie. Vložte batérie správnym spôsobom.
- Alarm nefunguje: Skontrolujte, či zadný kryt udržuje batérie v pracovnej polohe.
- Svieti červená kontrolka na základnej jednotke: Indikátor signalizuje, že batérie sú slabé. Vymeňte batérie za nové.

### Pokyny k používaniu batérií:

Pri prevádzkovaní tohto výrobku vždy dodržujte nasledujúce pokyny:

- Používajte iba batérie správnej veľkosti.
- Batérie vždy vkladajte v súlade s označením polarita v priehradke na batérie. Nesprávne vloženie batérií môže mať za následok poškodenie alarmu.
- Nikdy nepoužívajte batérie rôznych typov súčasne, napr. alkalické batérie v kombinácii s uhlíko-zinkovými, alebo staré batérie spolu s novými.
- Vyberte batérie, pokiaľ nebudete alarm dlhšiu dobu používať. Zabráňte tak poškodeniu prístroja v prípade úniku elektrolytu.
- Nikdy nedobíjajte batérie, ktoré nie sú k dobíjaniu určené – môže dôjsť k ich prehriatiu a roztrhnutiu. Vždy postupujte podľa pokynov výrobcu.

