


CZ Návod pro použití makety bezpečnostní kamery Solight 1D41



Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

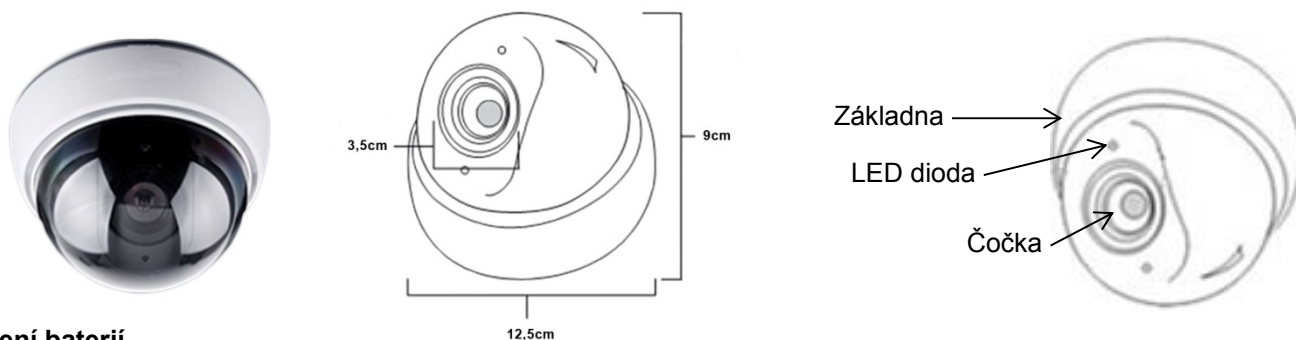

Vložení baterií


LED dioda, která simuluje činnost kamery, je napájena třemi AA tužkovými bateriemi. Používejte výhradně alkalické baterie s napětím 1,5V. Nekombinujte baterie různých typů, nové a staré baterie. Provozní doba baterií je cca. 12 měsíců. V nepříznivých teplotních podmínkách může být výdrž baterií kratší.

Otevřete kryt baterií na zadní straně makety, vložte baterie a zavřete kryt. Při vkládání baterií dbejte správné polaritě, která je vyznačena na dně. Chcete-li, aby LED dioda blikala, přepněte přepínač na zadní straně do polohy zapnuto (On). Mějte na paměti, že většina reálných kamer neblinká. Použití diody je čistě vaše rozhodnutí.


Umístění a montáž

Aby mohla maketa kamery plnit svoji funkci, musí být umístěna na viditelném místě. V případě umístění např. v obchodě, zvažte použití informačních štítků s textem „*Prostor je monitorován kamerami s nahrávacím zařízením*“, či podobným. Tato maketa je určena pouze pro použití uvnitř místnosti.

1. Určete místo pro montáž a pomocí přiložené šablony vyznačte otvory pro vyvrtání. (obr. 1)
2. Vyvrtejte otvory. (obr. 1)
3. Do otvorů vložte dodané hmoždinky a do nich našroubujte šrouby. Ponechte šrouby nedošroubované tak, aby na ně bylo možné umístit maketu kamery. (obr. 1)
4. Přiložte maketu kamery otvory na šrouby a otočte doprava, aby došlo k jejímu zajištění. (obr. 2)

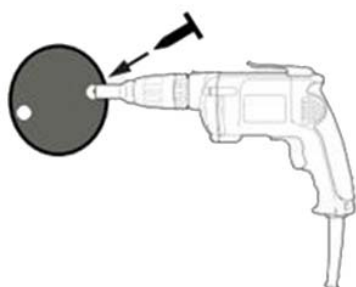

obr. 1

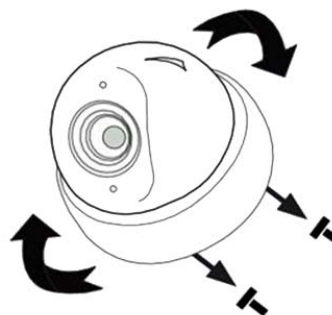

obr. 2