


CZ Multifunkční dveřní/okenní senzor Solight 1D55

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Především tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

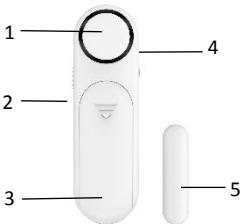

Popis

- 1) Siréna
- 2) Přepínač pro zapnutí/vypnutí
- 3) Kryt baterií
- 4) Tlačítko „SET“
- 5) Spínací magnet

Technické parametry:

Napájení: 3V, 2x AAA

Odolnost: IP20 – pro vnitřní použití

Provozní teplota: -10 až +60°C

Napájení

Senzor je napájen dvěma alkalickými AAA bateriemi s napětím 1,5V. Vždy používejte nové baterie, nemíchejte staré a nové ani různé typy a značky baterií. Otevřete kryt, vložte baterie a dbejte přitom vyznačené polarizace. Kryt zavřete.

Montáž

Zařízení musí být umístěno uvnitř místnosti. Přilepte jej oboustrannou lepicí páskou na rám dveří nebo okna, tedy na tu část, která se nehýbe. Magnet přilepte na pohyblivou část. V zavřeném stavu musí být vzdálenost

mezi oběma tělesy menší než 5mm. Před nalepením přepněte alarm do režimu 2, viz níže a vyzkoušejte funkčnost.

Seznam režimů

Režimy měníte stisky tlačítka „SET“. Ve všech režimech je spouštěčem oddělení magnetu od sirény na vzdálenost více než cca 5mm.

#	Název	Indikace
1	Klasický alarm	1x pípnutí
2	Otevřené dveře	2x pípnutí
3	Dočasný alarm	3x pípnutí
4	Režim upozornění	4x pípnutí

Klasický alarm se spustí na dobu 1 minuty. Nelze jej vypnout opětovným přiložením alarmu, ale pouze tlačítkem „SET“ nebo vypnutím alarmu.

Otevřené dveře signalizují krátkým zvukem „Dingdong“, že se dveře otevřely. Tento režim je tedy vhodný jako upozornění na to, že někdo vstoupil do místnosti.

Dočasný alarm spustí hlasitou sirénu, jakmile jsou dveře otevřeny. Alarm je přerušen zavřením dveří.


Režim upozornění spustí zvuk „Dadada“ v několikavteřinových intervalech. Slouží k upozornění, že dveře nebo okno nebylo správně dovřeno.

Rozměry: 100x30x15mm



SK Multifunkčný senzor na dvere/okná Solight 1D55

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na používanie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

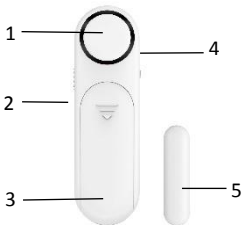

Popis

- 1) Siréna
- 2) Prepínač pre zapnutie/vypnutie
- 3) Kryt batérií
- 4) Tlačidlo „SET“
- 5) Spínací magnet

Napájanie

Senzor je napájaný dvoma alkalickými AAA batériami s napätím 1,5V. Vždy používajte nové batérie, nemiešajte staré a nové ani rôzne typy a značky batérií. Otvorte kryt, vložte batérie a dbajte pritom na vyznačené polarity. Kryt zatvorte.

Technické parametre:

Napájanie: 3V, 2x AAA

Odolnosť: IP20 – pre vnútorné použitie

Prevádzková teplota: -10 až +60°C

Montáž

Zariadenie musí byť umiestnené u vo vnútri miestnosti. Prilepte ho obojstrannou lepiacou páskou na rám dverí alebo okna, teda na tú časť, ktorá sa nehýbe. Magnet prilepte na pohyblivú časť. V zatvorenom stave

musí byť vzdialenosť medzi oboma telesami menšia než 5mm. Pred nalepením prepnite alarm do režimu 2, viac nižšie a vyskúšajte funkčnosť.

Zoznam režimov

Režimy meníte stlačením tlačidla „SET“. Vo všetkých režimoch je spúšťačom oddelenia magnetu od sirény na vzdialenosť viacej než cca 5mm.

#	Názov	Indikácia
1	Klasický alarm	1x pípnutí
2	Otvorené dvere	2x pípnutí
3	Dočasný alarm	3x pípnutí
4	Režim upozornenia	4x pípnutí

Klasický alarm sa spustí na dobu 1 minúty. Nemôžeme ho vypnúť opätovným priložením alarmu, ale len tlačidlom „SET“ alebo vypnutím alarmu.

Otvorené dvere signalizuje krátkym zvukom „Dingdong“, že sa dvere otvorili. Tento režim je teda vhodný ako upozornenie na to, že niekto vstúpil do miestnosti.

Dočasný alarm spustí hlasitú sirénu, akonáhle sú dvere otvorené. Alarm je prerušený zatvorením dverí.

Režim upozornenia spustí zvuk „Dadada“ v niekoľkosekundových intervaloch. Slúži k upozorneniu, že dvere alebo okno nebolo správne zatvorené.

Rozmery: 100x30x15mm

