


CZ Návod k obsluze Wi-Fi bezpečnostní kamery Clever Dog

Tato bezpečnostní kamera slouží k prevenci trestného činu a především ke vzdálenému sledování monitorovaného prostoru pomocí Internetu. Lze ji ovládat bezdrátově pomocí aplikace pro operační systémy Android a iOS. Microsoft Windows nejsou podporovány. Kamera je určena pouze pro vnitřní používání.

Popis

- 1) Mikrofon
- 2) Indikátor Wi-Fi
- 3) Indikátor energie (svítí, pokud je kamera připojena do elektrické zásuvky)
- 4) Tlačítko Wi-Fi
- 5) Slot na Micro SD kartu
- 6) Konektor pro napájení
- 7) Tlačítko pro připevnění/sejmutí držáku
- 8) Vedení přívodních kabelů
- 9) Otvory pro připevnění na zeď

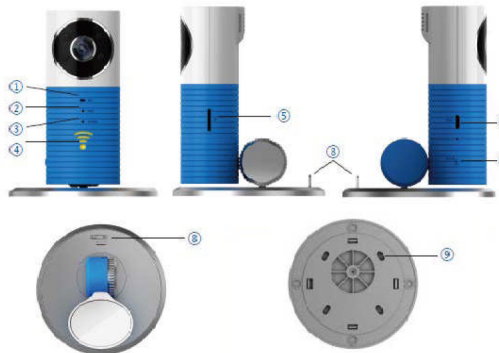

Stažení mobilní aplikace

V Google Play (Android) nebo App Store (iOS) vyhledejte aplikaci Clever Dog nebo oskenujte příslušný QR kód a naistalujte aplikaci do svého mobilního telefonu. Aplikace je dostupná zdarma.




Android

iOS

Spustěte aplikaci. Zaregistrujte se nebo se přihlaste. Při registraci použijte emailovou adresu. Pro registraci nepoužívejte telefonní číslo.

Postup registrace: Klikněte na tlačítko „Sign Up“ (1). Na další obrazovce klikněte na tlačítko „Email“ (2) a vyplňte vaši emailovou adresu a zvolte si heslo pro přihlášení do aplikace. Poté si přečtete podmínky použití „Term of use“ (3) (pouze v angličtině) a zaškrtněte, že s podmínkami souhlasíte (4). Pokud s nimi nebudete souhlasit, aplikaci nebude možné použít. Nakonec klikněte na tlačítko „OK“ (5). Poté se přihlaste do emailu a potvrďte registraci kliknutím na uvedený odkaz. Tím registraci dokončíte.

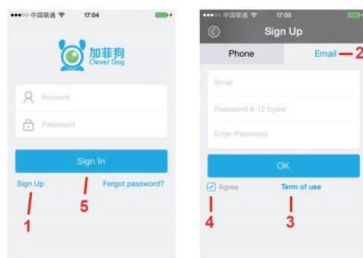

Postup pro přihlášení: Po registraci se vraťte do aplikace a do pole „Account“ zadejte vaši emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. Do pole „Password“ zadejte zvolené heslo a poté klikněte na „Sign In“ (5).

V případě, že jste zapomněli své heslo, klikněte na „Forgot password?“ a následujte pokyny na obrazovce. Pouze v angličtině.

Používání zařízení

Zapojte kameru do přívodu elektrické energie pomocí napájecího adaptéru. Vždy používejte jen dodávaný adaptér. V opačném případě hrozí poškození zařízení.

Nyní je třeba přiřadit kameru do aplikace. Ujistěte se, že indikátor Wi-Fi modře bliká. Blikání znamená, že Wi-Fi modul vysílá bezdrátovou síť. Pokud indikátor neblinká, stiskněte a držte tlačítko Wi-Fi po dobu několika vteřin, dokud indikátor nezačne blikat.

Uživatelé Android zařízení v aplikaci Clever Dog stisknou ikonu „+“ pro přidání zařízení do aplikace.

Uživatelé iOS zařízení se nejdříve ve svém přístroji musí bezdrátově spojit s kamerou.

Přejděte do *Nastavení > Wi-Fi* a připojte se na kamerou vysílanou síť (viz obrázek 1). Její název bude v tomto formátu: *DOG-0xxxxx*. Jako heslo potřebné pro připojení zadejte: *11111111*. Poté otevřete aplikaci Clever Dog a stiskněte ikonu „+“ pro přidání zařízení do aplikace.

Nyní v aplikaci zvolte svou domácí Wi-Fi síť, zadejte k ní heslo a stiskněte tlačítko „Next“ (viz obrázek 2).

Na displeji Vašeho zařízení se ukáže zpráva o úspěšném připojení zařízení.


Nyní jste připojeni a můžete začít kameru používat (viz obrázek 3).



Obrázek 1



Obrázek 2

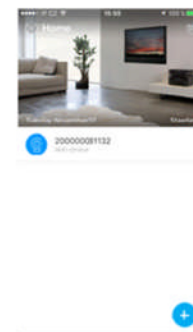

Obrázek 3

Vysvětlivky k signalizaci kamery

Stav indikátoru	Význam
Indikátor energie stále svítí	Kamera je připojena k síti
Indikátor Wi-Fi modře bliká	Režim nastavování Wi-Fi
Indikátor Wi-Fi modře svítí	Kamera je připojena k Wi-Fi
Indikátor Wi-Fi svítí červeně a pomalu bliká	Kamera se připojuje k Wi-Fi síti
Střídavě blikání modré a červené LED diody	Aktualizace kamery

Parametry

Čočka	Barevné čočky; 92° diagonálně, 90° horizontálně, 60° vertikálně
Komprese videa	H.264
Rozlišení	1280x720 při 15FPS
Noční snímání	Automatické sepné infračervené LED při slabém osvětlení
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g
Paměť	Micro SD karty až do 32GB
Napětí	5V/1A
Provozní teploty	-10~60°C
Rozměry	85x85x110mm