



Uživatelský manuál pro Solight venkovní otočnou IP kamera 1D76S

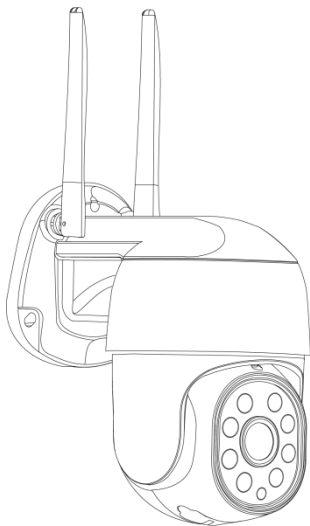

Obsah balení

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na shop.solight.cz

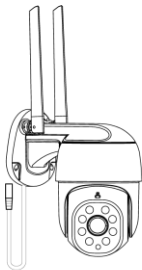

- 1D76 Wi-Fi kamera



- Napájecí adaptér




- Šroubky a hmoždinky



- Uživatelský manuál


Popis kamery

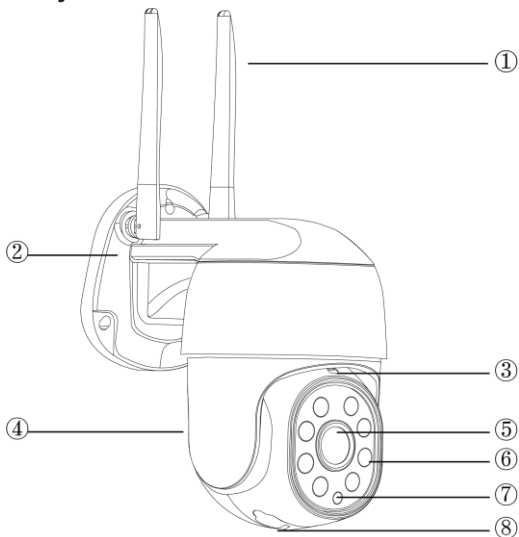


1. Antény pro příjem Wi-Fi
2. Základna k upevnění na zeď
3. Mikrofón
4. Reproduktor
5. Čočka kamery
6. Noční osvětlení IR / LED
7. Světelný senzor
8. Tlačítko Reset / slot pro paměťovou Micro SD kartu

Montáž kamery

1. Pomocí 3 šroubů a 3 hmoždinek, které jsou součástí balení, můžete kameru namontovat, kamkoli chcete.

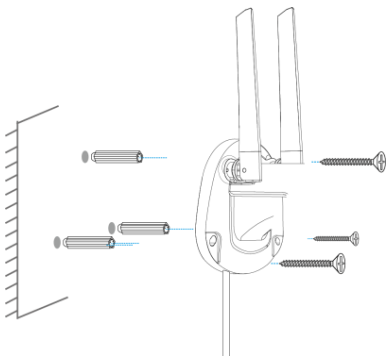

2. Pro optimální signál zvedněte anténu tak, aby směřovala nahoru.

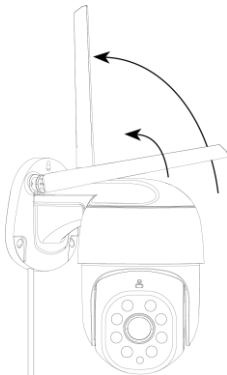


3. Připojte kameru ke zdroji napájení pomocí dodaného napájecího adaptéru.

Rozsvítí se LED kontrolky. Kamera se bude automaticky pohybovat a nastavovat.


■ **Poznámka:**

Pokud kameru odpojíte, nemusíte kroky nastavení opakovat - kamera se automaticky znovu připojí k síti Wi-Fi.

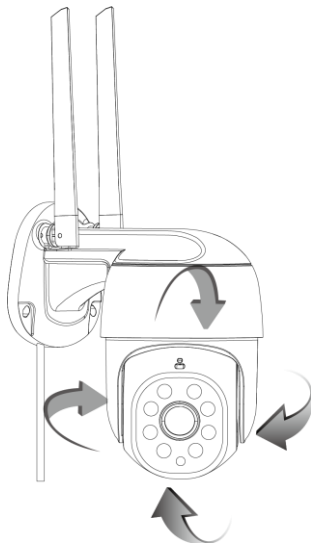


Tlačítko Reset

- Jak resetovat zařízení a co znamená blikající kontrolka?
- Stiskněte Tlačítko Reset na spodní straně kamery na několik sekund, dokud kamera nezačne pípat.

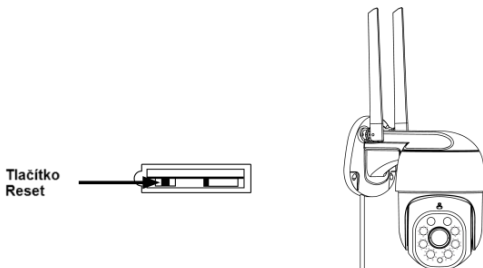

Paměťová karta

- Instalace SD karty
Vstupní slot pro kartu microSD se nachází zespodu kamery.

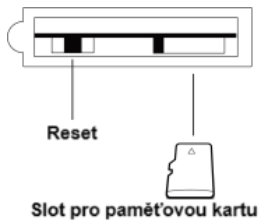

Začínáme

Než začnete přidávat kameru do aplikace Smart Life, zapište si název a heslo sítě Wi-Fi.



Ujistěte se, že máte silný signál Wi-Fi.

- **Poznámka:**
Toto zařízení funguje v 2,4 GHz síti Wi-Fi a 5 GHz síti Wi-Fi.
- Toto zařízení podporuje dva způsoby připojení:
Párování přes Bluetooth a skenování QR kódu pro párování.
- **Přidání kamery:**
 1. Stáhněte si aplikaci „Smart Life“ z obchodu Google Play nebo Apple Store nebo naskenujte QR kód.



2. Otevřete aplikaci. Používáte aplikaci poprvé?

Pak si podle pokynů na obrazovce vytvořte účet.

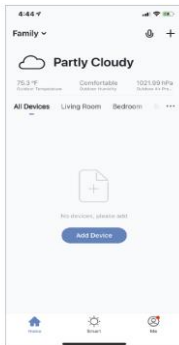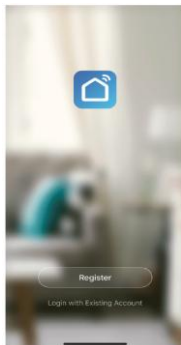


3. Bluetooth párování

Zapněte zařízení a poté stiskněte a podržte tlačítko resetování po dobu 5 sekund, dokud světla kamery nezačnou blikat (přejde do režimu párování).

Vaše zařízení se nyní může připojit k domácí síti Wi-Fi.



**Zapnutý
Bluetooth**



**Světla kamery
blikají**







**Připojení k Wi-Fi
síti**

Klikněte na „+“ v pravém horním rohu nebo na „Add Device“ a přepněte na možnost párování Bluetooth.

Aplikace automaticky vyhledá blízka zařízení Bluetooth;
vyberte odpovídající název zařízení.

Po úspěšném připojení zařízení zazní zvukový signál a v aplikaci se zobrazí zpráva „Připojeno“.

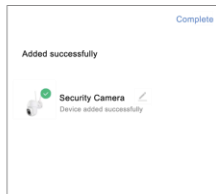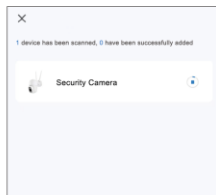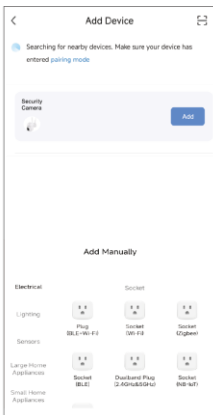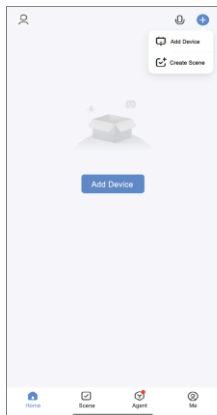

4. QR kód párování

Klikněte na „+“ v pravém horním rohu nebo na „Add Device“ a vyberte zařízení ze seznamu produktů.

Zařízení zapněte. To provedete zasunutím zástrčky do zásuvky.



Uslyšíte zvuk a světlo na přední straně začne blikat. (Zařízení přejde do pracovního režimu).

Zadejte heslo Wi-Fi a klikněte na tlačítko „Confirm“ (Potvrdit).


Naskenujte QR kód, který se zobrazí v aplikaci, pomocí kamery.

Držte QR kód v klidu ve vzdálenosti 10-15 cm před kamerou.

Když zařízení vydá zvuk, přejde do režimu párování v síti. Pokud světlo zůstane svítit, párování proběhlo úspěšně.

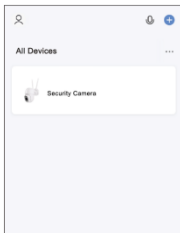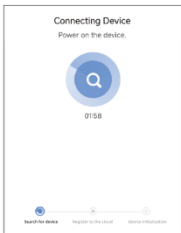

Popis aplikace

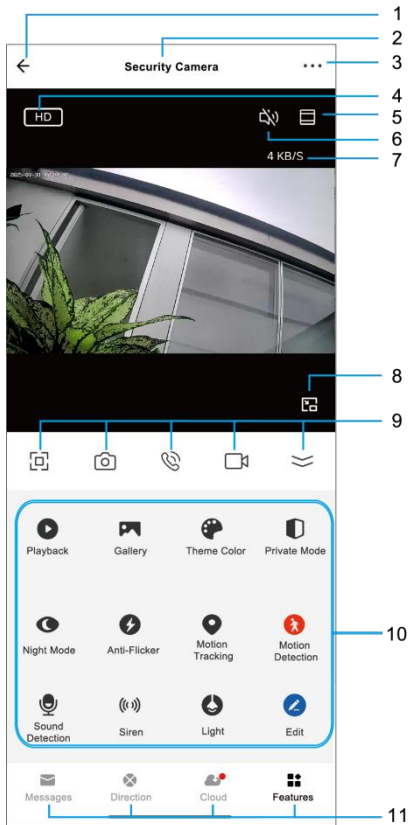

1. Zpět na úvodní obrazovku
2. Název zařízení
3. Nastavení zařízení
4. Kvalita videa (rozlišení)
5. Zoom in/out
6. Reproduktor
7. Přenosová rychlost
8. Minimalizace do malého okna
9. Celá obrazovka
 - Snímek obrazovky
 - Mikrofon
 - Video snímek obrazovky
 - Schování menu
10. Hlavní funkce kamery:
 - Přehrávání
 - Galerie
 - Barevný motiv
 - Soukromý režim
 - Noční režim
 - Anti-Flicker režim
 - Sledování pohybu
 - Detekce pohybu
 - Detekce zvuku
 - Alarm
 - Světlo
 - Úpravy
11. Navigační panel:
 - Zprávy
 - Otáčení
 - Cloud
 - Další funkce

FAQ a Troubleshooting

Potíže	Doporučené řešení
Kamera se nepřipojí k síti Wi-Fi	• Ujistěte se, že signál Wi-Fi bliká. Pokud signál Wi-Fi neblinká, budete muset stisknout a podržet tlačítko Reset (viz část Popis). • Toto zařízení pracuje na 2,4GHz Wi-Fi síti a 5GHz Wi-Fi síti. • Vyzkoušejte fungování sítě Wi-Fi s jinými zařízeními, jako je telefon nebo počítač, abyste se ujistili, že funguje správně. • Připojení Wi-Fi může být během párování mimo dosah. Použijte svůj telefon ke kontrole dosahu, doporučuje se mít min 2 signální pruhy ukazující správné připojení. • Vaše heslo sítě Wi-Fi rozlišuje malá a velká písmena, ujistěte se, že je zadáváte správně.
Kamera je v režimu off-line	• Mohlo dojít k dočasnému problému s vaším internetovým připojením (např. přerušení služby). Zkuste to znovu za několik minut. • Ujistěte se, že je váš Wi-Fi router zapnutý. • Kamera nemusí být napájena, ujistěte se, že nástěnný vypínač a jistič jsou v poloze Zapnuto. • Ujistěte se, že kamera dostává dobrý signál z vašeho Wi-Fi routeru. Použijte svůj telefon ke kontrole dosahu, pro správné připojení se doporučuje mít alespoň 2 signální pruhy. • Kamera mohla být odpojena od vaší Wi-Fi sítě, stiskněte a podržte tlačítko Reset (viz část Popis), dokud neuslyšíte tón.
Živý videopřenos se načítá pomalu	• Mobilní připojení vašeho telefonu, které závisí na přetížení mobilních zařízení. • Vaše domácí internetová síť je přetížená (například je spuštěné jiné video streamovací služby ve stejnou dobu, to může způsobit přetížení a zpomalit rychlost odesílání a stahování internetu). • Příjem Wi-Fi nemusí být stabilní nebo nemusí fungovat spolehlivě, pokud je síla signálu Wi-Fi kamery nižší než 2 čárky signálu. Pro zesílení signálu Wi-Fi možná budete muset nainstalovat opakovač nebo extender Wi-Fi.

Potíže	Doporučené řešení
Jak resetovat kameru do režimu párování s nájemcem?	Stiskněte a podržte tlačítko reset na zadní straně fotoaparátu (viz část Popis), dokud neuslyšíte slyšitelný tón.
Kamera nenahrává?	- Ujistěte se, že je micro SD karta správně vložena. - Ujistěte se, že je v aplikaci přepínač nahrávání zapnutý. Nachází se v nabídce Nastavení vpravo nahoře na ovládacím panelu. Pokud problem stále není vyřešen, doporučujeme přeformátování karty micro SD. VAROVÁNÍ: Přeformátování micro SD karty smažete všechna videa uložená na kartě.
Jak nastavím kameru na záznam událostí nebo nepřetržitý záznam?	V nabídce Nastavení v části Nastavení SD karty se ujistěte, že je přepínač nahrávání zapnutý a poté vyberte možnost Záznam událostí nebo Nepřetržité nahrávání.
Jak zkontroluji dostupné místo na kartě SD?	- V nabídce Nastavení v části Nastavení SD karty uvidíte obsazené a volné místo. Poznámka: Kamera podporuje SD karty 128GB nebo méně s formátem FAT32.