



Návod na použitie vonkajšej otočnej IP kamery Solight 1D76S

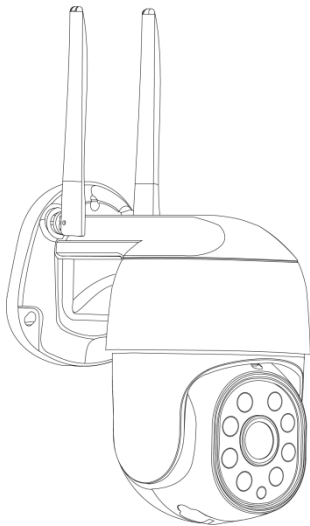

Obsah balenia

Produkt bol vydaný s vyhlásením o zhode CE v súlade s platnými predpismi. K dispozícii na požiadanie od výrobcu: info@solight.cz, alebo na stiahnutie z shop.solight.cz

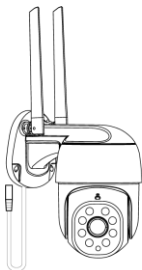

- Wi-Fi kamera
1D76



- Napájací adaptér




- Skrutky a
hmoždinky



- Návod na použitie


Popis kamery

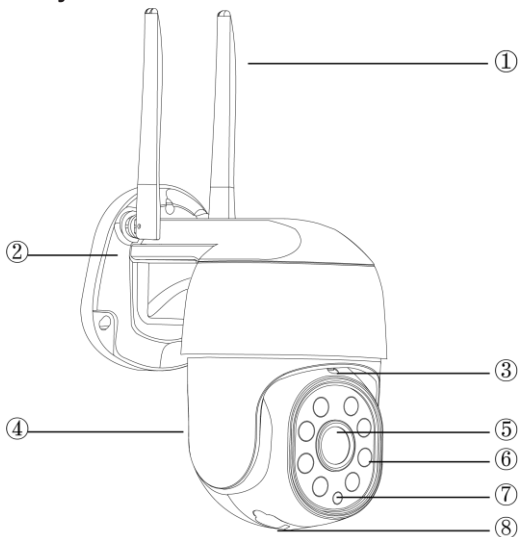


1. Antény pre príjem Wi-Fi
2. Držiak na montáž na stenu
3. Mikrofón
4. Reprodukter
5. Objektív kamery
6. IR/LED nočné osvetlenie
7. Svetelný senzor
8. Tlačidlo resetovania / Slot pre pamäťovú kartu Micro SD

Montáž kamery

1. Pomocou 3 skrutiek a 3 hmoždínok, ktoré sú súčasťou balenia, môžete kameru namontovať kdekoľvek chcete.

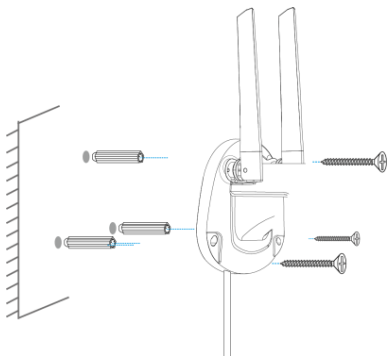

2. Pre optimálny príjem signálu zdvihnite anténu tak, aby smerovala nahor.

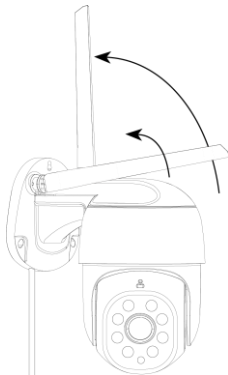


3. Pripojte kameru k zdroju napájania pomocou dodaného napájacieho adaptéra.

Rozsvietia sa LED indikátory. Kamera sa automaticky pohne a nastaví.


■ **Poznámka:**

Ak odpojíte kameru, nemusíte opakovat' kroky nastavenia – kamera sa automaticky opäť pripojí k sieti Wi-Fi.

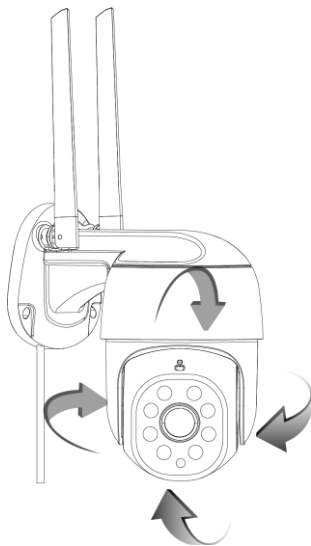


Tlačidlo resetovania

- Ako môžem resetovať zariadenie a čo znamená blikajúce svetlo?
- Stlačte tlačidlo Reset na spodnej strane kamery na niekoľko sekúnd, kým kamera nezačne pípať.

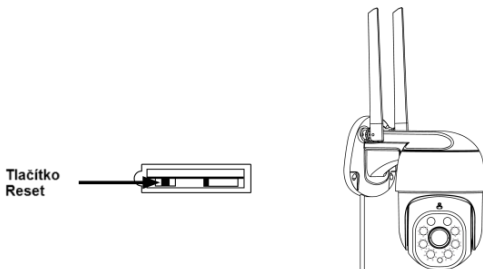

Pamäťová karta

- Inštalácia SD karty
Slot na kartu microSD sa nachádza na spodnej strane fotoaparátu.

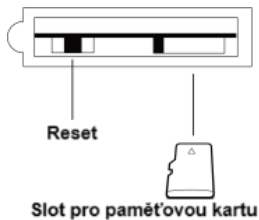

Začíname

Pred pridaním fotoaparátu do aplikácie Smart Life si zapíšte názov a heslo vašej Wi-Fi siete.

Uistite sa, že máte silný signál Wi-Fi.

■ Poznámka

Toto zariadenie funguje v sieťach Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz aj 5 GHz.

■ Toto zariadenie podporuje dva spôsoby pripojenia:

Párovanie cez Bluetooth a skenovanie QR kódu na párovanie.


■ Pridanie kamery:

1. Stiahnite si aplikáciu „Smart Life“ z Google Play alebo Apple Store alebo naskenujte QR kód.



2. Otvorte aplikáciu. Používate aplikáciu po prvýkrát?

Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vytvorte si účet.

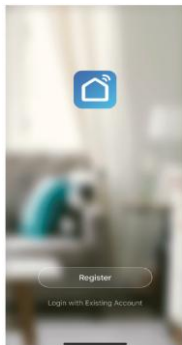


3. Párovanie Bluetooth

Zapnite zariadenie, potom stlačte a podržte tlačidlo resetovania po dobu 5 sekúnd, kým kontrolky fotoaparátu nezačnú blikať (zariadenie prejde do režimu párovania).

Vaše zariadenie sa teraz môže pripojiť k domácej sieti Wi-Fi.



**Zapnutý
Bluetooth**



**Svätla kamery
blikajú**







**Pripojení k Wi-Fi
síti**

Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu alebo na „Pridať zariadenie“ a prejdite na možnosť párovania Bluetooth.

Aplikácia automaticky vyhledá zariadenia Bluetooth v okolí; vyberte príslušný názov zariadenia.

Po úspešnom pripojení zariadenia zaznie zvukový signál a aplikácia zobrazí správu „Pripojené“.

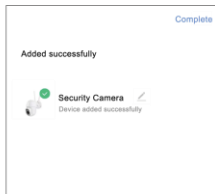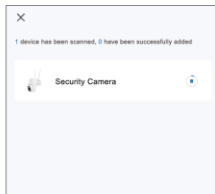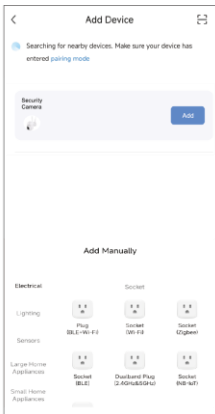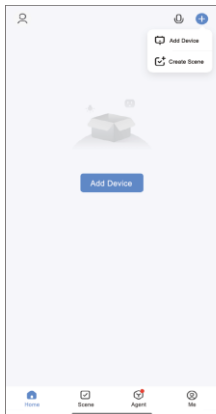

4. QR kód párovania

Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu alebo na „Pridať zariadenie“ a vyberte zariadenie zo zoznamu produktov.

Zapnite zariadenie. Na to ho zapojte do elektrickej zásuvky.

Počujete zvuk a kontrolka na prednej strane začne blikať.



(Zariadenie prejde do pracovného režimu).

Zadaťte heslo WiFi a kliknite na tlačidlo „Potvrdiť“.


Naskenujte QR kód zobrazený v aplikácii pomocou fotoaparátu.

Držte QR kód v stabilnej polohe 10–15 cm pred fotoaparátom.

Keď zariadenie vydá zvuk, prejde do režimu párovania v sieti. Ak kontrolka svieti, párovanie bolo úspešné.

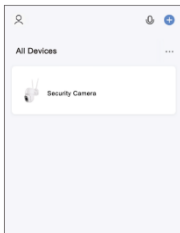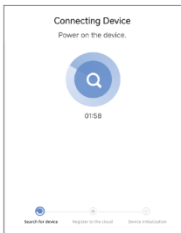

Popis aplikácie

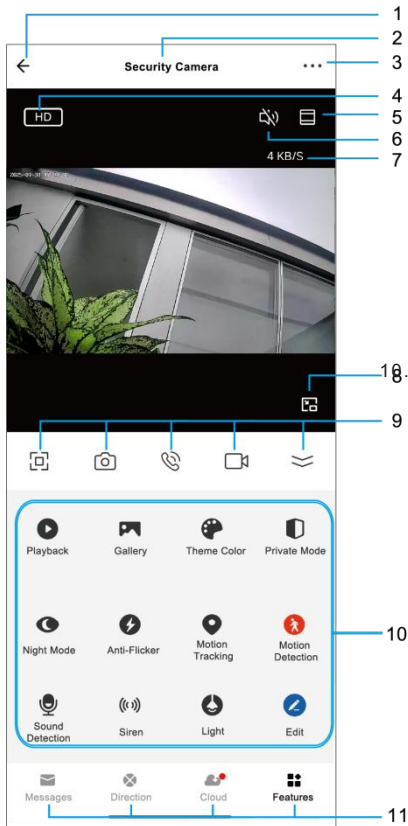

1. Vráťte sa na domovskú obrazovku
2. Názov zariadenia
3. Nastavenia zariadenia
4. Kvalita videa (rozlíšenie)
5. Zväčšenie/zmenšenie
6. Reproduktor
7. Rýchlosť prenosu
8. Minimalizovať na malé okno
9. Celá obrazovka
 - Snímka obrazovky
 - Mikrofón
 - Screenshot videa
 - Skryť menu
10. Hlavné funkcie fotoaparátu:
 - Prehrávanie
 - Galéria
 - Farebná téma
 - Súkromný režim
 - Nočný režim
 - Režim proti blikaniu
 - Sledovanie pohybu
 - Detekcia pohybu
 - Detekcia zvuku
 - Budík
 - Svetlo
 - Úpravy
11. Navigačný panel:
 - Správy
 - Otočenie
 - Cloud
 - Ďalšie funkcie

Často kladené otázky a riešenie problémov

Problémy	Odporúčané riešenie
Kamera sa nepripája k sieti Wi-Fi	• Uistite sa, že signál Wi-Fi bliká. Ak signál Wi-Fi neblinká, budete musieť stlačiť a podržať tlačidlo Reset (pozri časť Popis). • Toto zariadenie funguje v sieťach Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz a 5 GHz. • Skúste sieť Wi-Fi s inými zariadeniami, napríklad s mobilným telefónom alebo počítačom, aby ste sa uistili, že funguje správne. • Pri párovaní môže byť Wi-Fi pripojenie mimo dosahu. Použite telefón na kontrolu dosahu; odporúča sa, aby sa zobrazovali aspoň 2 pruhy signálu, čo znamená správne pripojenie. • Heslo vašej Wi-Fi siete rozlišuje veľké a malé písmená, preto sa uistite, že ste ho zadali správne.
Fotoaparát je v režime offline	• Môže dôjsť k dočasnému problému s pripojením k internetu (napr. prerušenie služby). Skúste to znovu o niekoľko minút. • Uistite sa, že je zapnutý váš Wi-Fi router. • Kamera nemusí byť napájaná; uistite sa, že je vypínač na stene a istič v polohe Zapnuté. • Uistite sa, že kamera prijíma dobrý signál z vášho Wi-Fi routera. Použite telefón na kontrolu dosahu; pre správne pripojenie sa odporúča mať aspoň 2 signálne pruhy. • Kamera mohla byť odpojená od vašej Wi-Fi siete. Stlačte a podržte tlačidlo Reset (pozri časť Popis), kým nezačujete tón.
Živé video streamovanie je pomalé	• Mobilné pripojenie vášho telefónu, ktoré závisí od preťaženia mobilných zariadení. • Vaša domáca internetová sieť je preťažená (napríklad súčasne bežia iné služby streamovania videa, čo môže spôsobiť preťaženie a spomalenie rýchlosti odosielania a sťahovania z internetu). • Prijímanie Wi-Fi nemusí byť stabilné alebo nemusí fungovať spoľahlivo, ak je sila signálu Wi-Fi kamery menšia ako 2 signálne pruhy. Možno budete musieť nainštalovať opakovač alebo extender Wi-Fi, aby ste posilnili signál Wi-Fi.

Riešenie problémov	Odporúčané riešenie
Ako resetovať kameru do režimu párovania s nájomcom?	• Stlačte a podržte tlačidlo resetovania na zadnej strane kamery (pozri Popis), kým nezačujete zvukový signál.
Kamera nenahráva?	• Uistite sa, že je micro SD karta správne vložená. • Uistite sa, že je v aplikácii zapnutý prepínač nahrávania. Nachádza sa v ponuke Nastavenia v pravom hornom rohu ovládacieho panela. Ak problém pretrváva, odporúčame preformátovať kartu micro SD. • UPOZORNENIE: Preformátovaním karty micro SD sa vymažú všetky videá uložené na karte.
Ako nastavím kameru na nahrávanie udalostí alebo nepretržité nahrávanie?	• V ponuke Nastavenia v časti Nastavenia SD karty sa uistite, že je zapnutý prepínač nahrávania, a potom vyberte možnosť Nahrávanie udalostí alebo Nepretržité nahrávanie.
Ako skontrolujem voľné miesto na SD karte?	• V ponuke Nastavenia v časti Nastavenia SD karty uvidíte obsadené a voľné miesto. • Poznámka: Fotoaparát podporuje SD karty s kapacitou 128 GB alebo menej vo formáte FAT32.