


Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

Popis zvonku

1. Tlačítko nastavení hlasitosti (pět stupňů)
2. Tlačítko pro volbu melodii (36 volitelných melodii)
3. Tlačítko „Learning code“ umožňuje spárování zvonků
4. LED indikátor zvonění
5. Tlačítko zvonku s LED indikátorem zvonění
6. Kryt na jmenovku
7. Otvor pro otevření krytu baterie

Poznámka: Zvonek pracuje na frekvenci 433MHz. Dosah je maximálně 150m na otevřeném prostranství. Baterie do vysílače je alkalická 3V (CR2032).

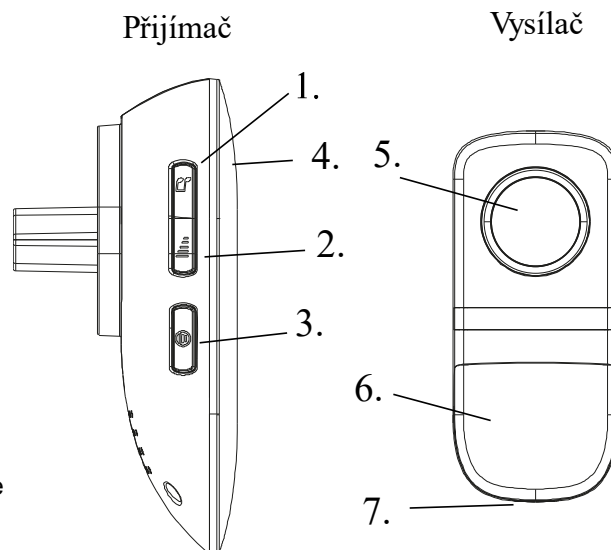

Vložení baterií

Otevřete u vysílače kryt prostoru pro baterie a vložte baterii 3V CR2032. Baterii vkládejte symbolem + směrem nahoru. Pokud po určité době používání zjistíte, že přístroj řádně nefunguje, vyměňte prosím baterie.

Instalace vysílače a přijímače

Vysílač lze připevnit nebo používat jako přenosný. Pomocí plochého šroubováku otevřete kryt baterie vysílače. Důležité: neztraťte nebo nepoškozte těsnění. Před upevněním vysílače se přesvědčte, že zvonek správně funguje tak, že přijímač zapojíte do zásuvky (AC 230V) v místě, kde ho chcete používat a poté stiskněte tlačítko na vysílači, kde ho chcete upevnit. Zvolte takovou polohu vysílače, aby byl dobře viditelný, tj. na zárubních dveřích či v jejich blízkosti, cca 1,5m nad zemí. Vysílač je voděodolný, lze jej umístit v případě potřeby i venku. I přesto však preferujte místo chránící vysílač před vodou a nadměrným teplem. Můžete jej dokonce přemísťovat dle svých představ. Na vysílač lze připevnit štítek se jménem. Vysílač můžete uchytit pomocí samolepicí podložky nebo montážních otvorů.

Ovládání zvonku

Výběr melodie provedte pomocí tlačítka pro výběr melodie, viz obrázek výše. Stiskem tlačítka přehráváte a měníte jednotlivé melodie. Volba se automaticky uloží po skončení přehrávání.

Volbu hlasitosti provedete pomocí tlačítka pro volbu hlasitosti, viz obrázek výše. Můžete si vybrat z pěti úrovní hlasitosti.

Funkce „Learning code“

Funkce „Learning code“ umožňuje spárování několika zvonků a tlačítek do jedné skupiny. Lze tak několika tlačítky zvonit na jeden zvonek anebo jedním tlačítkem zvonit na více zvonků. Jeden přijímač můžete propojit až se šesti vysílači. Každý vysílač lze spárovat s neomezeným počtem přijímačů.

Přiřazení nového vysílače provedete stisknutím tlačítka „Learning code“, viz obrázek výše a zvonek začne zvonit. Poté do 30 vteřin stiskněte tlačítko vysílače. Pokud zvonek zazvoní, párování bylo úspěšné. Pokud nezazvoní, zopakujte postup.

Vymazání vysílače provedete držením tlačítka „Learning code“ po dobu 10 vteřin, dokud zvonek nezazvoní. Poté bude spárování vymazáno.

Solight Holding s.r.o., prohlašuje, že výrobek je ve shodě s požadavky a ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě je na www.solight.cz. Výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č.VO-R/10/05.2014-3

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika