


Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídeť tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

Popis

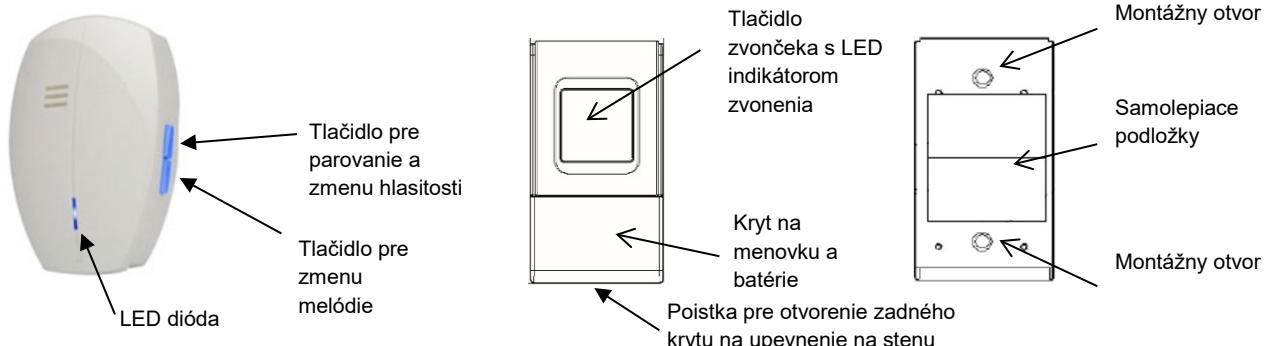

Poznámka: Zvonček pracuje na frekvencii 433MHz. Dosah je max. 120m v otvorenom priestranstve.

Vloženie batérií do vysielača

Dvoma prstami uchopte kryt menovky a batérie a ľahom ich otvorte. Vložte alkalickú batériu 12V/23A. Dbajte pritom na vyznačené polarity. Zavorte kryt.

Umiestnenie vysielača a prijímača

Pred upevnením vysielača sa presvedčte, že zvonček správne funguje tak, že zapojíte prijímač do zásuvky (AC 230V) v mieste, kde ho chcete používať a potom stlačte tlačidlo na vysielači v mieste, kde ho chcete upevniť. Zvolte takú polohu vysielača, aby bol dobre viditeľný, tj. na zárubniach dverí či v ich blízkosti, cca 1,5m nad zemou. Tým, že je vysielač vodeodolný, môžete ho umiestniť v prípade potreby i vonku. Napriek tomu však preferujte miesto chrániače vysielač pred vodou a nadmerným teplom. Upevnenie na zárubniach dverí je ľahšie, pretože môžete vysielač jednoducho priskrutkovať zadnou stenou k drevu.



Ovládanie zvončeka

Výber melódie uskutočníte pomocou tlačidla podľa obrázku. Stlačením tlačidla prehrávate a meníte jednotlivé melódie. Voľba sa automaticky uloží po skončení prehrávania.

Hlasitosť ovládate tlačidlom pre zmenu hlasitosti podľa obrázku. Po stlačení tlačidla sa prehrá aktuálna melódia so zvolenou úrovňou hlasitosti. Hlasitosť môžete nastaviť v troch úrovniach.

Funkcia „Learning code“

Funkcia „Learning code“ umožňuje spárovanie niekoľkých zvončkov a tlačidiel do jednej skupiny. Môžete tak niekoľkými tlačidlami zvoniť na jeden zvonček alebo jedným tlačidlom zvoniť na viacero zvončkov (max. 4).

V prípade, že potrebujete priradiť nový vysielač k prijímaču, urobte nasledujúce kroky:

1. Stlačte a držte tlačidlo pre zmenu hlasitosti po dobu troch sekúnd.
2. Súčasne k prijímaču priblížte vysielač, ktorý chcete priradiť, a dlhšie stlačte jeho tlačidlo.

Týmto je vysielač priradený k prijímaču. Pôvodný vysielač je tiež priradený. Znázornené na obr. 1.


Podobne postupujete pri priradení nového prijímača k jednému vysielaču. Všetky predchádzajúce spárované prijímače sú tiež priradené k vysielaču. Znázornené na obr. 2.

Odparovanie tlačidla od prijímača


Ak máte k prijímaču napájané viacero vysielačov, môže nastať situácia, kedy budete potrebovať jeden z vysielačov odparovať. Pre odparovanie uskutočníte tieto nasledujúce kroky:

1. Na päť sekúnd odpojte prijímač zo zásuvky elektrickej energie.
2. Potom ho opäť zapojte a stlačte a držte tlačidlo pre zmenu hlasitosti po dobu troch sekúnd.
3. Súčasne stlačte tlačidlo na vysielači, ktorý **nechcete** odparovať, tzn. ten, ktorý budete ďalej používať.

Obrázok 1:

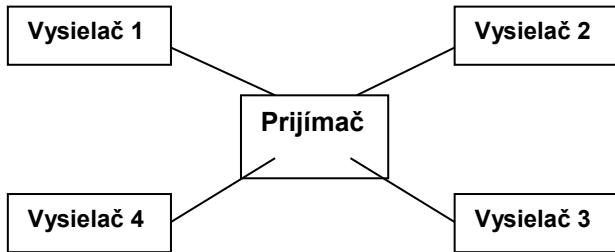

Obrázok 2:

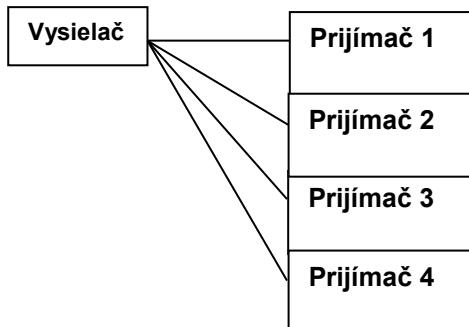

Riešenie možných problémov

V prípade, že po stlačení tlačidla na vysielači prijímač opakovane nezvoní, skontrolujte:

- kapacitu batérie vo vysielači a prijímači. Mohlo dôjsť k jej predčasnemu vybitiu.
- či vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom nie je príliš veľká.
- medzi vysielačom a prijímačom nie sú silné zdroje rušenia signálu (rádiové a bezdrôtové siete, veľké kovové predmety, železobetónové steny, apod.).

V prípade problémov sa obráťte na vášho predajcu.

Solight Holding s.r.o. prehlasuje, že výrobok je v zhode s požiadavky a ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EU. Výrobok je možné prevádzkovať na základe všeobecného oprávnenia č. VO-R/10/05.2014-3. Prehlásenie o zhode je na www.solight.cz.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, www.solight.cz