


Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať len dospelá osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou, zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Návod na použitie si starostlivo uschovajte.

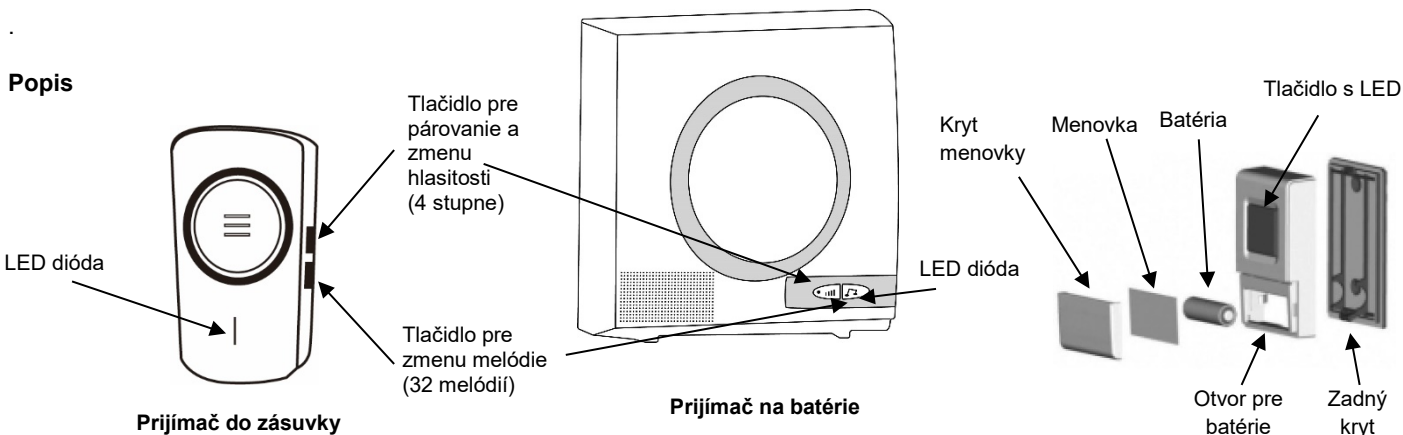

Poznámka: Zvonček pracuje na frekvencii 433,92 MHz \pm 1 MHz. Dosah je max. 120m v otvorenom priestranstve u oboch prijímačov.

Vloženie batérií

Prijímač na batérie:

Otvorte kryt na zadnej strane a vložte 3 AA alkalické batérie. Dbajte pritom na vyznačené polaritu. Zatvorte kryt.

Vysielač:

Odklopte kryt menovky a vložte 1x alkalickú batériu 12V/23A. Dbajte pritom na vyznačené polaritu. Zatvorte kryt.

Umiestnenie vysielača

Pred upevnením vysielača sa presvedčte, že zvonček správne funguje tak, že umiestnite prijímač tam, kde ho chcete používať a potom stlačte tlačidlo na vysielači v mieste, kde ho chcete upevniť. Zvoľte takú polohu vysielača, aby bol dobre viditeľný, tj. na zárubniach dverí či v ich blízkosti, cca 1,5m nad zemou. Pretože je vysielač vode odolný, môžete ho umiestniť v prípade potreby i vonku. Napriek tomu však preferujte miesto chrániace vysielač pred vodou a nadmerným teplom, napr. pod strechou.

Vysielač pripevnite obojstrannou lepiacou páskou. V prípade potreby pevnejšieho uchytenia použite skrutky a hmoždinky. Zatlačte plochým skrutkovačom na poistku umiestnenú na spodnej strane vysielača a otvorte zadný kryt. Vyvrtajte otvory vo vylisovaných priehlbniach na jeho vnútornej strane. Priskrutkujte zadný kryt, pre zaistenie vodotesnosti vnútra prijímača použite pod hlavy skrutiek silikónové alebo gumové tesnenie. Nasadte predný kryt vysielača tak, aby zaklapla poistka.

Gumové tesnenie po obvode zadného krytu chráni vnútro vysielača pred prenikaním vlhkosti. Dbajte zvýšenej opatrnosti pri montáži, porušenia alebo nesprávne nasadené tesnenie vedie ku strate vodotesnosti a pri umiestnení vonku môže skrátiť životnosť prístroja.

Ovládanie zvončeka

Výber melódie uskutočnite pomocou tlačidla podľa obrázku. Stlačením tlačidla prehráвате a meníte jednotlivé melódie. Voľba sa automaticky uloží po skončení prehrávania.

Hlasitosť ovládate tlačidlom podľa obrázku. Po stlačení tlačidla sa prehrá aktuálna melódia so zvolenou úrovňou hlasitosti. Hlasitosť môžete nastaviť v štyroch úrovniach. Najtichšia úroveň je len blikanie bez zvuku. Ďalšie tri úrovne sú až do 90 dB.

Prídanie zvončeka alebo tlačidla do skupiny

Funkcia „Learning code“ umožňuje spárovanie viacej zvončekov (prijímačov) alebo tlačidiel (vysielačov) do jednej skupiny. Môžete tak niekoľkými tlačidlami zvonieť na jeden zvonček alebo jedným tlačidlom zvonieť na viacej zvončekov. Maximálne množstvo sú štyri. Táto funkcia tiež umožňuje obnovenie bezdrôtového spojenia vysielača s prijímačom, pokiaľ sa spojenie z nejakého dôvodu preruší.

Prídanie ďalšieho vysielača k jednému prijímaču do skupiny.

Zapojte prijímač do zásuvky, prípadne vložte batériu. Stlačte a držte tlačidlo pre zmenu hlasitosti.


Vysielač v druhej ruke stlačte toľkokrát, pokiaľ sa neprehrá melódia. Týmto je druhý vysielač priradený ku prijímaču. Všetky predchádzajúce spárované vysielače sú tiež priradené ku prijímaču. Znáznomené na obr. 1.

Podobne postupujete pri **pridaní ďalšieho prijímača k jednému vysielači do skupiny.**


Stlačte a držte tlačidlo pre zmenu hlasitosti na novom prijímači. Vysielač stlačte minimálne päťkrát. Týmto je druhý prijímač priradený k vysielači. Všetky predchádzajúce spárované prijímače sú tiež priradené ku vysielači. Znáznomené na obr. 2.

Odobranie tlačidiel


Odpojte prijímač zo zásuvky, prípadne vyberte batérie. Stlačte a držte tlačidlo pre zmenu hlasitosti a súčasne znova zastrčte prijímač do zásuvky, prípadne vložte batérie. Tlačidlo prijímača držte stlačené, pokiaľ nezaznie melódia. V tomto okamihu sú všetky vysielače odpárované.

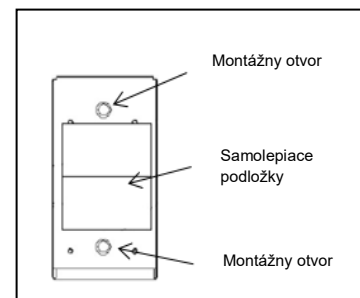

Obrázok 1:

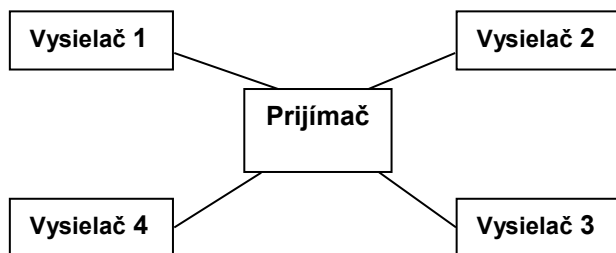

Obrázok 2:

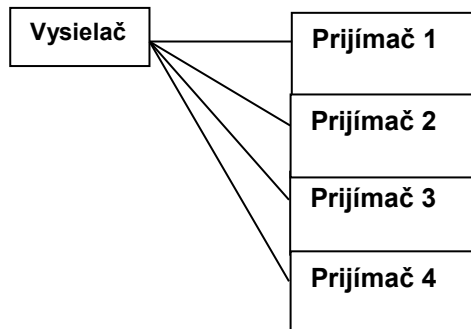

Riešenie možných problémov

V prípade, že po stlačení tlačidla na vysielacom prijímač opakovane nezvoní, skontrolujte:

- či vzdialenosť medzi vysielacom a prijímačom nie je príliš veľká.
- medzi vysielacom a prijímačom nie sú silné zdroje rušenia signálu (rádiové a bezdrôtové siete, veľké kovové predmety, železobetónové steny, apod.)

V prípade pretrvávajúcich problémov sa obráťte na vášho predajcu.

Parametre:

	Batériový prijímač	Prijímač do zásuvky	Vysielač
Ochrana proti prachu a vode	IP20	IP20	IP44
Prevádzková teplota	-15°C až +65°C		
Spotreba v pokojovom režime	< 0,5 W		-
Spotreba v pracovnom režime	-		< 10 mW

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, www.solight.cz

Solight Holding s.r.o. prehlasuje, že výrobok je v zhode s požiadavky a ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EU. Na výrobok je vystavené Prehlásenie o zhode a je umiestnené na stiahnutie na www.solight.cz. Výrobok je možné prevádzkovať na základe všeobecného oprávnenia č. VO-R/10/05.2014-3