

**UPOZORNÉNÍ:**  
**NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU**  
**MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE**  
**DOJÍT K VÁZNÉMU ÚRAZU**  
**NEBO K POŠKOZENÍ**  
**MAJETKU!**

Uhlopriečka TV	66 - 140cm (26" - 55")
Max. VESA:	400 x 400mm
Max. nosnosť:	45kg


**POZNÁMKA:** Pred montážou a pripojením držiaku si prečítajte celý inštalačný návod.

## VAROVANIE


- Nezačíname s inštaláciou, pokiaľ ste si neprečítali pokyny a varovania uvedené v tomto popise inštalácie a nepoznali ste ich. V prípade akýchkoľvek dotazov ohľadne pokynov alebo varovania sa obráťte na miestneho predajcu.
- Tento nosný držiak je určený k montáži a použite ho IBA spôsobom popisaným v tomto návode. Chybná inštalácia tohto výrobku môže zapríčiniť jeho poškodenie alebo vážne zranenie osôb.
- Tento výrobok smie inštalovať iba zručná osoba so základnými stavebnými skúsenosťami, ktorá porozumela tomuto návodu.
- Skontrolujte, či nosná plocha bezpečne uniesie toto vybavenie, pripojené zariadenie a diely.
- Nikdy neprekračujte maximálnu nosnosť držiaku.
- Pokiaľ držiak pripojujete na drevené trámy, skontrolujte, či sú montážne skrutky upevnené v strede trámov. Veľmi odporúčame použiť detektor trámov.
- Vybavenie vždy zdvívajte a umiestňujte s pomocou druhej osoby, alebo použite mechanické zdvívacie zariadenie.
- Skrutky pevne utiahnite, nedoťahujte ich väčšinou pevne. Príliš pevné utiahnutie skrutiek môže poškodiť diely, ktoré značne znížia ich pevnosť.
- Tento výrobok je určený len k použitiu vo vnútornom prostredí. Použitie výrobku vo vonkajšom prostredí môže viesť k poškodeniu výrobku a spôsobiť zranenie osôb.

## Zoznam dielov

**POZOR:** Pred inštaláciou držiaku si overte podľa zoznamu dielov, či ste dostali všetky diely. Pokiaľ niektoré diely chýbajú alebo sú poškodené, obráťte sa telefonicky na miestneho predajcu, aby ich dodal alebo vymenil.

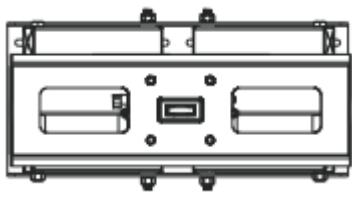

držiak (x1)  
A

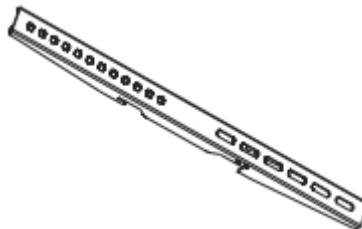

lišta pre zavesenie televízora (x2)  
B

### Balenie M



M4x10 (x4)  
M-A



M4x20 (x4)  
M-B



M5x10 (x4)  
M-C



M5x20 (x4)  
M-D



M6x10 (x4)  
M-E



M6x20 (x4)  
M-F



M8x15 (x4)  
M-G



M8x30 (x4)  
M-H



podložka (x4)  
M-I



ø 14xø6x10 (x4)  
M-J



ø 15xø8x15 (x4)  
M-K

### Balenie W



samorezná skrutka ST6,3X55  
(x6)  
W-A



hmoždinka do betónu (x6)  
W-B



podložka ø6,5xø24 (x6)  
W-C

### Potrebné nástroje


- Krížový skrutkovač (dĺžka 200 mm bez rukoväte)
- Nástavec M6 a kľúč
- Elektrická vrtačka a 10mm vrták do steny pre montáž na betónovú stenu
- Značkovač
- Kladivo

## 1a. MONTÁŽ NA DREVENÉ TRÁMY

### **⚠ VAROVANIE**

- Skontrolujte, či nosná plocha bezpečne unesie toto vybavenie, prievnené zariadenie a diely.
- Vruty pevne utiahnite, nedoťahujte ich však príliš pevne. Príliš pevné utiahnutie môže poškodiť vruty, čo vedie k značnému zníženiu ich pevnosti.
- Overte, či sú montážne skrutky prievnené do stredu trámov. Veľmi odporúčame používať detektor trámov s presným zobrazením okrajov.
- Dodávané upevňovacie diely sú určené k prievneniu držiaku do trámov cez sadrokartóny alebo omietky o štandardnej hrúbke. Montéri sú zodpovední za zaistenie vybavenia pre iné druhy montáži.

- Držiak je možné namontovať na dva trámy. K určeniu okrajov trámov použite detektor trámov. Veľmi odporúčame používať detektor trámov s presným zobrazením okrajov. Podľa okrajov nakreslite v strede každého trámu zvislú čiaru.
- Držiak umiestnite na stenu ako šablónu. Vyznačte stred štyroch montážnych otvorov. K vyznačenie štyroch otvorov na stene použite značkovač a integrovanú vodováhu. Overte, či sú montážne otvory na tráme umiestnené v stredovej línií.
- Vyvŕťte štyri otvory o priemere 1/8 " (3 mm) a hĺbke 1,2 " (30 mm), zavŕťajte do nich štyri samorezné skrutky (W-A) so štyrmi podložkami (W-C), ako je zobrazené na obr. 1.1.

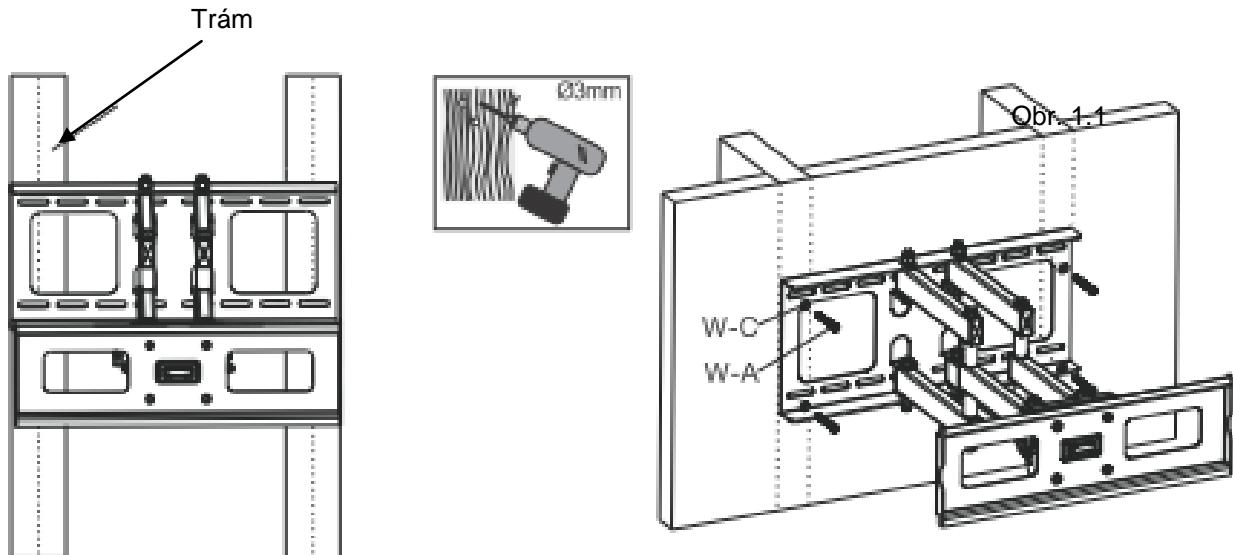


Obr. 1.1

## 1b. MONTÁŽ NA PÁLENÉ PLNÉ TEHLY A BETÓNOVÉ PANELY

### VAROVANIE


- Pri inštalácii nástenného držiaku na škvarobetónové steny overte, či je v otvore hrúbka betónu aspoň 1-3/8" (35 mm), aby bolo možné použiť hmoždinky do betónu. Nevŕtajte do špár vyplnených maltou! Overte, či držiak inštalujete na pevnú časť bloku, spravidla minimálne 1" (25 mm) od hrany bloku. Navrhujeme použiť k vyvŕtaní otvoru radšej elektrickú vŕtačku s pomalou rýchlosťou vŕtania než príklepovú vŕtačku, zabrániť tak porušeniu zadnej časti otvoru, pokiaľ vrták narazí na dutinu.
- Montér je povinný overiť, či nosná plocha bezpečne unesie toto vybavenie, všetky pripojené zariadenia a diely.
- K vyznačeniu šiestich otvorov na stene použite značkovač a integrovanú vodováhu: štyri otvory v hornom rade a dva v spodnej, ako je zobrazené na obrázku 1.2.
- Otvory predvŕtajte pomocou 10mm vrtáku do steny do hĺbky aspoň 60 mm. Do každého otvoru umiestnite hmoždinku do betónu (W-B). Držiak pripojte na stenu pomocou šiestich samoreznych skrutiek (W-A) so šiestimi podložkami (W-C) tak, ako je zobrazené na obrázku 1.2.

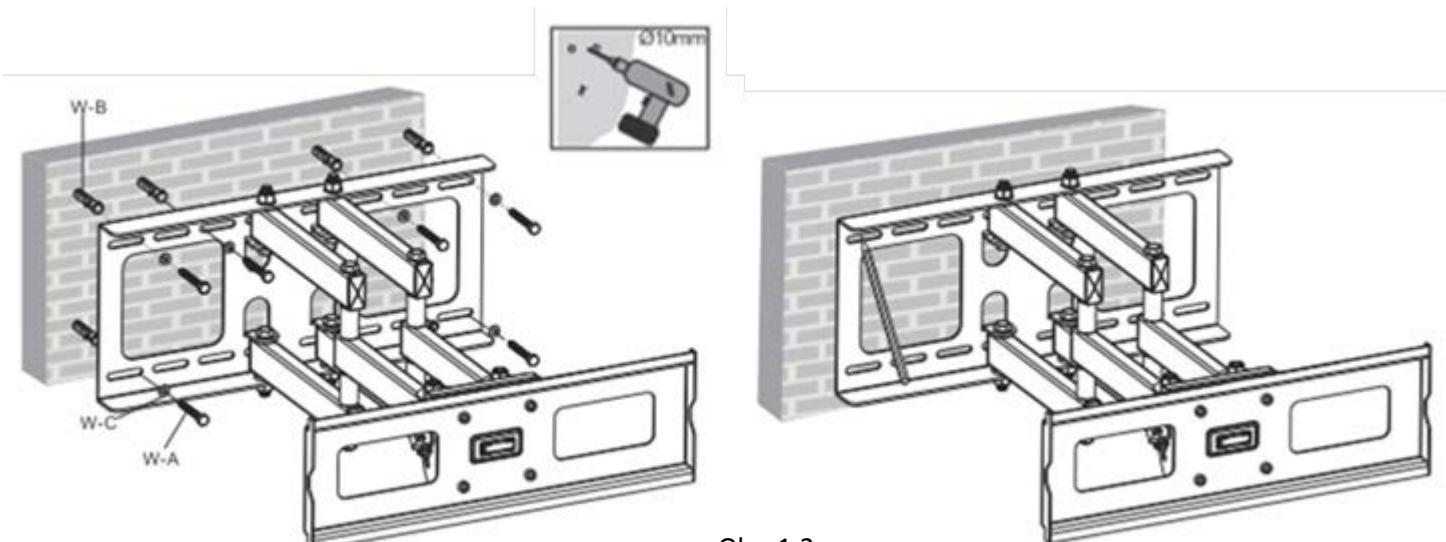

Obr. 1.2

## 2. Montáž lišty pre zavesenie televízora

- Aby nedošlo k poškriabaniu obrazovky, na plochý rovný povrch, ktorý unesie hmotnosť obrazovky, umiestnite látku.
- Prednú stranu obrazovky umiestnite smerom dolu. Lišty pre zavesenie televízora umiestnite na zadnú stranu obrazovky, zrovnejte otvory, ako je zobrazené na obr. 2.1.
- Pomocou vhodných skrutiek, podložiek a rozperiek pripojte lišty pre zavesenie televízora k zadnej časti obrazovky, ako je zobrazené na obrázkoch 2.2, 2.3 a 2.4.

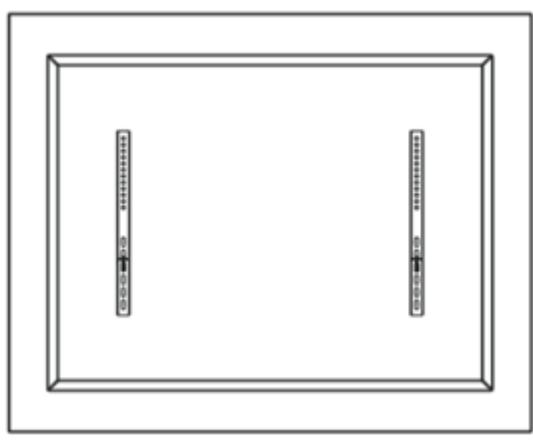


Obr. 2.1

**POZNÁMKA:** Pokiaľ máte plochú obrazovku, prejdite ku kroku 2-1. Postup pre vypuklé alebo vyklenuté zadné časti obrazovky nájdete v kroku 2-2.

## 2-1. Ploché obrazovky


- Začnite s najkratšou skrutkou, skrutku prestrčte cez podložku a lištu pre zavesenie televízora až k obrazovke, ako je znázornené nižšie.
- Skrutku je treba do montážneho otvoru zaskrutkovať aspoň na tri plné otáčky a zaistiť ich na mieste. Skrutky príliš nedotáhujte.
- Pokiaľ skrutku nemožno do obrazovky zaskrutkovať na tri plné otáčky, zvoľte dlhšiu skrutku. Rovnaký postup opakujte i u ostatných otvorov, nakoniec lišty vyrovnejte a skrutky dotiahnite.

**POZNÁMKA:** Použitie rozperiek závisí na typoch obrazovky.

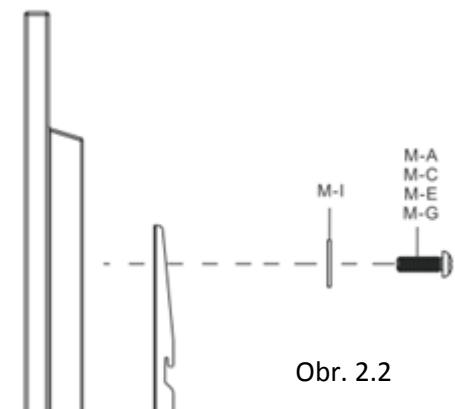


## 2-2. Vypuklá alebo vyklenutá zadná strana obrazovky

- Začnite s najdlhšou skrutkou, skrutku prestrčte cez podložku, lištu pre zavesenie televízora a rozperku až k obrazovke, ako je znázornené nižšie.
- Skrutku je treba do montážneho otvoru zaskrutkovať aspoň na tri plné otáčky a zaistiť ju na mieste. Skrutky príliš nedotáhujte.
- Pokiaľ skrutku nemožno do obrazovky zaskrutkovať na tri plné otáčky, zvoľte dlhšiu skrutku. Rovnaký postup opakujte i u ostatných otvorov, nakoniec lišty vyrovnejte a skrutky dotiahnite.

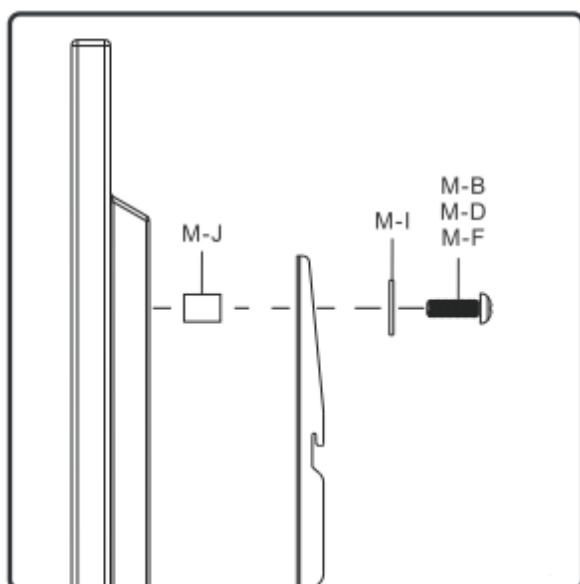

Obr. 2.3

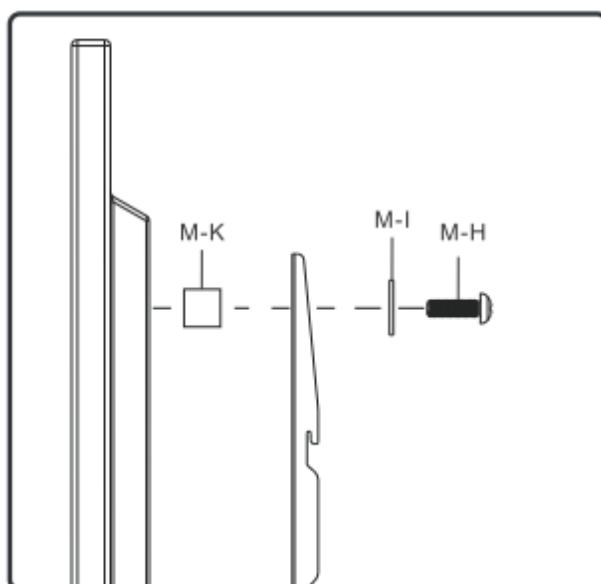


Obr. 2.4

### 3. Zavesenie televízora na držiak

**Varovanie:** K uskutočneniu sú vyžadované dve kvalifikované osoby.

- Televízor zaveste cez hornú časť držiak tak, ako je zobrazené na obr. 3.1.
- Pomocou príslušného skrutkovača utiahnite poistné skrutky na lište pre zavesenie televízora tak, ako je zobrazené na obr. 3.1.


**Pozor:** Pred púštaním televízora skontrolujte, či je televízor riadne zavesený a či je poistná skrutka bezpečne zaistená.

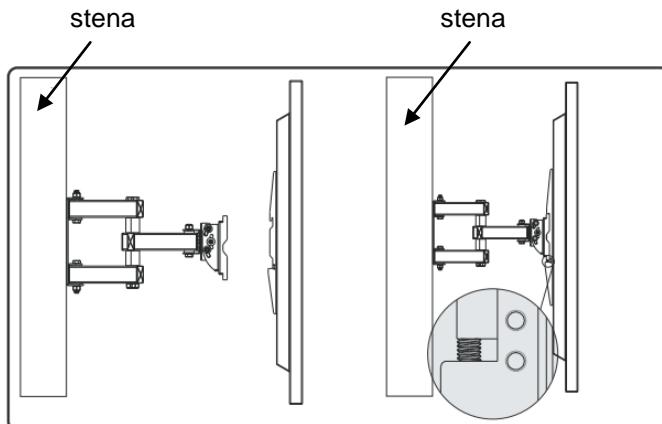

Obr. 3.1


### 4. Uhol naklopenia

Pomalým ťažením za spodnú stranu obrazovky nastavte požadovaný uhol televízora. Televízor je možné naklápať v rozmedzí  $-15^{\circ}$  ~  $+15^{\circ}$ , ako je znázornené na obr. 4.1.

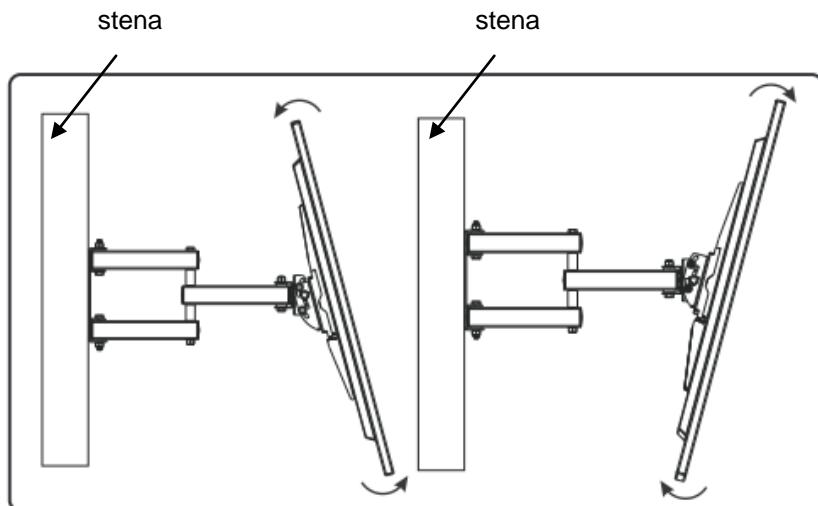

Obr. 4.1

Televízor je možné mierne upraviť i po jeho inštalácii. Pevne uchopte protiľahlé rohy obrazovky a mierne ich natočte do požadovanej polohy (prípustné horizontálne nastavenie  $\pm 5^\circ$ ), ako je zobrazené na obr. 4.2.

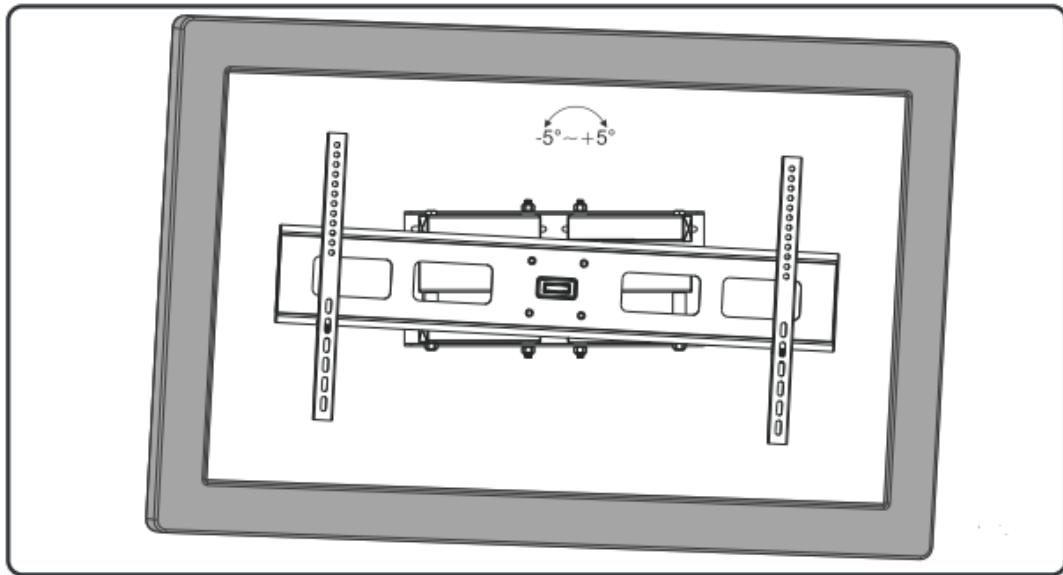

Obr. 4.2

### Údržba

- Po inštalácii líšt na plochú obrazovku skontrolujte, či sú dostatočne zaistené a či sú bezpečné k použitiu. Každé dva mesiace skontrolujte, či sú skrutky riadne upevnené.
- V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa inštalácie sa prosím obráťte na nášho predajcu alebo na oddelenie služieb pre zákazníkov.