

**UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE
UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST.
MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU
NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU!**

Úhlopříčka TV	58 - 94cm (23" - 37")
Max. VESA:	200 x 200mm
Max. nosnost:	35kg


POZNÁMKA: Před montáží a připevněním držáku si přečtěte celý instalační návod.



VAROVÁNÍ

- Nezačínajte s instalací, pokud jste si nepřečetli pokyny a varování uvedené v tomto popisu instalace a neporozuměli jim. V případě jakýchkoli dotazů ohledně pokynů nebo varování se obraťte na prodejce.
- Tento držák je určen k montáži a použití POUZE způsobem popsáním v tomto návodu. Chybná instalace tohoto výrobku může zapříčinit jeho poškození nebo vážné zranění osob.
- Tento výrobek smí instalovat pouze zručná osoba se základními stavebními zkušenostmi, která zcela porozuměla tomuto návodu.
- Zkontrolujte, zda nosná plocha bezpečně unese toto vybavení, připevněné zařízení a díly.
- Pokud držák připevňujete na dřevěné trámy, zkontrolujte, zda jsou montážní šrouby upevněny ve středu trámů. Doporučujeme použít detektor trámů.
- Vybavení vždy zvedejte a umisťujte s pomocí druhé osoby, nebo použijte mechanické zvedací zařízení.
- Šrouby pevně utáhněte, nedotahujte je však příliš pevně. Příliš pevné utažení šroubů může poškodit díly, které značně sníží jejich pevnost.
- Tento výrobek je určen pouze k použití ve vnitřním prostředí. Použití výrobku ve venkovním prostředí může vést k poškození výrobku a způsobit zranění osob.

Seznam dílů

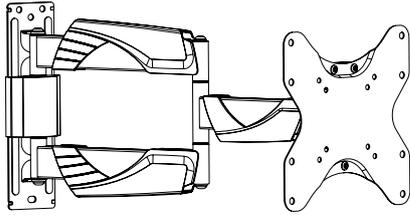

1x držák A



2x kryt B



1x imbus C



1x klíč D



M4x14(x4)
M-A



M5x14(x4)
M-B



M6x14(x4)
M-C



M8x20(x4)
M-D



D5(x4)
M-E



D8(x4)
M-F



(X8)
M-G



W-A(x4)





W-B(x4)






W-C(x4)

Příprava před instalací



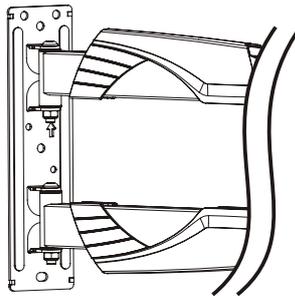
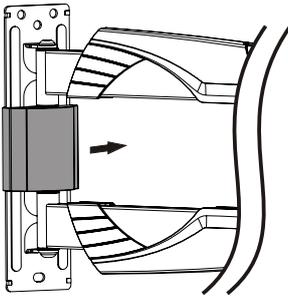


Sejměte ozdobný kryt, abyste získali přístup k otvorům pro šrouby.



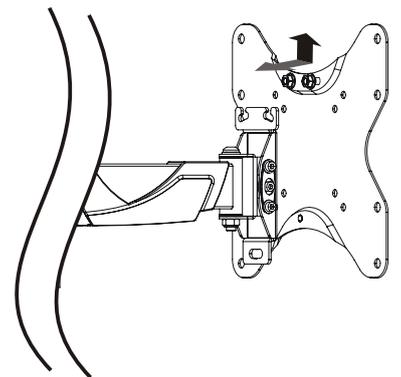
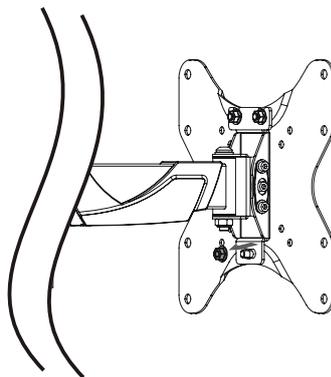
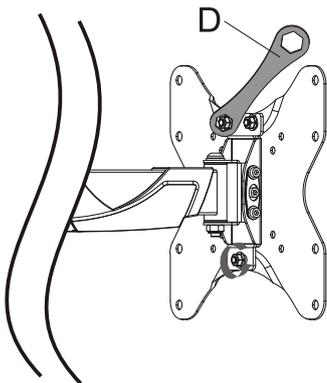


Odšroubujte tři matice šroubů, které drží desku pro uchycení TV ke konzoli držáku za pomoci dodávaného klíče. Poté desku vysaďte z konzole držáku.

Montáž na dřevěné trámy

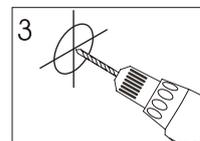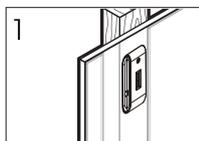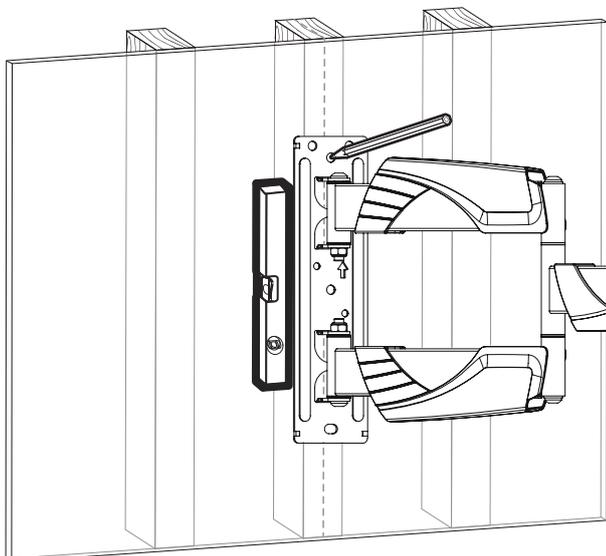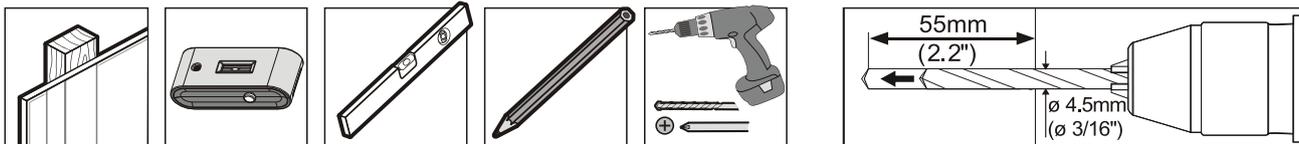

- Umístěte přiloženou vodováhu na vodorovnou plochu základové desky pro usnadnění montáže.
- Určete montážní otvory pomocí vodováhy.
- Vyznačte jejich přesné místo.
- Předvrtejte otvory

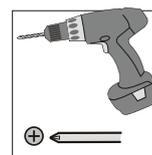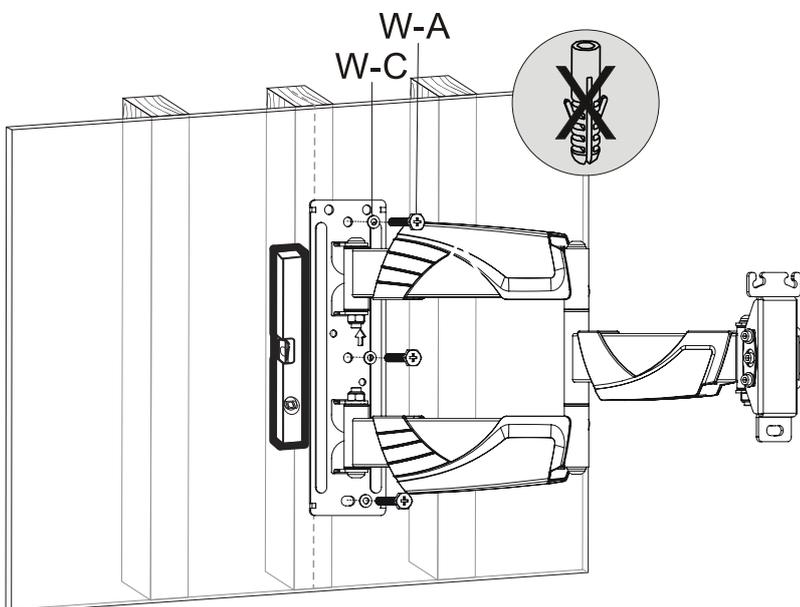




Přišroubujte držák ke stěně šipkou směrem nahoru.




VAROVÁNÍ

- Ověřte, zda jsou montážní šrouby připevněny do středu trámů. Doporučujeme použít detektor trámů.
- Montéři jsou odpovědní za zajištění vybavení pro jiné druhy montáží.
- Montér je povinen ověřit, zda nosná plocha bezpečně unese toto vybavení, všechna připevňovací zařízení a díly.

Montáž na pálené plné cihly a betonové panely

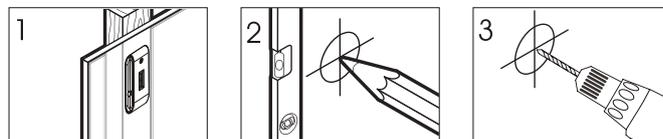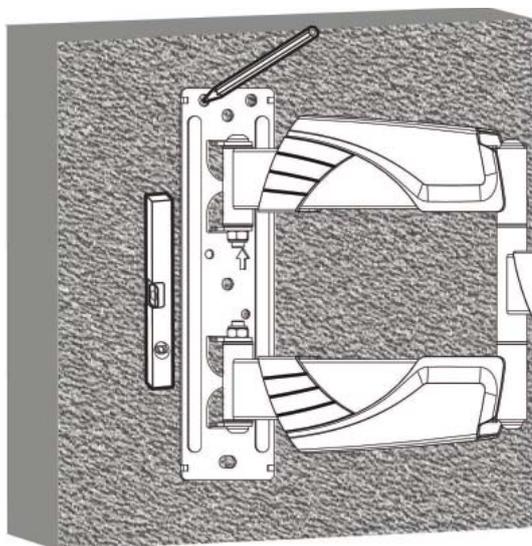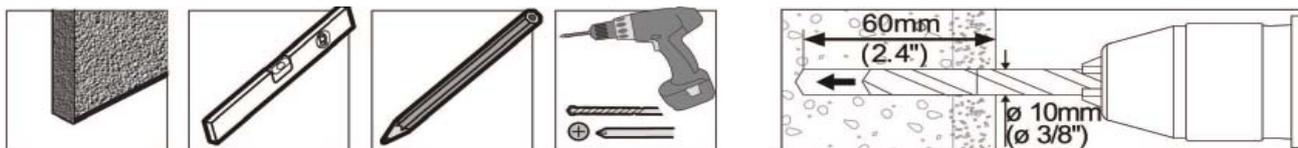

- Umístěte přiloženou vodováhu na vodorovnou plochu základové desky pro usnadnění montáže.
- Určete montážní otvory pomocí vodováhy.
- Vyznačte jejich přesné místo.
- Předvrtejte otvory

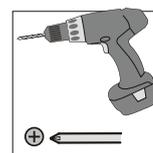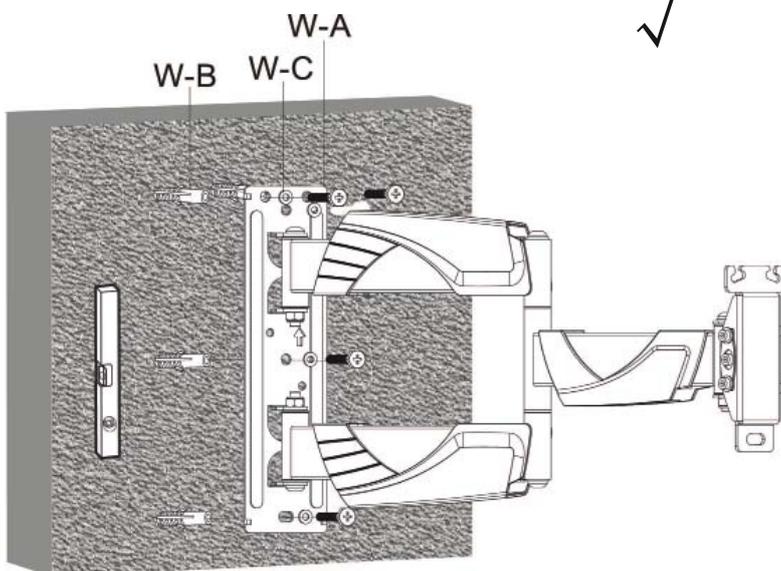


Přišroubujte držák ke stěně šipkou směrem nahoru.



⚠ VAROVÁNÍ

- Před instalací nástěnného držáku na škvárobetonové stěny ověřte, zda je tloušťka betonu alespoň 1-3/8 „ (35 mm), aby bylo možné použít hmoždinky do betonu. Nevrtajte do spár vyplněných maltou! Ověřte, zda držák instalujete na pevnou část bloku, zpravidla minimálně 1 „ (25 mm) od boku bloku. Navrhujeme použít k vyvrtání otvoru raději elektrickou vrtačku s pomalou rychlostí vrtání než příklepovou vrtačku, zabráníte tak porušení zadní části otvoru, pokud vrták narazí na dutinu.
- Montér je povinen ověřit, zda nosná plocha bezpečně unese toto vybavení, všechna připevňená zařízení a díly.

Přípevnění ozdobných krytů


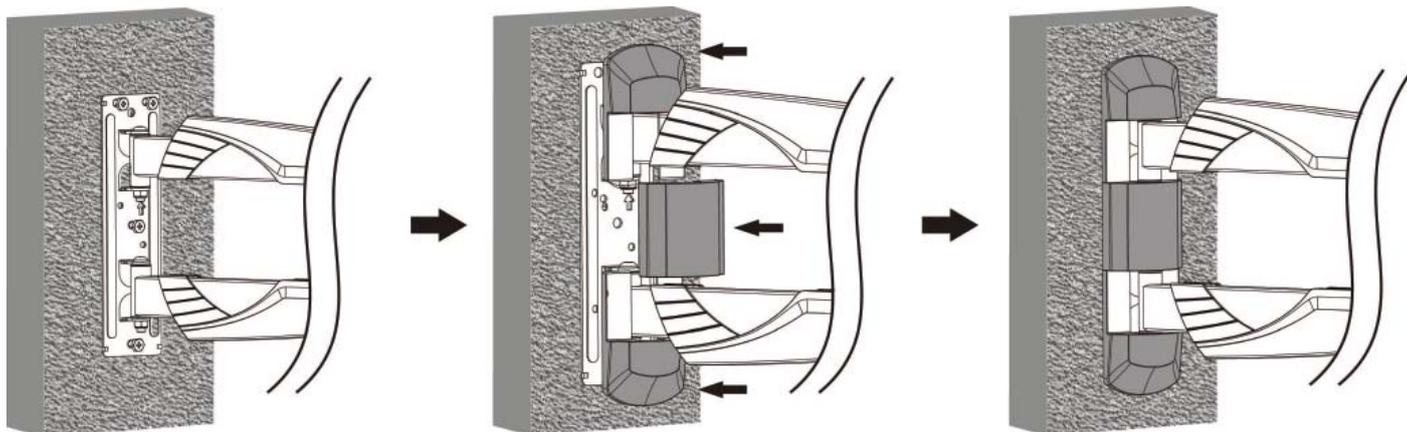


Montáž desky k TV



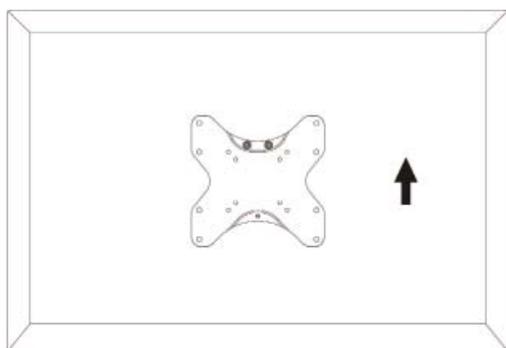


Všechny šrouby pevně dotáhněte, nedotahujte je však příliš.


Montáž pro TV s plochou zadní stranou

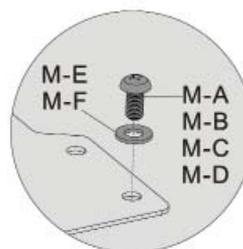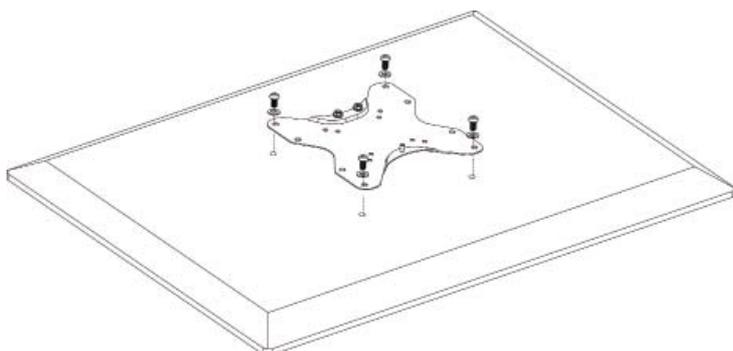

Montáž pro TV s vyklenutou zadní stranou - použijte rozpěrné kroužky

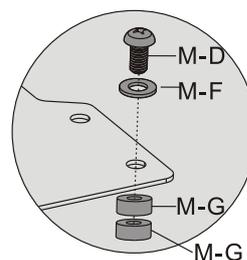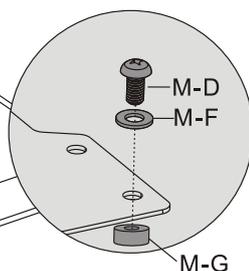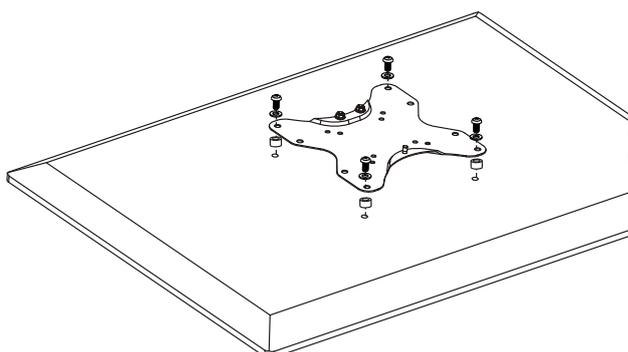


Zavěste desku s TV na držák

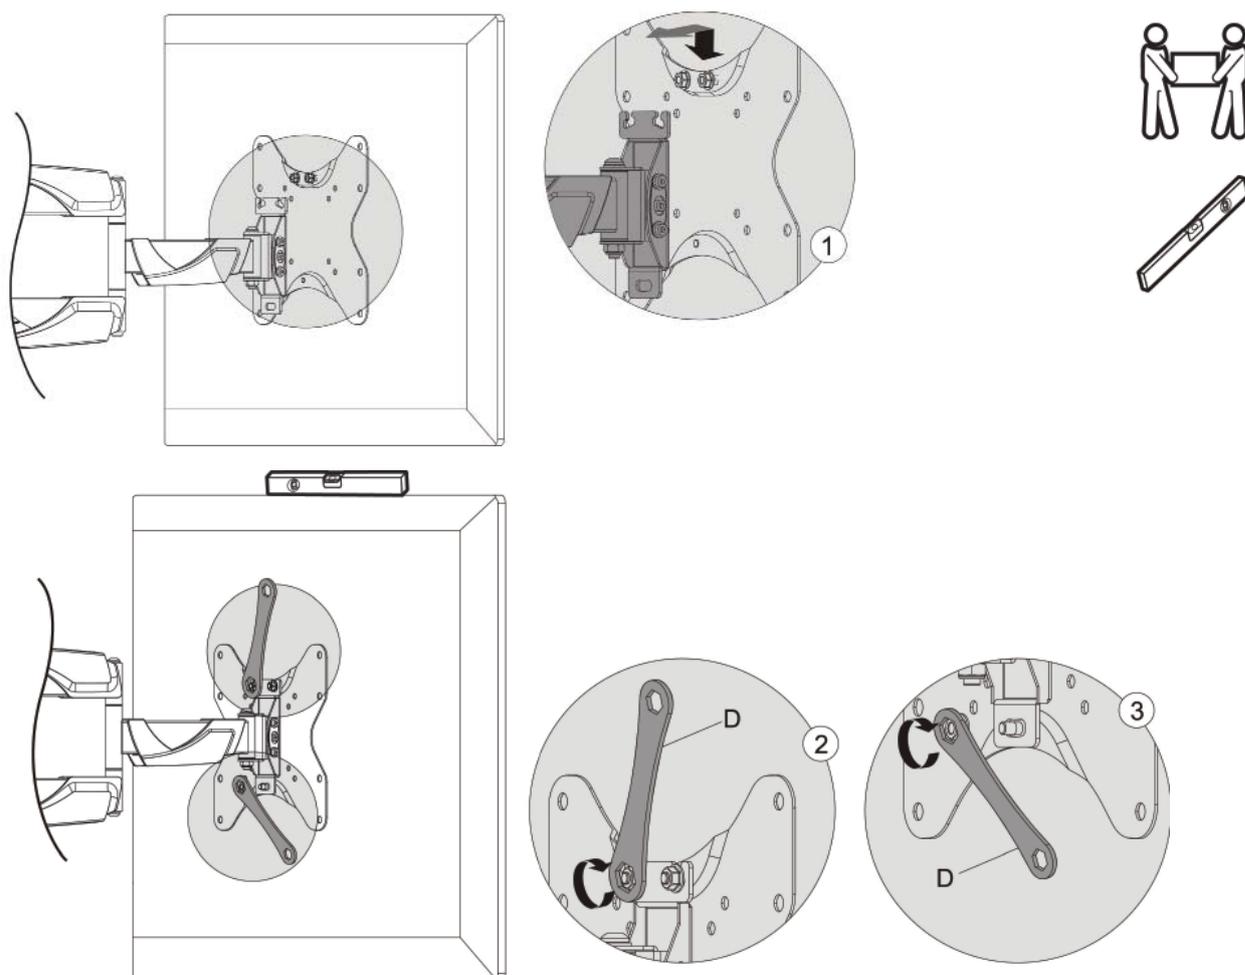

Zavěste desku na konzolu držáku. Utáhněte tři matice za pomoci dodávaného klíče.

Organizace kabeláže

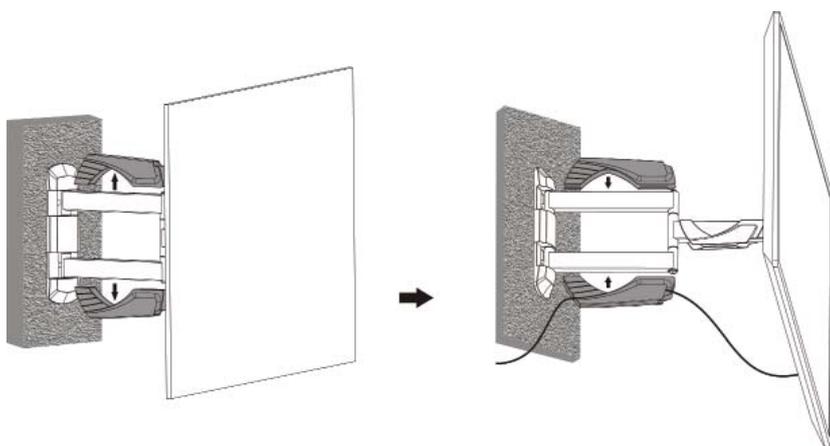


- Kabely připojte k TV a ved'te je podél ramen.
- Do kolejničky nasad'te kabelové kryty, tím kabely uchy'títe.


Poznámka:

- Ponechte kabely volnějš'í, aby se mohlo konzolové rameno pohybovat.
- Napájec'í a signáln'í kabel vedený jiným kabelovým krytem m'ůže zabránit poruchám signálu.

Nastavení

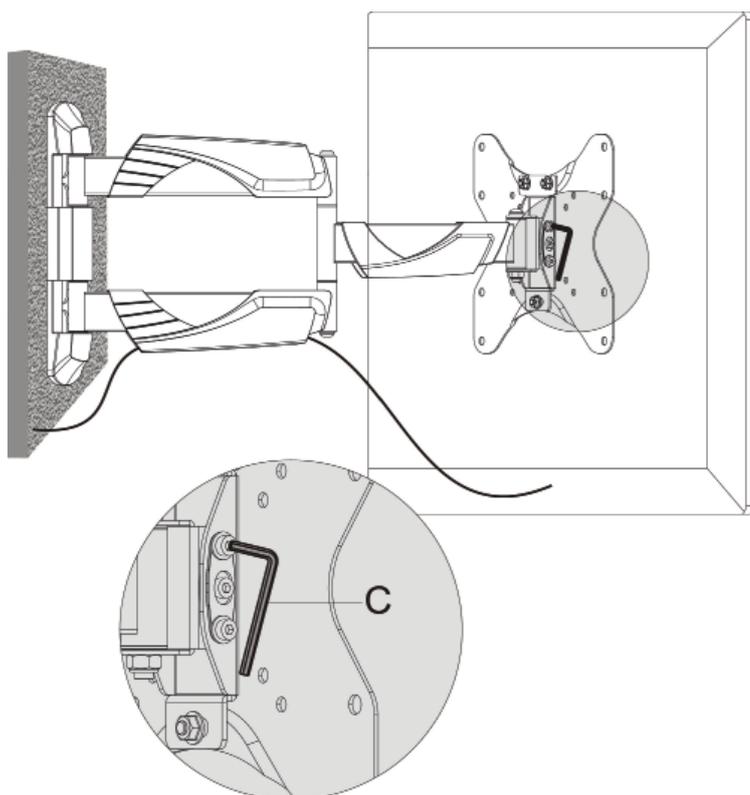

Úhel naklonění zafixujete utažením dvou stavěcích šroubů pomocí dodaného klíče.

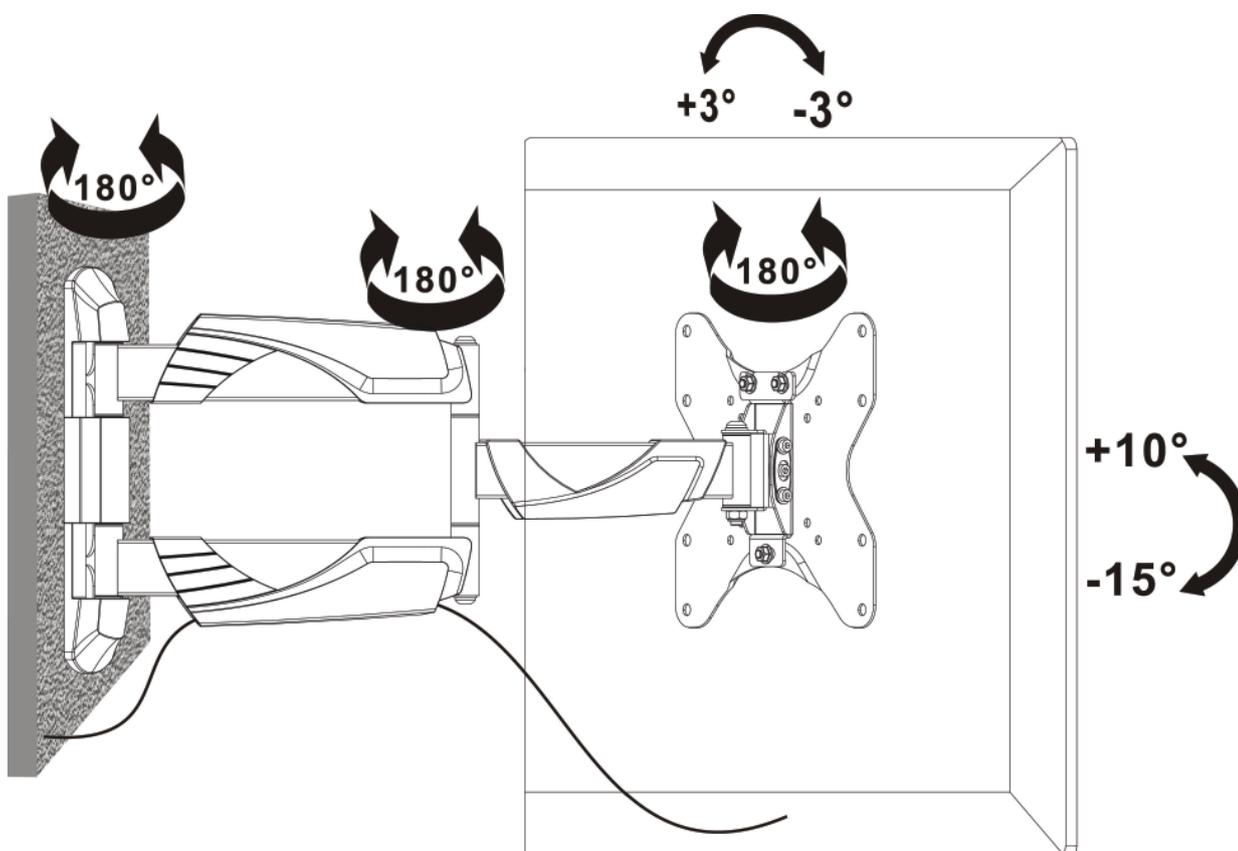

Údržba

- V pravidelných intervalech (alespoň jednou za tři měsíce) kontrolujte, zda je držák zajištěn a zda je jeho použití bezpečné.
- V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na prodejce.