

**UPOZORNENIE: NEPREKRAČUJTE
UVEDENÚ MAXIMÁLNU NOSNOSŤ.
MÔŽE DÔJSŤ K VÁŽNEMU ÚRAZU
ALEBO K POŠKODENÍU MAJETKU!**

Uhlopriečka TV	58 - 94cm (23" - 37")
Max. VESA:	200 x 200mm
Max. nosnosť:	35kg


POZNÁMKA: Pred montážou a pripojením držiaku si prečítajte celý inštalačný návod.



VAROVANIE

- Nezačínajte s inštaláciou, pokiaľ ste si neprečítali pokyny a varovania uvedené v tomto popise inštalácie a neporozumeli ste im. V prípade akýchkoľvek dotazov ohľadne pokynov alebo varovania sa obráťte na miestneho predajcu.
- Tento nosný držiak je určený k montáži a použíte ho IBA spôsobom popísaným v tomto návode. Chybná inštalácia tohto výrobku môže zapríčiniť jeho poškodenie alebo vázne zranenie osôb.
- Tento výrobok smie inštalovať iba zručná osoba so základnými stavebnými skúsenosťami, ktorá porozumela tomuto návodu.
- Skontrolujte, či nosná plocha bezpečne unesie toto vybavenie, pripojené zariadenie a diely.
- Nikdy neprekračujte maximálnu nosnosť držiaku.
- Pokiaľ držiak pripojíte na drevené trámy, skontrolujte, či sú montážne skrutky upevnené v strede trámov. Veľmi odporúčame použiť detektor trámov.
- Vybavenie vždy zdvívajte a umiestňujte s pomocou druhej osoby, alebo použíte mechanické zdvívacie zariadenie.
- Skrutky pevne utiahnite, nedoťahujte ich však príliš pevne. Príliš pevné utiahnutie skrutiek môže poškodiť diely, ktoré značne znížia ich pevnosť.
- Tento výrobok je určený len k použitiu vo vnútornom prostredí. Použitie výrobku vo vonkajšom prostredí môže viest' k poškodeniu výrobku a spôsobiť zranenie osôb.

Zoznam dielov

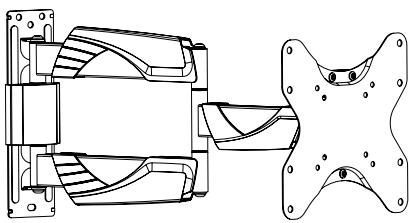

1x držiak A



2x kryt B



1x imbus C



1x klúč D



M4x14(x4)
M-A



M5x14(x4)
M-B



M6x14(x4)
M-C



M8x20(x4)
M-D



D5(x4)
M-E




D8(x4)
M-F



(X8)
M-G



W-A(x4)



W-B(x4)




W-C(x4)




Vodováha
(x1)

Príprava pred inštaláciou




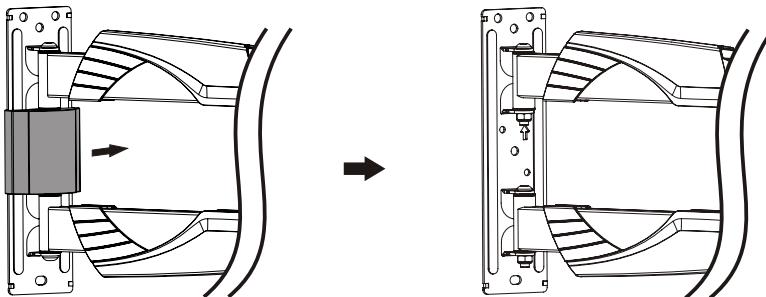


Odoberte ozdobný kryt, aby ste získali prístup k otvorom pre skrutky.



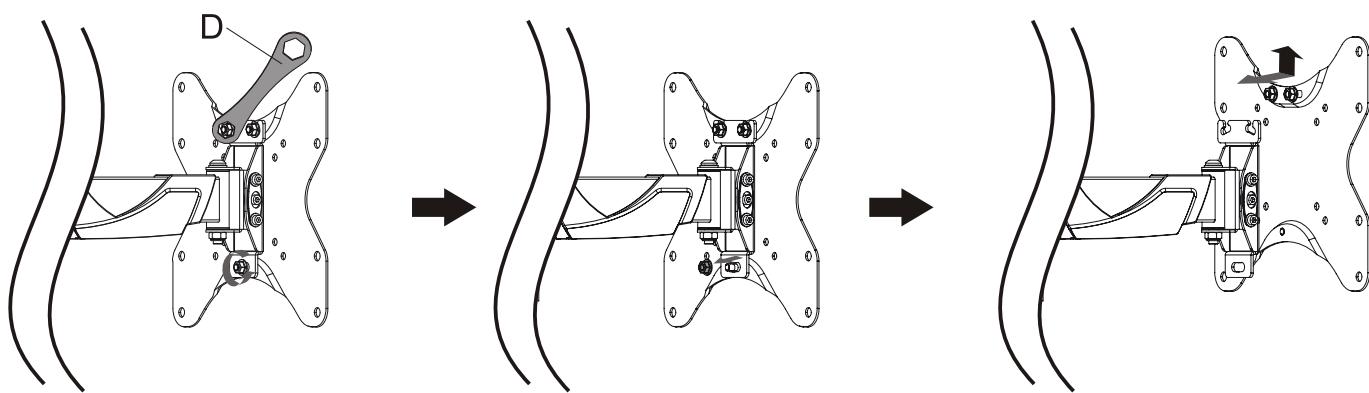


Odskrutkujte tri maticy skrutiek, ktoré držia dosku pre uchytenie TV ku konzole držiaku za pomocí dodávaného kľúča. Potom dosku vysadťte z konzoly držiaka.

Montáž na drevené trámy

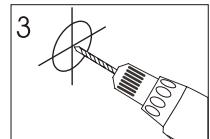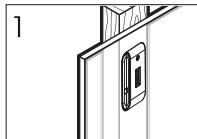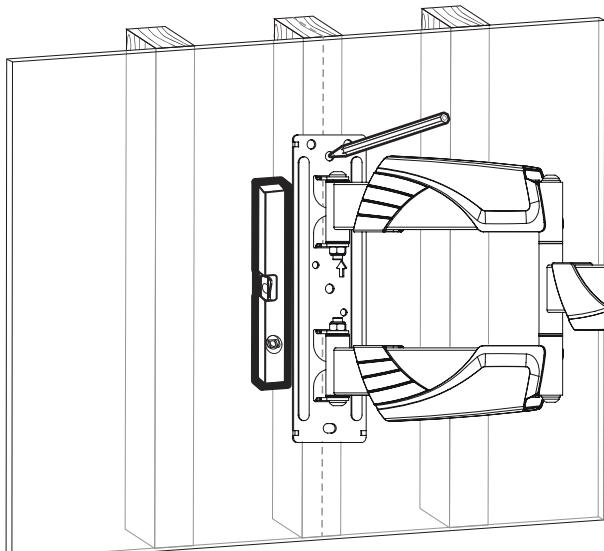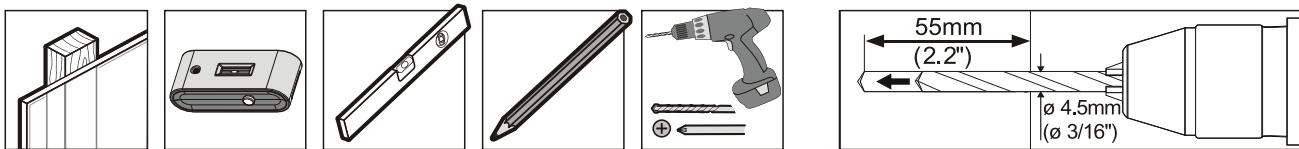

- Umiestnite priloženú vodováhu na vodorovnú plochu základovej dosky pre uľahčenie montáže.
- Určite montážne otvory.
- Vyznačte ich presné miesto.
- Predvŕťajte otvory





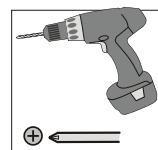
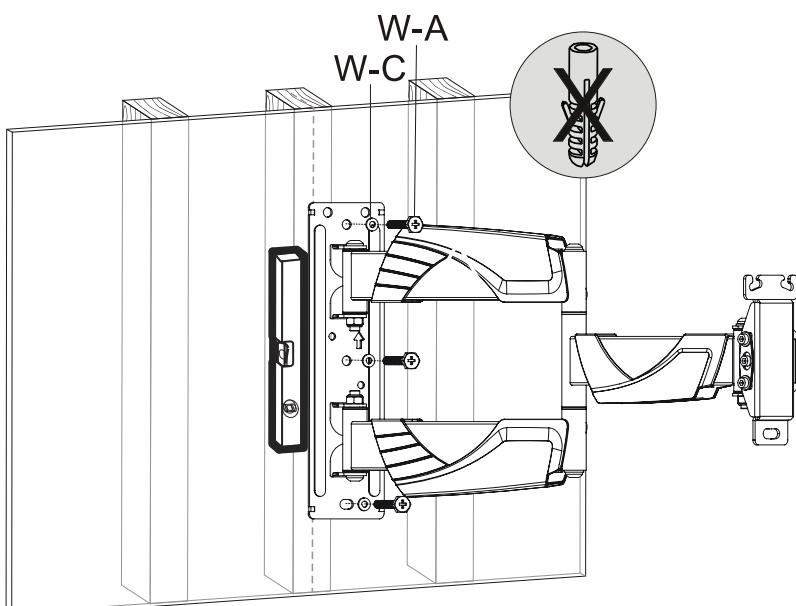



Priskrutkujte držiak k stene šípkou smerom hore.





! VAROVANIE

- Overte, či sú montážne skrutky pripojené do stredu trámov. Veľmi odporúčame použiť detektor trámov.
- Montéri sú zodpovední za zaistenie vybavenia pre iné druhy montáží.
- Montér je povinný overiť, či nosná plocha bezpečne uniesie toto vybavenie, všetky pripojené zariadenia a diely.

Montáž na pálené plné tehly a betónové panely

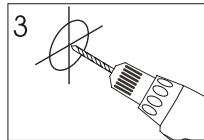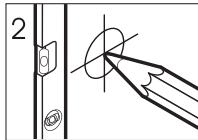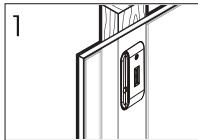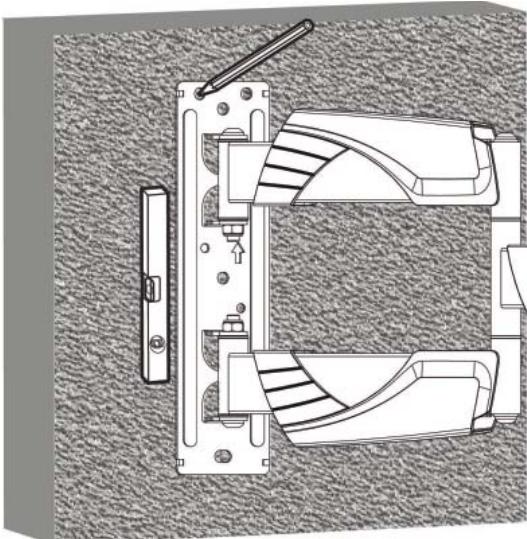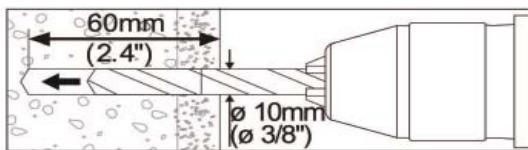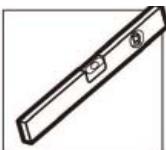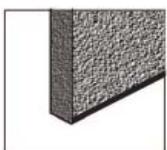

- Umiestnite priloženú vodováhu na vodorovnú plochu základovej dosky pre uľahčenie montáže.
- Určite montážne otvory.
- Vyznačte ich presné miesto.
- Predvŕťajte otvory

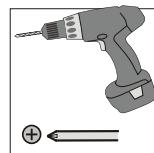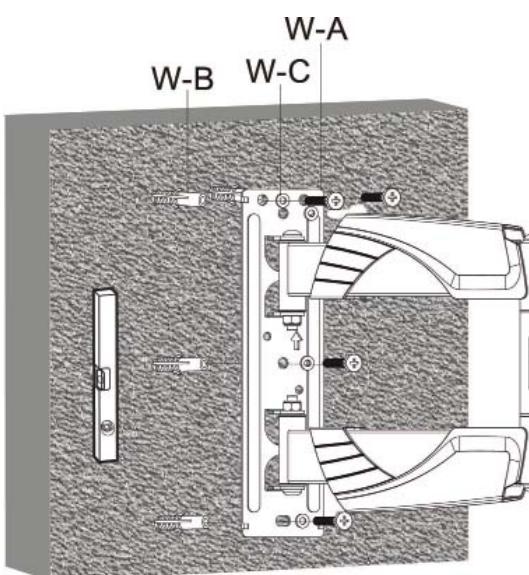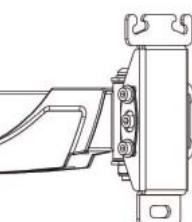


Priskrutkujte držiak k stene šípkou smerom hore.



VAROVANIE

- Pred inštaláciou nástenného držiaku do škvarobetónovej steny overte, či je hrúbka betónu aspoň 35mm (1-3/8"), aby bolo možné použiť hmoždinky do betónu. Nevŕtajte do špár vyplnených maltou! Overte, či držiak inštalujete na pevnú časť bloku, spravidla minimálne 25mm (1") od boku bloku. Navrhujeme použiť k vyvŕtaniu otvoru radšej elektrickú vŕtačku s pomalou rýchlosťou vŕtania než príklepovú vŕtačku, zabráňte tak porušeniu zadnej časti otvoru, pokiaľ vrták narazí na dutinu.
- Montér je povinný overiť, či nosná plocha bezpečne unesie toto vybavenie, všetky pripojené zariadenia a diely.

Pripojenie ozdobných krytov

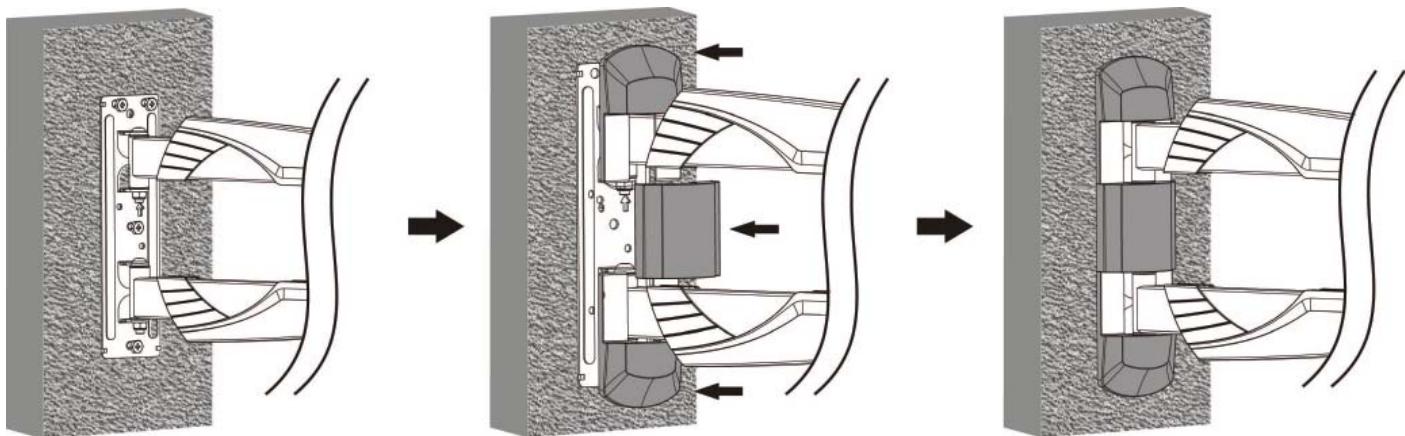


Montáž dosky k TV

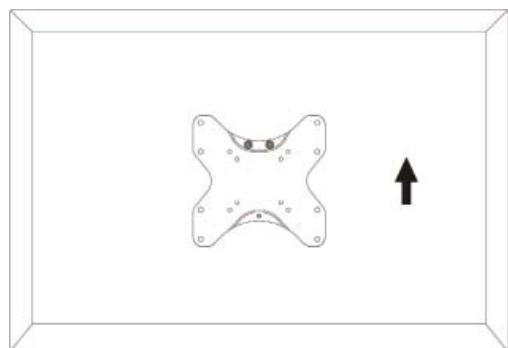


Všetky skrutky pevne utiahnite,
nedoťahujte ich však príliš.


Montáž pro TV s plochou zadnou stranou

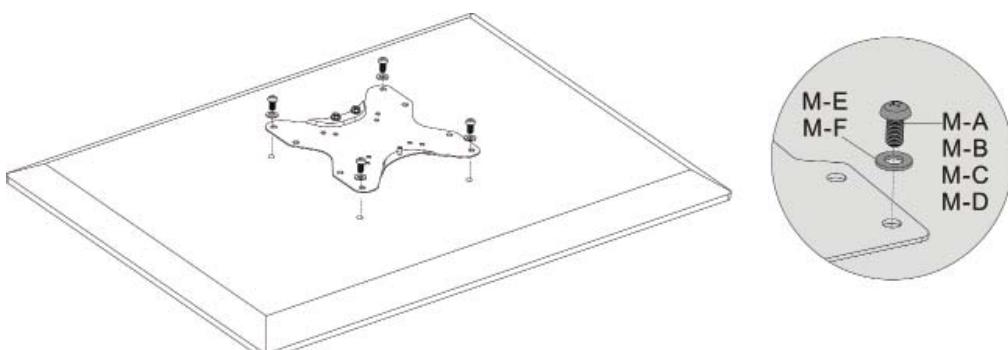

Montáž pro TV s vyklenutou zadnou stranou - použíte rozperné krúžky

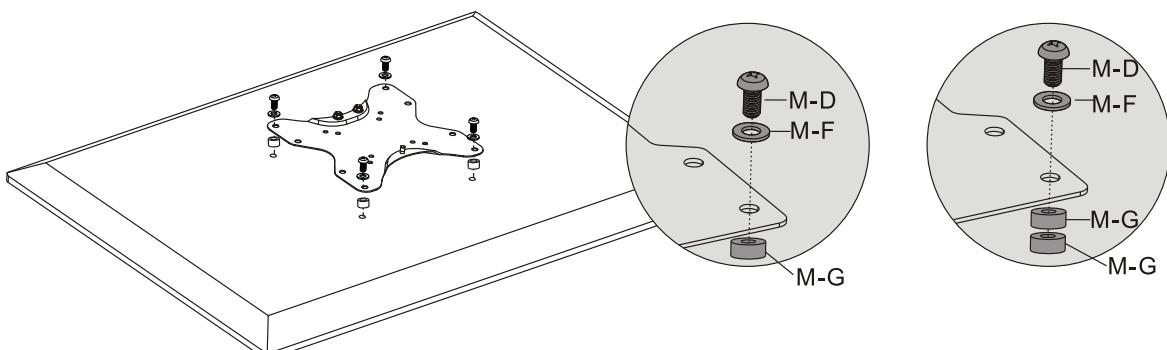


Zaveste dosku s TV na držiak

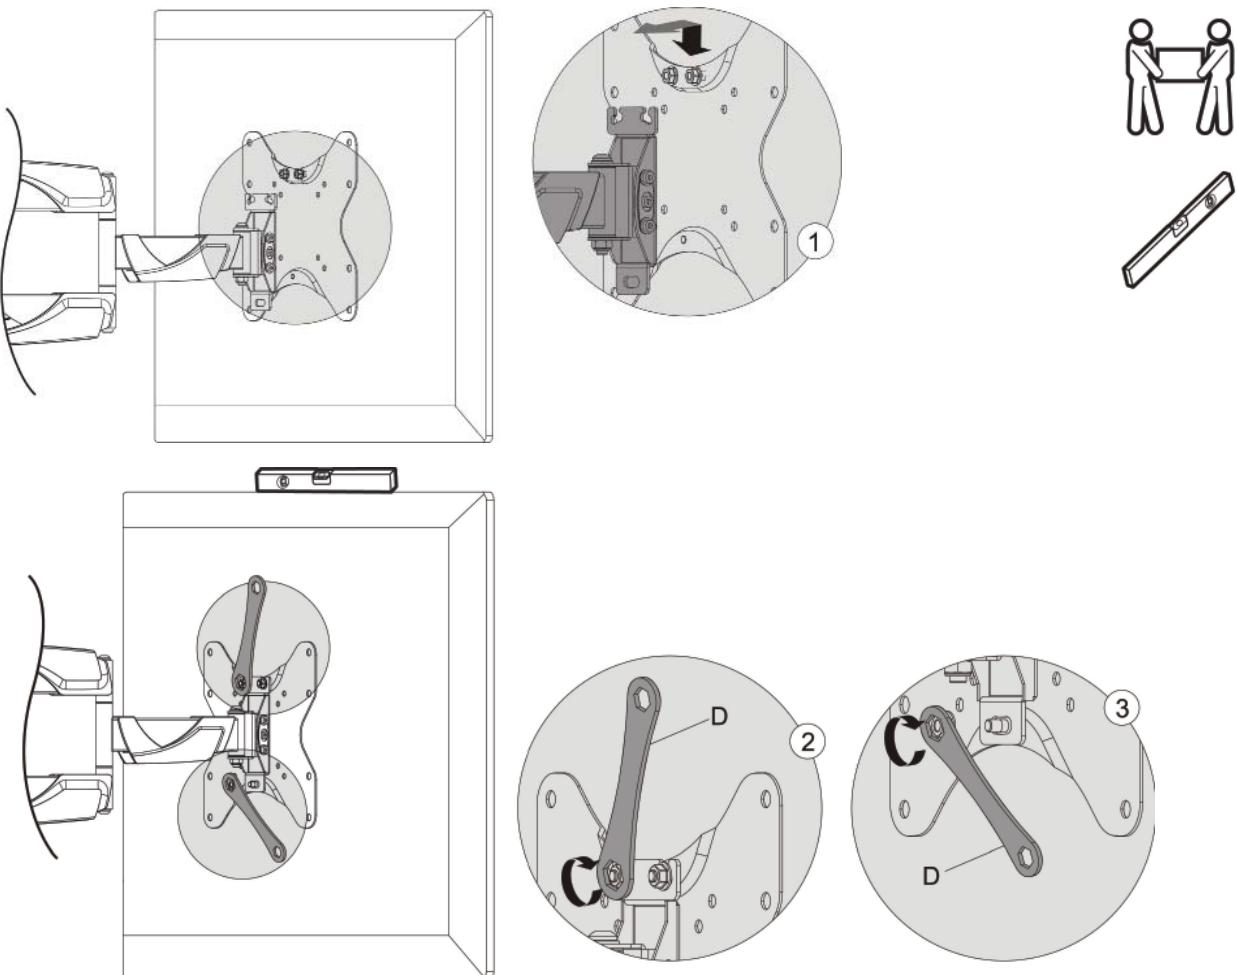

Zaveste dosku na konzolu držiaku. Utiahnite tri matice za pomoci dodávaného kľúča.

Organizácia kabeláže

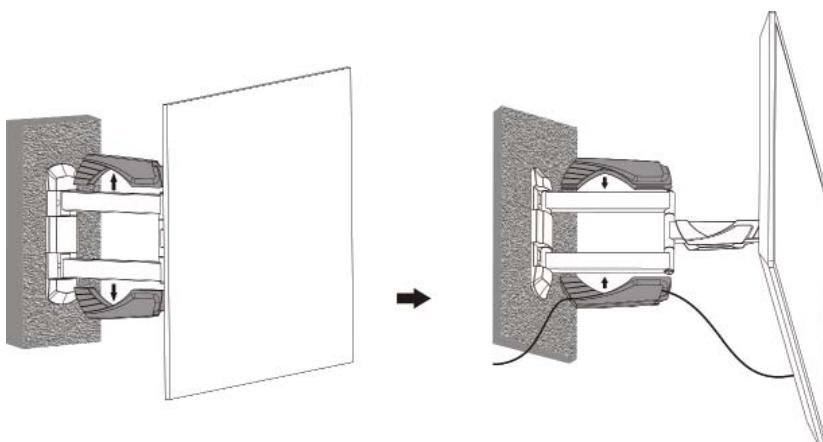


- Káble pripojte k obrazovke a vedťte ich pozdĺž ramien.
- Do koľajničky nasadťte káblové kryty, tým káble uchytíte.


Poznámka:

- Nechajte káble voľnejšie, aby sa mohlo konzolové rameno pohybovať.
- Napájací a signálny kábel vedený iným káblovým krytom môže zabrániť poruchám signálu.

Nastavenie

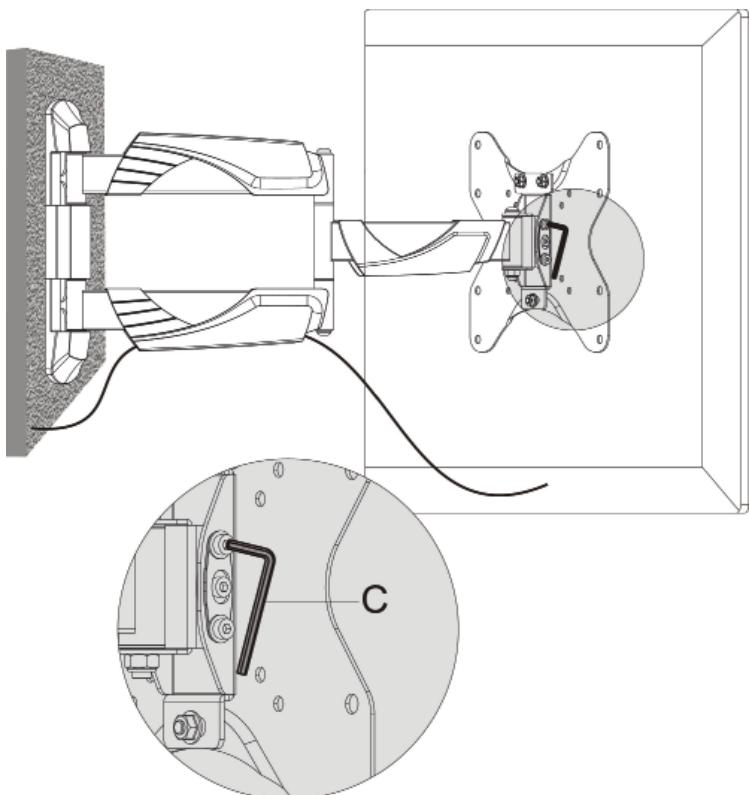

Uhol naklopenia zafixujete utiahnutím dvoch zostávajúcich skrutiek pomocou dodaného šesthranného kľúča.

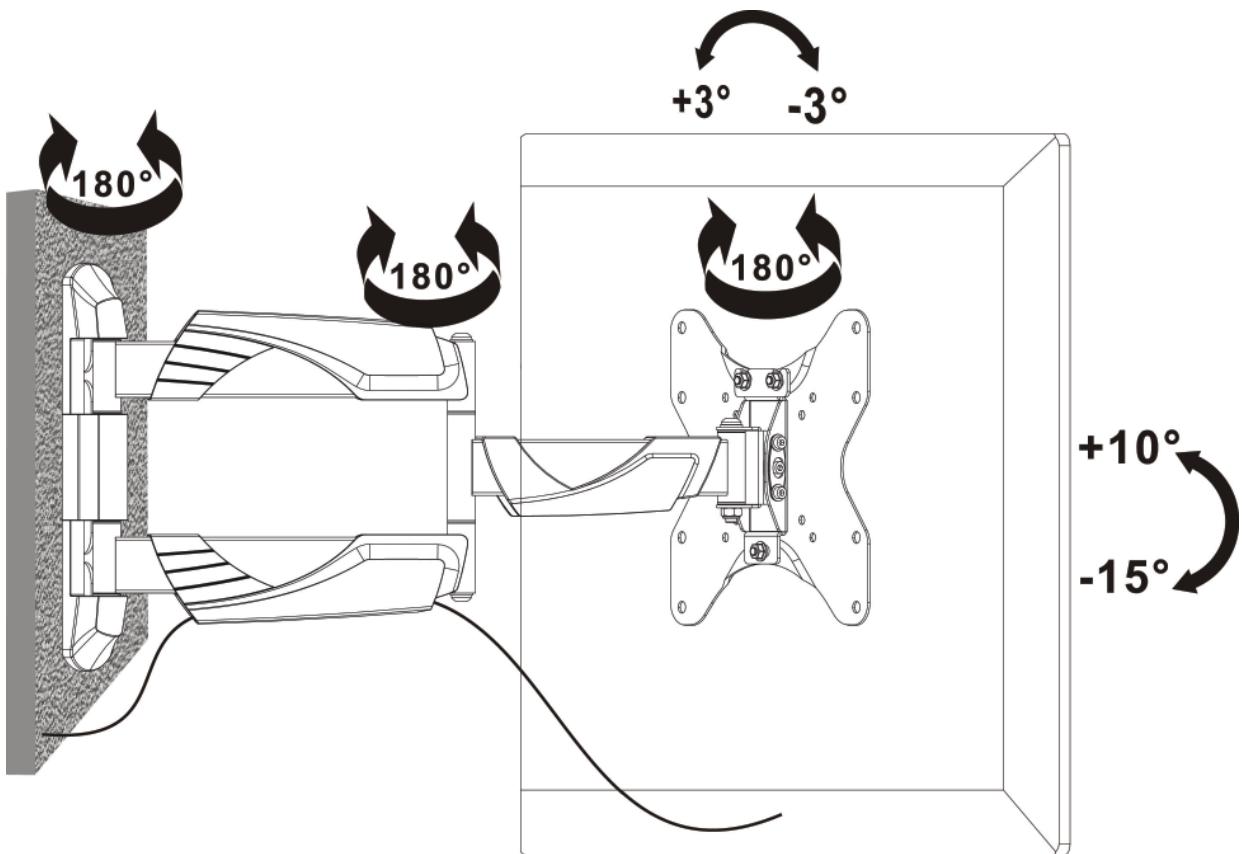

Údržba

- V pravidelných intervaloch (aspoň raz za tri mesiace) skontrolujte, či je držiak zaistený a či je jeho použitie bezpečné.
- V prípade akýchkoľvek dotazov sa obráťte na predajcu.