

**UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE
UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST.
MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU
NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU!**

Úhlopříčka TV	58 - 140cm (23" - 55")
Max. VESA:	400 x 400mm
Max. nosnost:	35kg


POZNÁMKA: Před montáží a připevněním držáku si přečtěte celý instalační návod.



VAROVÁNÍ

- Nezačínajte s instalací, pokud jste si nepřečetli pokyny a varování uvedené v tomto popisu instalace a neporozuměli jim. V případě jakýchkoli dotazů ohledně pokynů nebo varování se obraťte na prodejce.
- Tento držák je určen k montáži a použití POUZE způsobem popsáním v tomto návodu. Chybná instalace tohoto výrobku může zapříčinit jeho poškození nebo vážné zranění osob.
- Tento výrobek smí instalovat pouze zručná osoba se základními stavebními zkušenostmi, která zcela porozuměla tomuto návodu.
- Zkontrolujte, zda nosná plocha bezpečně unese toto vybavení, připevněné zařízení a díly.
- Pokud držák připevňujete na dřevěné trámy, zkontrolujte, zda jsou montážní šrouby upevněny ve středu trámů. Doporučujeme použít detektor trámů.
- Vybavení vždy zvedejte a umisťujte s pomocí druhé osoby, nebo použijte mechanické zvedací zařízení.
- Šrouby pevně utáhněte, nedotahujte je však příliš pevně. Příliš pevné utažení šroubů může poškodit díly, které značně sníží jejich pevnost.
- Tento výrobek je určen pouze k použití ve vnitřním prostředí. Použití výrobku ve venkovním prostředí může vést k poškození výrobku a způsobit zranění osob.


Seznam dílů

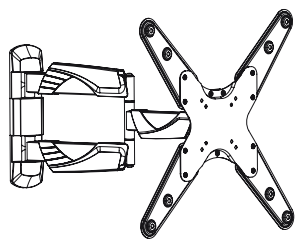


1x držák A



2x kryt B



2x rameno C



2x rameno D



G(x1)



1x imbus F



E (x8)



M5x14 (x4)
M-A



M6x14 (x4)
M-B




M8x20 (x4)
M-C



M6x30 (x4)
M-D



M8x30 (x4)
M-E



W-A (x4)



W-C (x4)



D5 (x4)
M-F




D8 (x4)
M-G



M-H (x8)



M-I (x4)





W-B (x4)






Vodováha
(x1)

Příprava před instalací




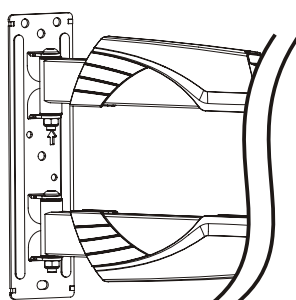
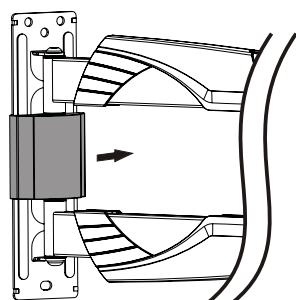


Sejměte ozdobný kryt, abyste získali přístup k otvorům pro šrouby.

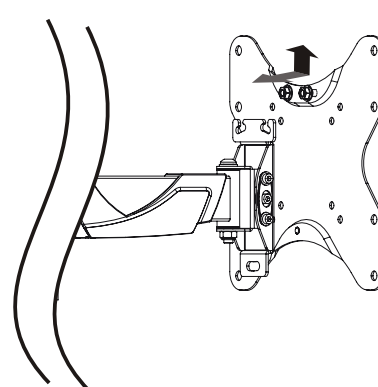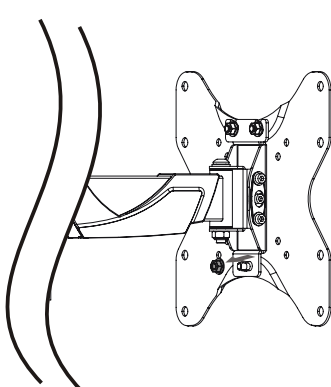
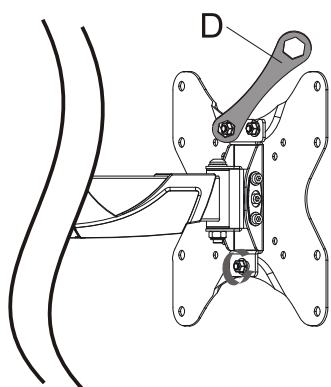


Odšroubujte tři matice šroubů, které drží desku pro uchycení TV ke konzoli držáku za pomoci dodávaného klíče. Poté desku vysaďte z konzole držáku.

Montáž na dřevěné trámy

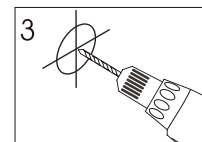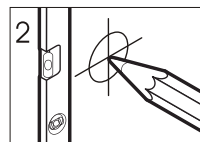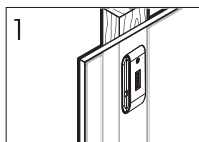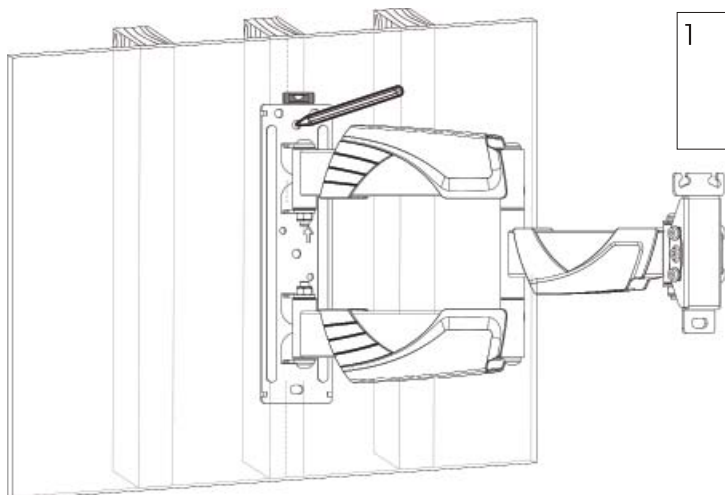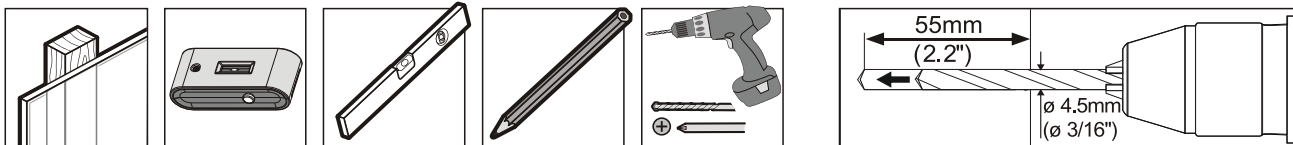

- Umístěte přiloženou vodováhu na vodorovnou plochu základové desky pro usnadnění montáže.
- Určete montážní otvory pomocí vodováhy.
- Vyznačte jejich přesné místo.
- Předvrtejte otvory


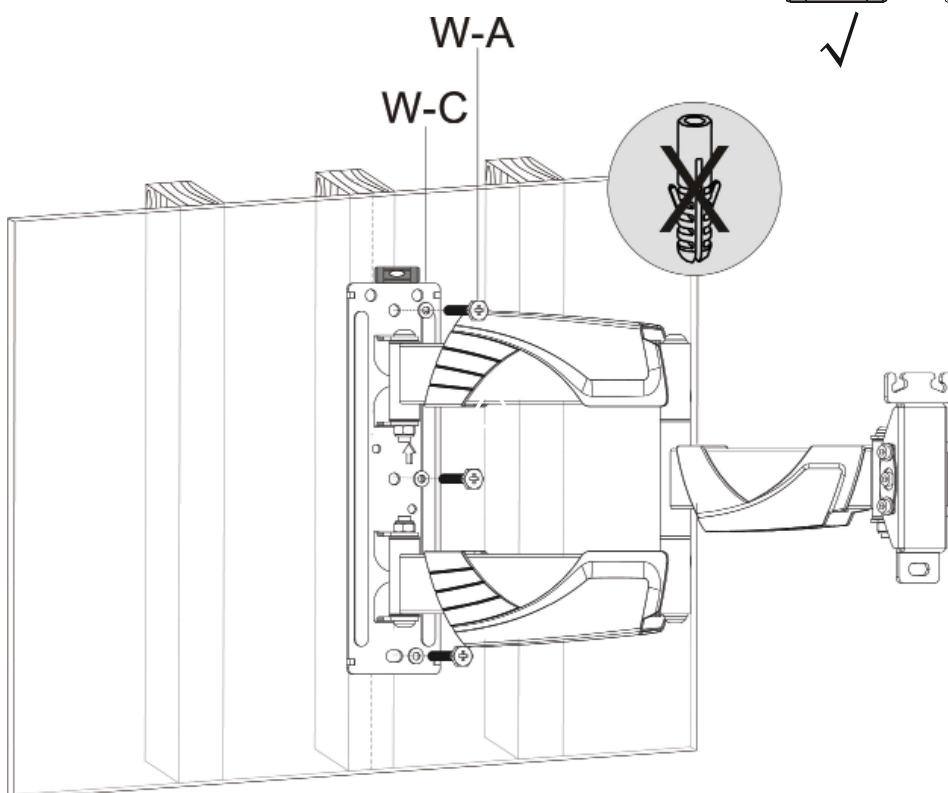



Přišroubujte držák ke stěně šipkou směrem nahoru.



! VAROVÁNÍ

- Ověřte, zda jsou montážní šrouby připevněny do středu trámů. Doporučujeme použít detektor trámů.
- Montéři jsou odpovědní za zajištění vybavení pro jiné druhy montáží.
- Montér je povinen ověřit, zda nosná plocha bezpečně unese toto vybavení, všechna připevňená zařízení a díly.

Montáž na pálené plné cihly a betonové panely

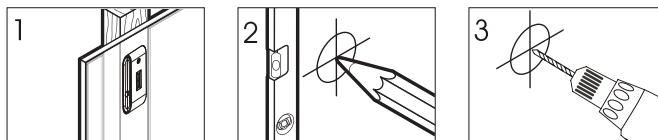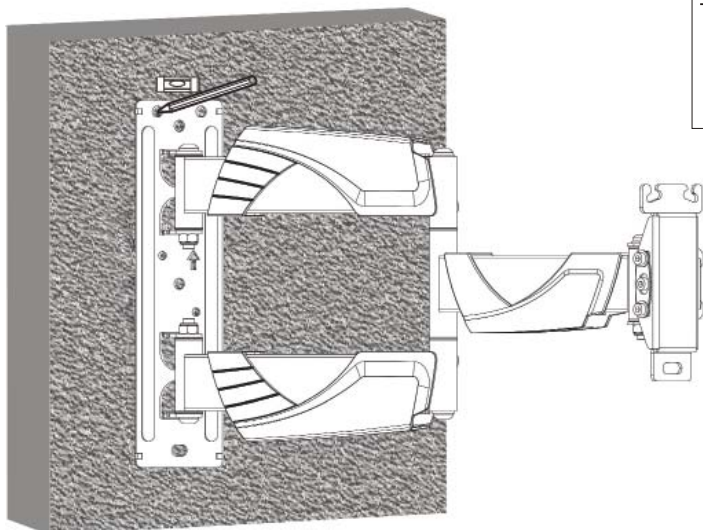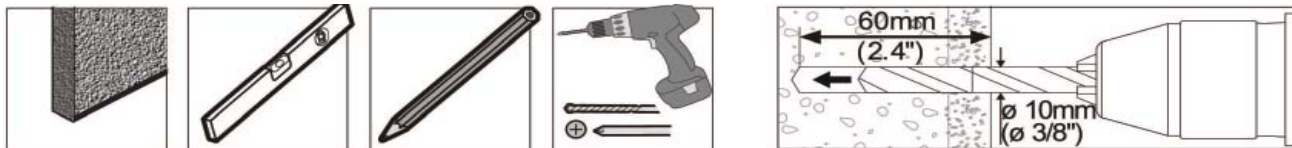

- Umístěte přiloženou vodováhu na vodorovnou plochu základové desky pro usnadnění montáže.
- Určete montážní otvory pomocí vodováhy.
- Vyznačte jejich přesné místo.
- Předvrtejte otvory

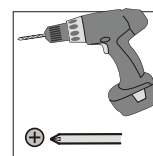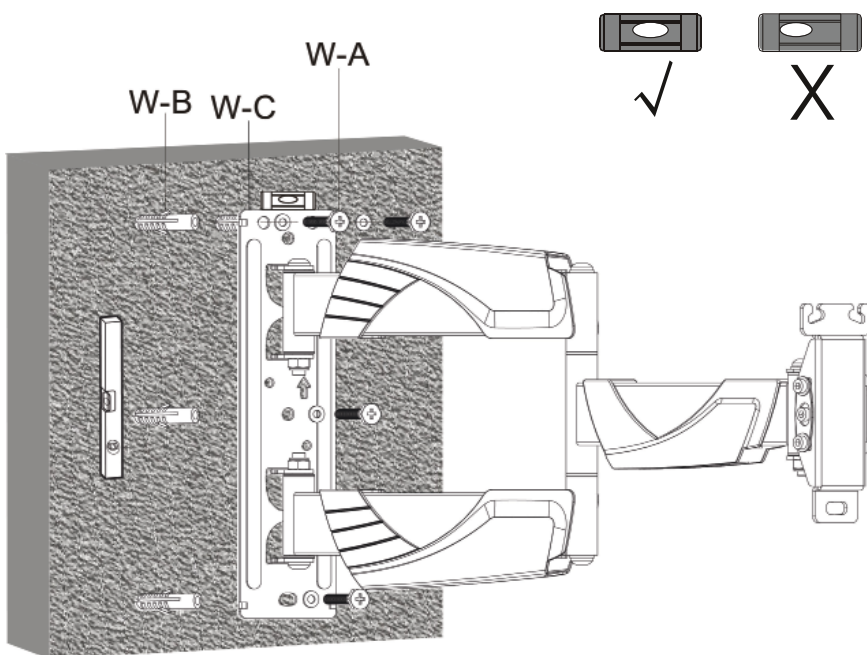


Přišroubujte držák ke stěně šipkou směrem nahoru.

⚠ VAROVÁNÍ






- Před instalací nástěnného držáku na škvárobetonové stěny ověřte, zda je tloušťka betonu alespoň 35mm (1-3/8"), aby bylo možné použít hmoždinky do betonu. Nevrtajte do spár vyplněných maltou! Ověřte, zda držák instalujete na pevnou část bloku, zpravidla minimálně (25mm) (1") od boku bloku. Navrhujeme použít k vyvrtání otvoru raději elektrickou vrtačku s pomalou rychlostí vrtání než příklepovou vrtačku, zabráníte tak porušení zadní části otvoru, pokud vrták narazí na dutinu.
- Montér je povinen ověřit, zda nosná plocha bezpečně unese toto vybavení, všechna připevňená zařízení a díly.

Přípevnění ozdobných krytů

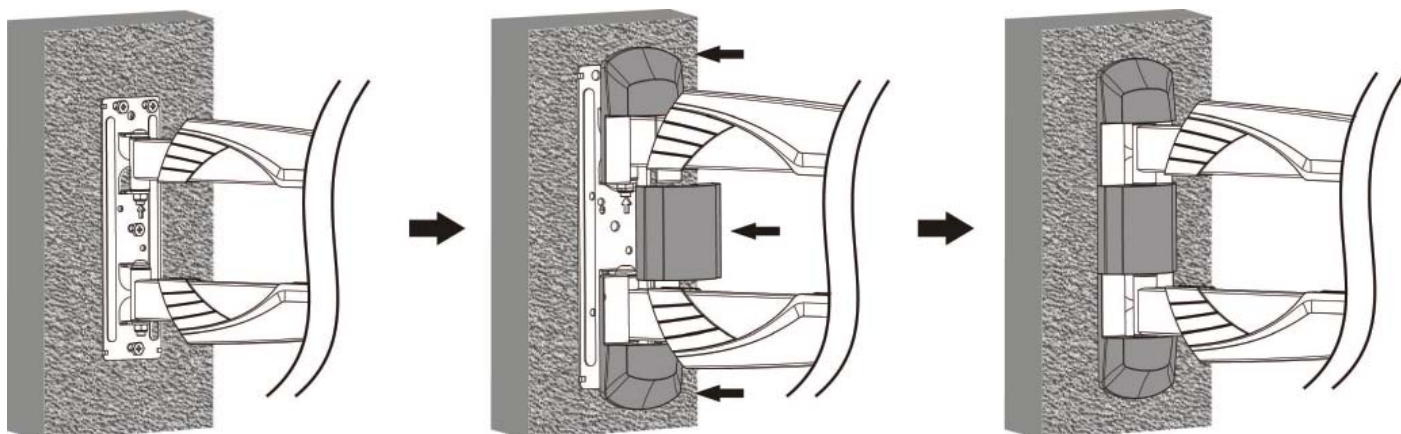

Nastavení VESA


Nastavte ramena na požadovanou velikost podle rozteče montážních otvorů na zadní straně TV - dle obrázků níže.

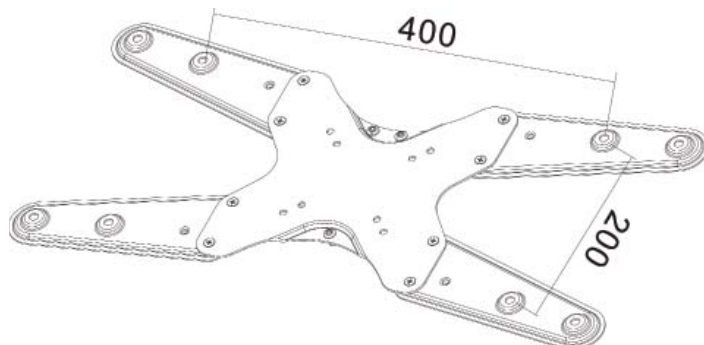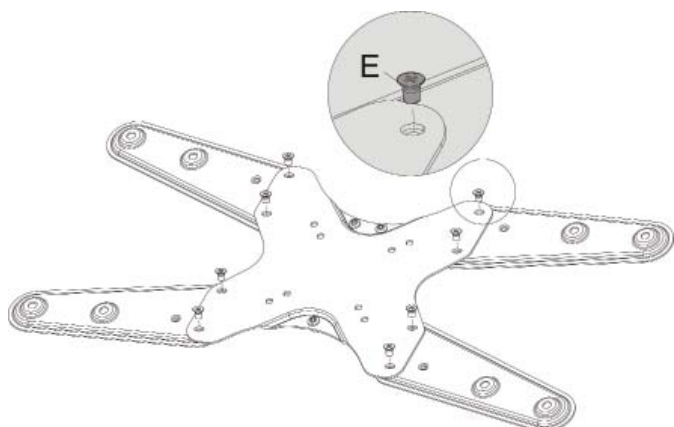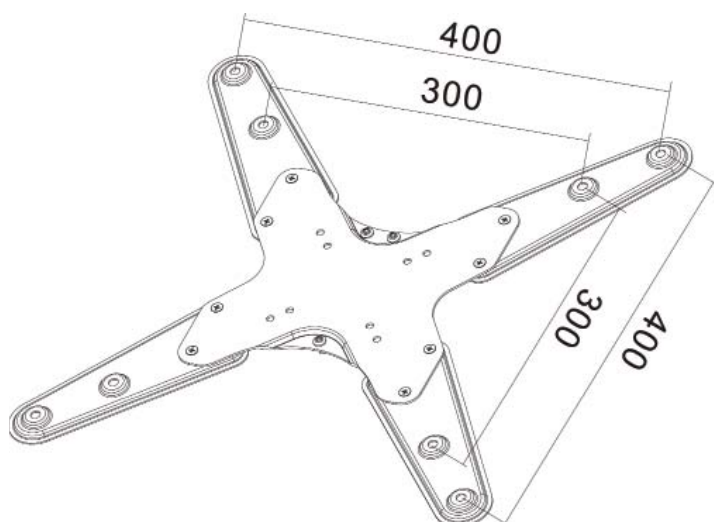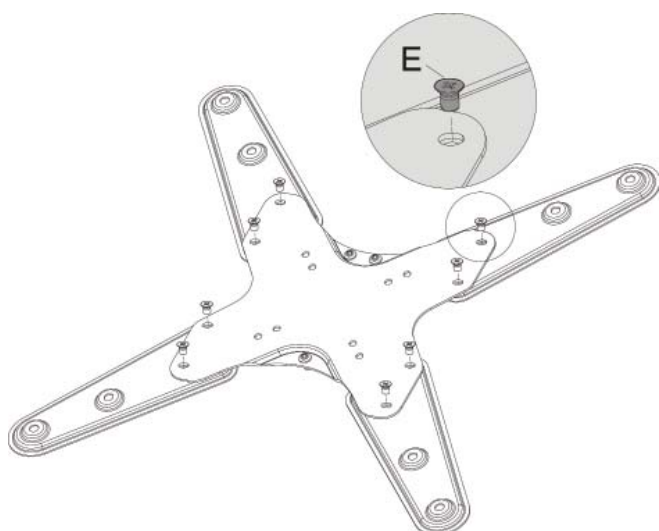


Montáž desky k TV








Všechny šrouby pevně dotáhněte,
nedotahujte je však příliš.




Montáž pro TV s plochou zadní stranou

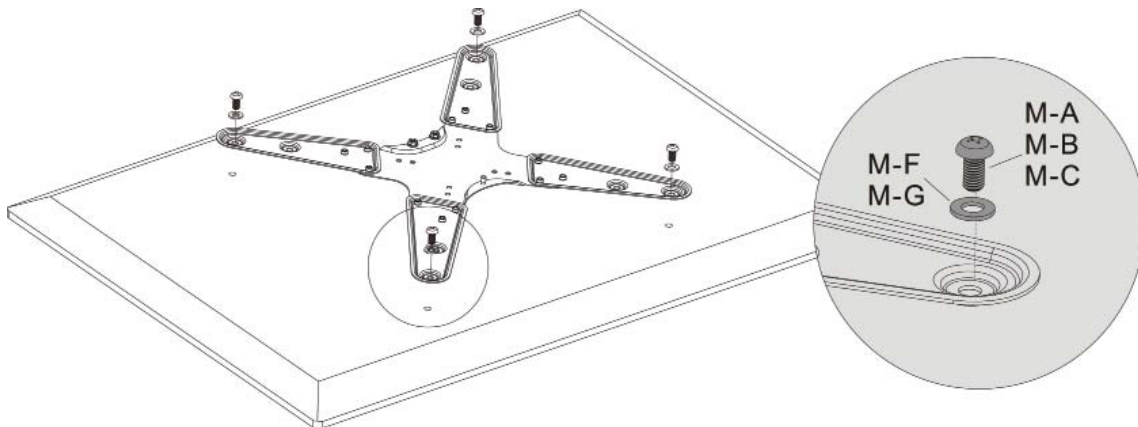

Montáž pro TV s vyklenutou zadní stranou - použijte rozpěrné kroužky

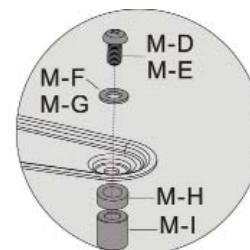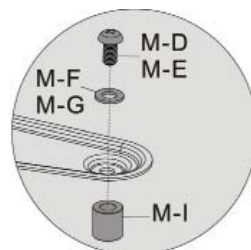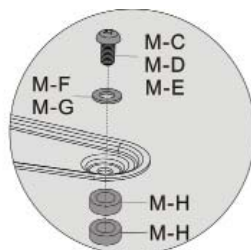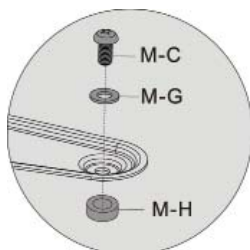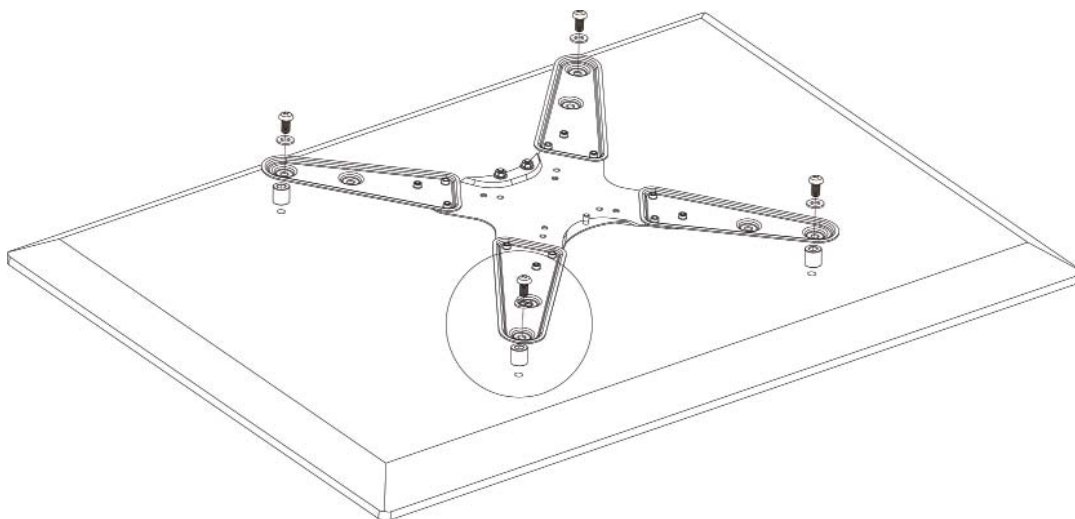


Zavěste desku s TV na držák

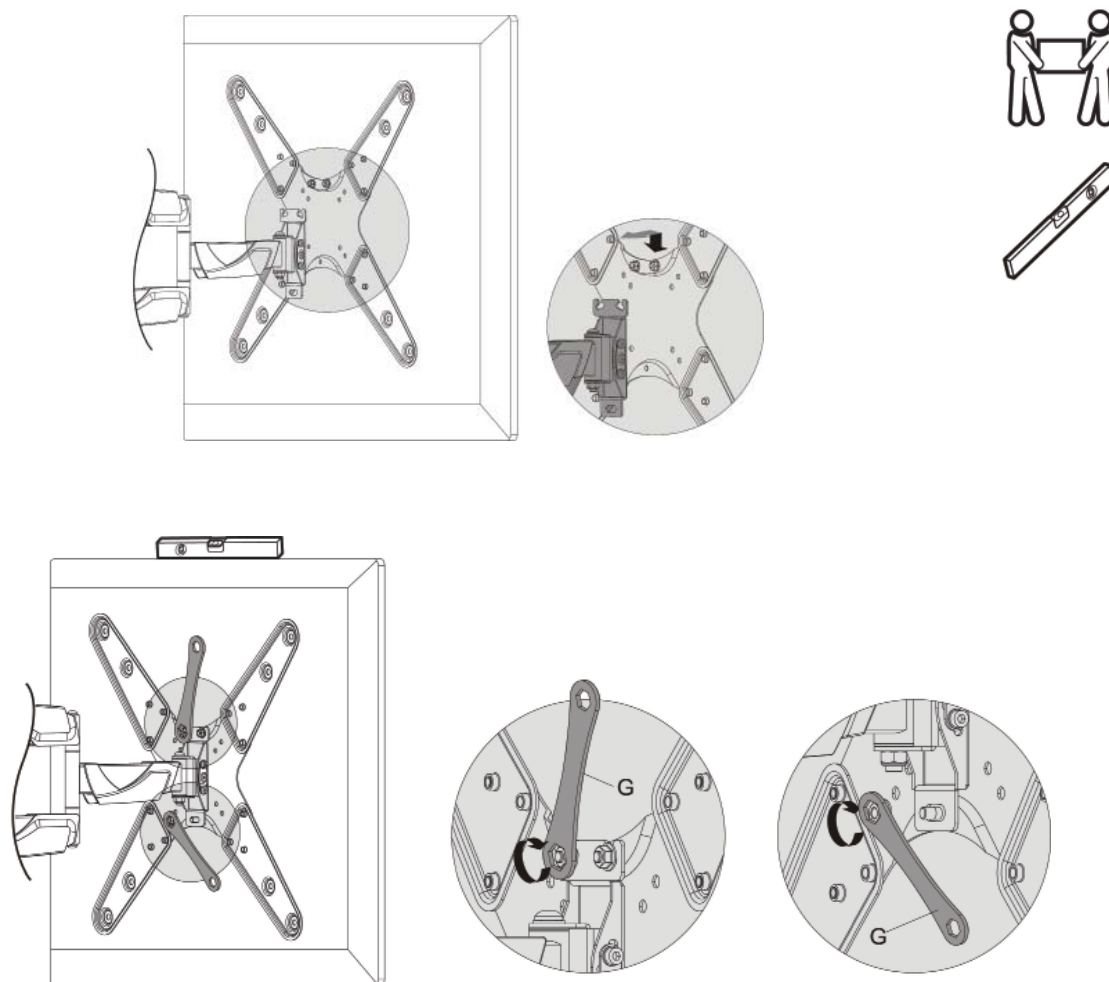

Zavěste desku na konzolu držáku. Utáhněte tři matice za pomoci dodávaného klíče.

Organizace kabeláže

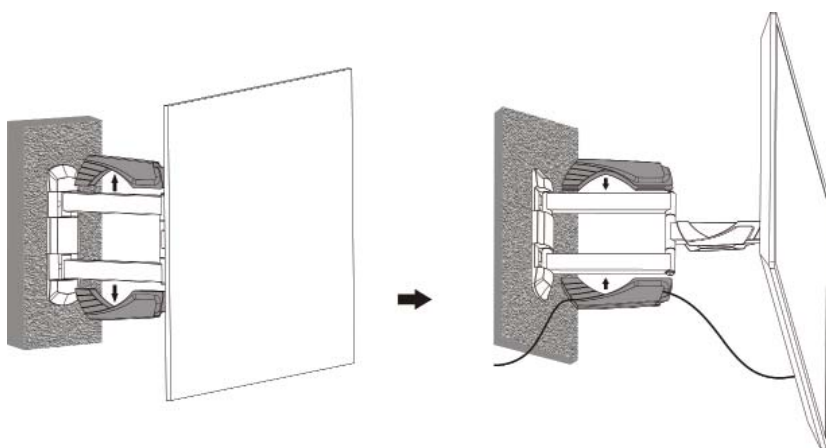


- Kabely připojte k TV a ved'te je podél ramen.
- Do kolejničky nasad'te kabelové kryty, tím kabely uchy'títe.



Poznámka:

- Ponechte kabely volnějš'í, aby se mohlo konzolové rameno pohybovat.
- Napájec'í a signáln'í kabel vedený jiným kabelovým krytem m'ůže zabránit poruchám signálu.

Nastavení

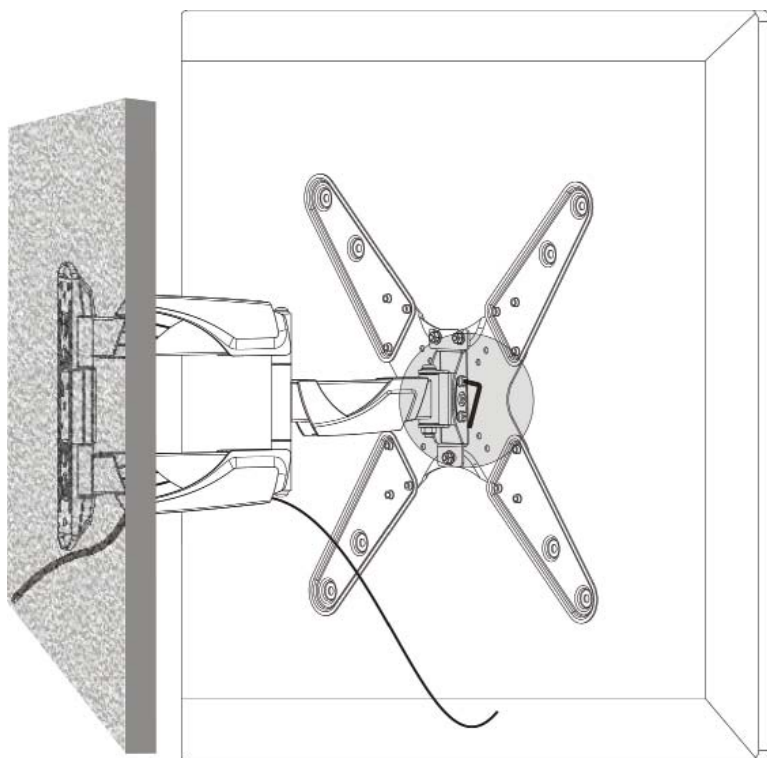

Úhel naklonění zafixujete utažením dvou stavěcích šroubů pomocí dodaného šestihybného klíče.

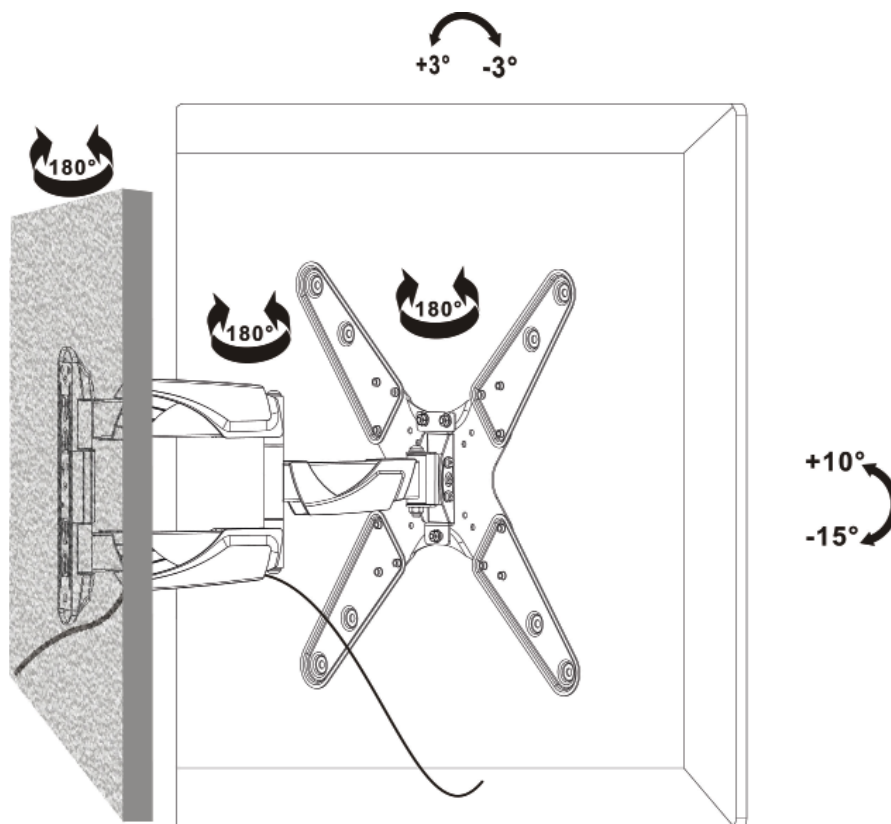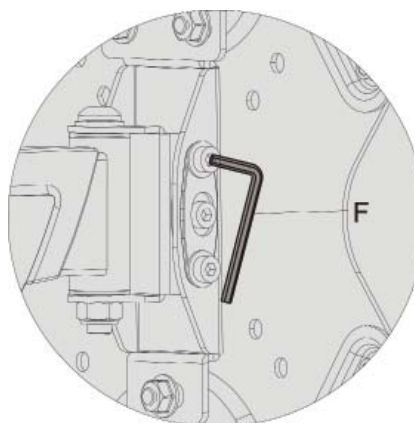

Údržba

- V pravidelných intervalech (alespoň jednou za tři měsíce) kontrolujte, zda je držák zajištěn a zda je jeho použití bezpečné.
- V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na prodejce.