


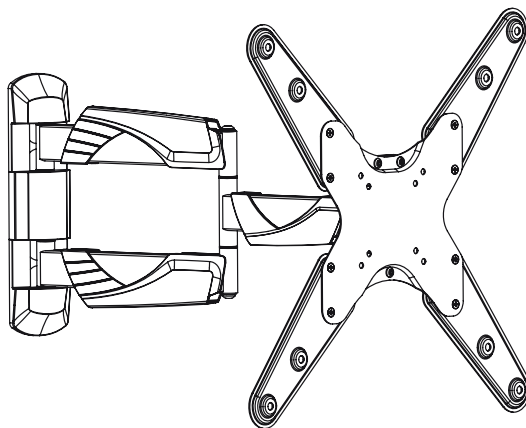

**UPOZORNENIE: NEPREKRAČUJTE
UVEDENÚ MAXIMÁLNU NOSNOSŤ.
MÔŽE DÔJSŤ K VÁŽNEMU ÚRAZU
ALEBO K POŠKODENIU MAJETKU!**

Uhlopriečka TV	58 - 140cm (23" - 55")
Max. VESA:	400 x 400mm
Max. nosnosť:	35kg


POZNÁMKA: Pred montážou a pripevnením držiaku si prečítajte celý inšalačný návod.



VAROVANIE

- Nezačínajte s inštaláciou, pokiaľ ste si neprečítali pokyny a varovania uvedené v tomto popise inštalácie a neporozumeli ste im. V prípade akýchkoľvek dotazov ohľadne pokynov alebo varovania sa obráťte na miestneho predajcu.
- Tento nosný držiak je určený k montáži a použite ho IBA spôsobom popísaným v tomto návode. Chybná inštalácia tohto výrobku môže zapríčiniť jeho poškodenie alebo vážne zranenie osôb.
- Tento výrobok smie inštalovať iba zručná osoba so základnými stavebnými skúsenosťami, ktorá porozumela tomuto návodu.
- Skontrolujte, či nosná plocha bezpečne unesie toto vybavenie, pripevnené zariadenie a diely.
- Nikdy neprekračujte maximálnu nosnosť držiaku.
- Pokiaľ držiak pripevňujete na drevené trámy, skontrolujte, či sú montážne skrutky upevnené v strede trávov. Veľmi odporúčame použiť detektor trávov.
- Vybavenie vždy zdvíhajte a umiestňujte s pomocou druhej osoby, alebo použite mechanické zdvíhacie zariadenie.
- Skrutky pevne utiahnite, nedotahujte ich však príliš pevne. Príliš pevné utiahnutie skrutiek môže poškodiť diely, ktoré značne znížia ich pevnosť.
- Tento výrobok je určený len k použitiu vo vnútornom prostredí. Použitie výrobku vo vonkajšom prostredí môže viesť k poškodeniu výrobku a spôsobiť zranenie osôb.


Zoznam dielov

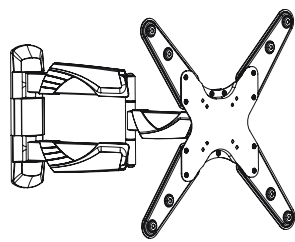


1x držiak A



2x kryt B




2x rameno C



2x rameno D



G(x1)



1x imbus F



E (x8)



M5x14 (x4)
M-A



M6x14 (x4)
M-B




M8x20 (x4)
M-C



M6x30 (x4)
M-D



M8x30 (x4)
M-E



W-A (x4)



W-C (x4)



D5 (x4)
M-F




D8 (x4)
M-G



M-H (x8)



M-I (x4)





W-B (x4)






Vodováha
(x1)

Príprava pred inštaláciou


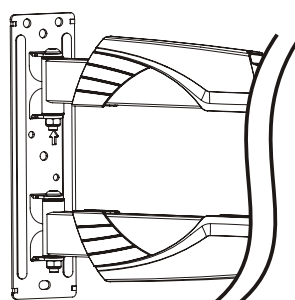
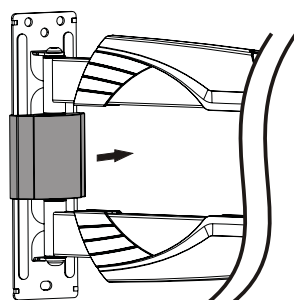


Odoberte ozdobný kryt, aby ste získali prístup k otvorom pre skrutky.

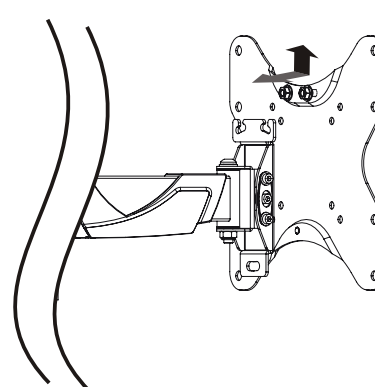
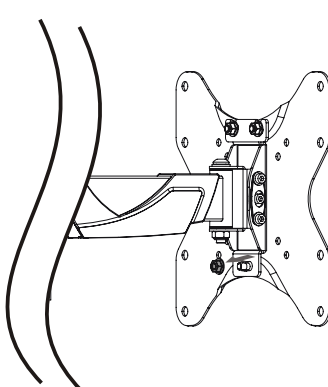
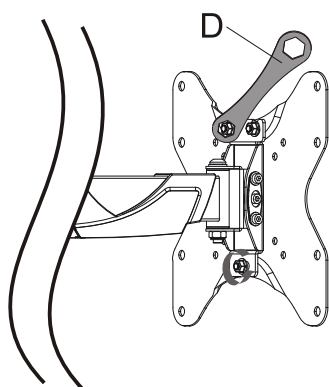


Odskrutkujte tri matice skrutiek, ktoré držia dosku pre uchytenie TV ku konzole držiaka za pomoci dodávaného kľúča. Potom dosku vysaďte z konzoly držiaka.

Montáž na drevené trámy

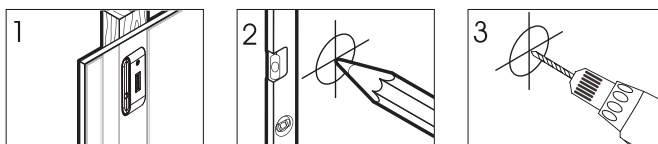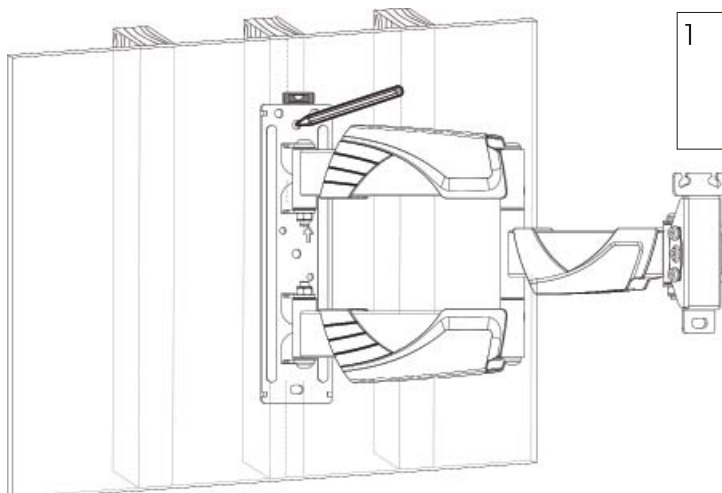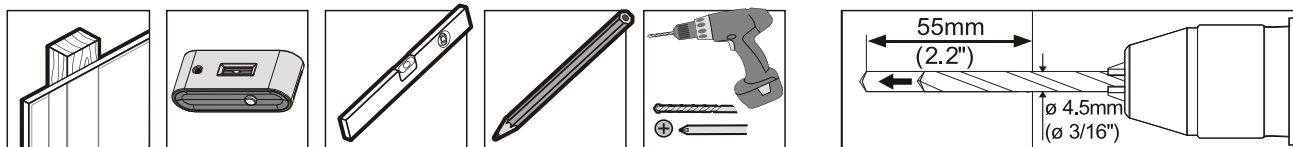

- Umiestnite priloženú vodováhu na vodorovnú plochu základovej dosky pre uľahčenie montáže.
- Určite montážne otvory.
- Vyznačte ich presné miesto.
- Predvrtajte otvory

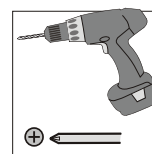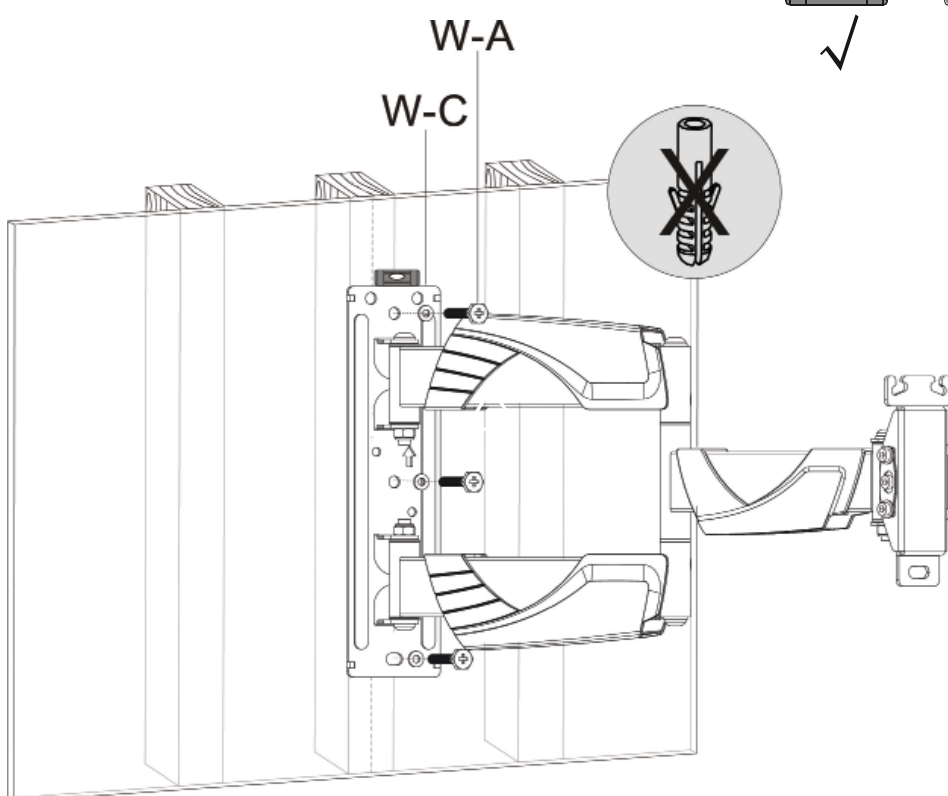



Priskrutkujte držiak k stene šípkou smerom hore.



⚠ VAROVANIE

- Overte, či sú montážne skrutky pripevnené do stredu trámov. Veľmi odporúčame použiť detektor trámov.
- Montéri sú zodpovední za zaistenie vybavenia pre iné druhy montáží.
- Montér je povinný overiť, či nosná plocha bezpečne unesie toto vybavenie, všetky pripevnené zariadenia a diely.

Montáž na pálené plné tehly a betónové panely

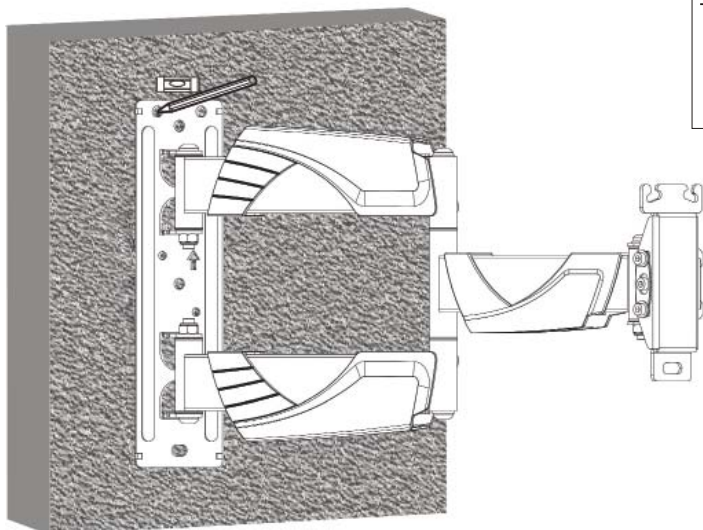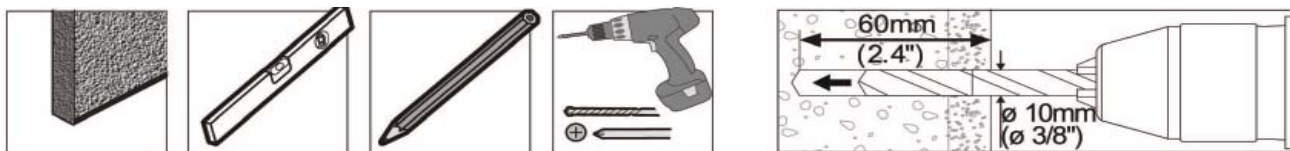

- Umiestnite priloženú vodováhu na vodorovnú plochu základovej dosky pre uľahčenie montáže.
- Určite montážne otvory.
- Vyznačte ich presné miesto.
- Predvŕtajte otvory

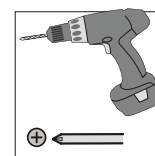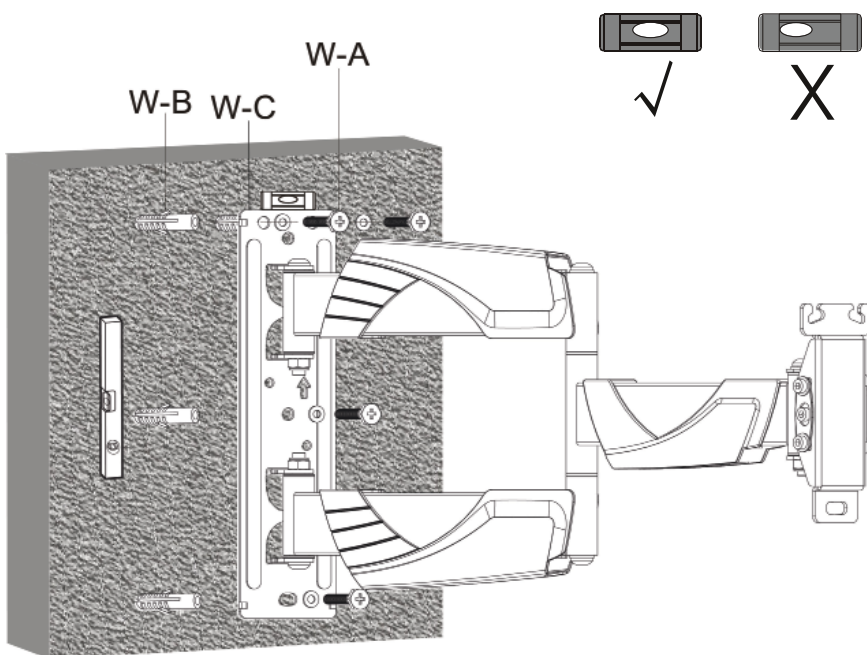


Priskrutkujte držiak k stene šípkou smerom hore.

VAROVANIE






- Pred inštaláciou nástenného držiaku do škvarobetónovej steny overte, či je hrúbka betónu aspoň 35mm (1-3/8"), aby bolo možné použiť hmoždinky do betónu. Nevŕtajte do špár vyplnených maltou! Overte, či držiak inštalujete na pevnú časť bloku, spravidla minimálne 25mm (1") od boku bloku. Navrhujeme použiť k vyvŕtaniu otvoru radšej elektrickú vŕtačku s pomalou rýchlosťou vŕtania než príklepovú vŕtačku, zabránite tak porušeniu zadnej časti otvoru, pokiaľ vŕták narazí na dutinu.
- Montér je povinný overiť, či nosná plocha bezpečne unesie toto vybavenie, všetky pripevnené zariadenia a diely.

Pripevnenie ozdobných krytov

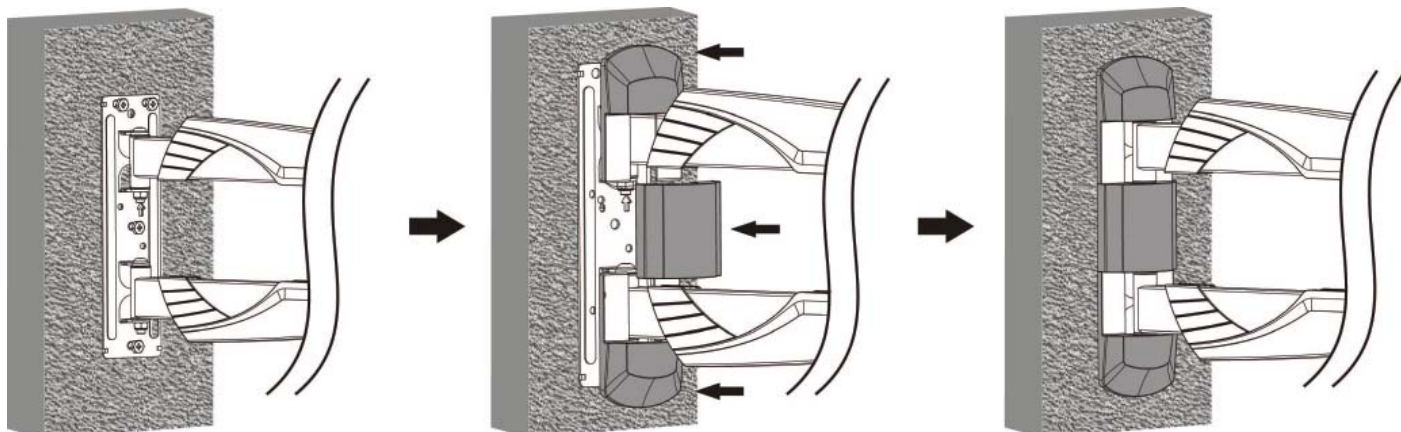

Nastavenie VESA


Nastavte ramená na požadovanú veľkosť podľa rozteče montážnych otvorov na zadnej strane TV - podľa obrázkov nižšie.

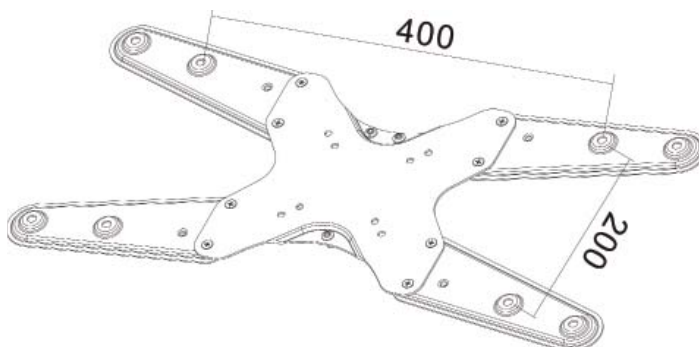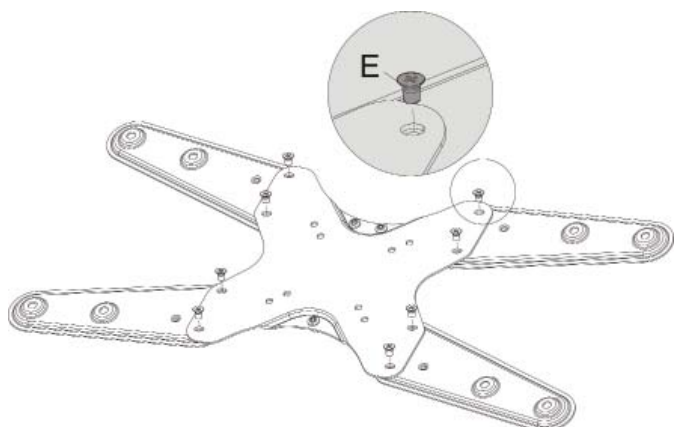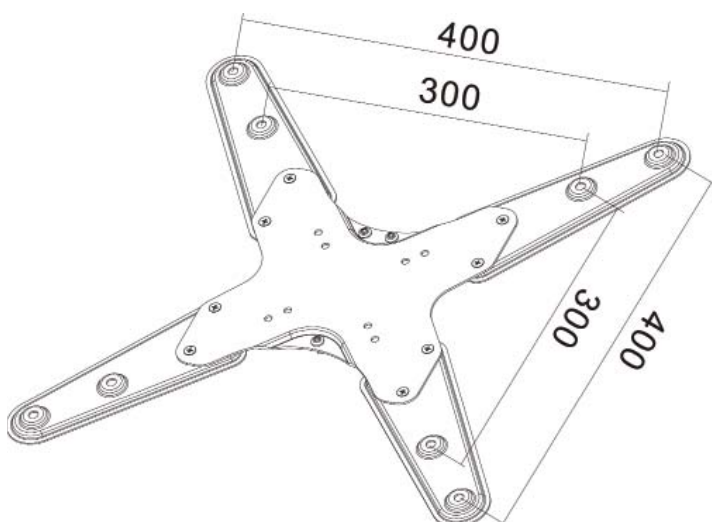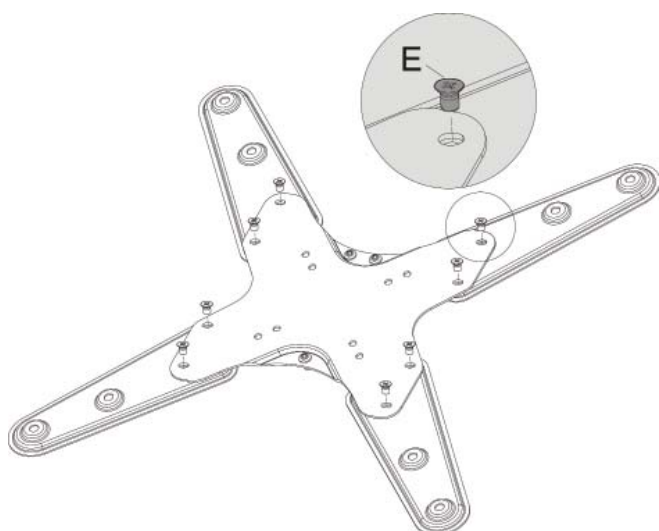


Montáž dosky k TV








Všetky skrutky pevne utiahnite,
nedoťahujte ich však príliš.




Montáž pro TV s plochou zadnou stranou

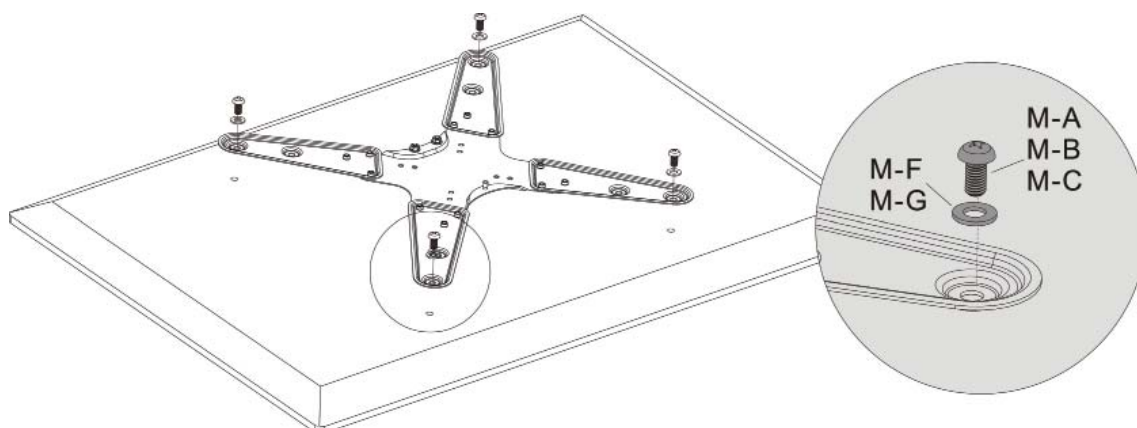

Montáž pro TV s vyklenutou zadnou stranou - použijte rozperné krůžky

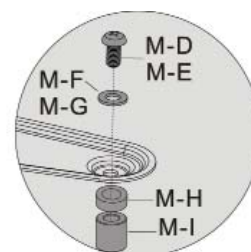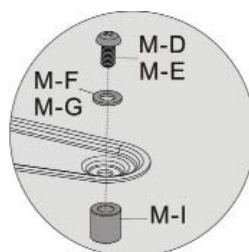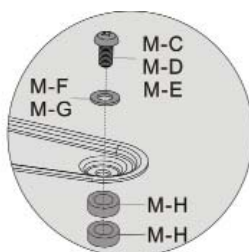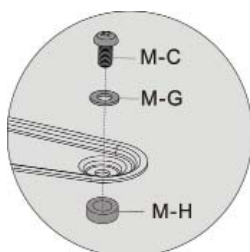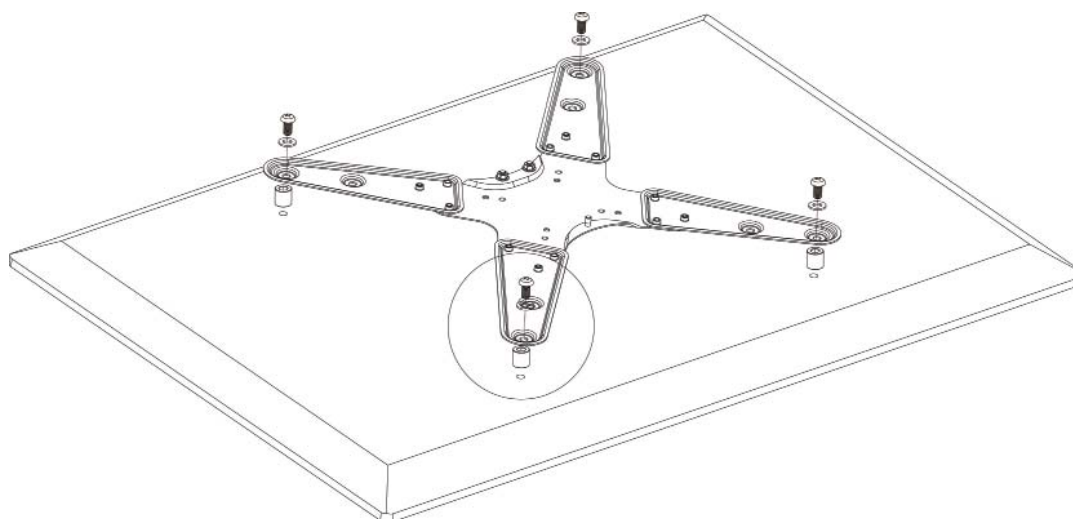


Zaveste dosku s TV na držiak

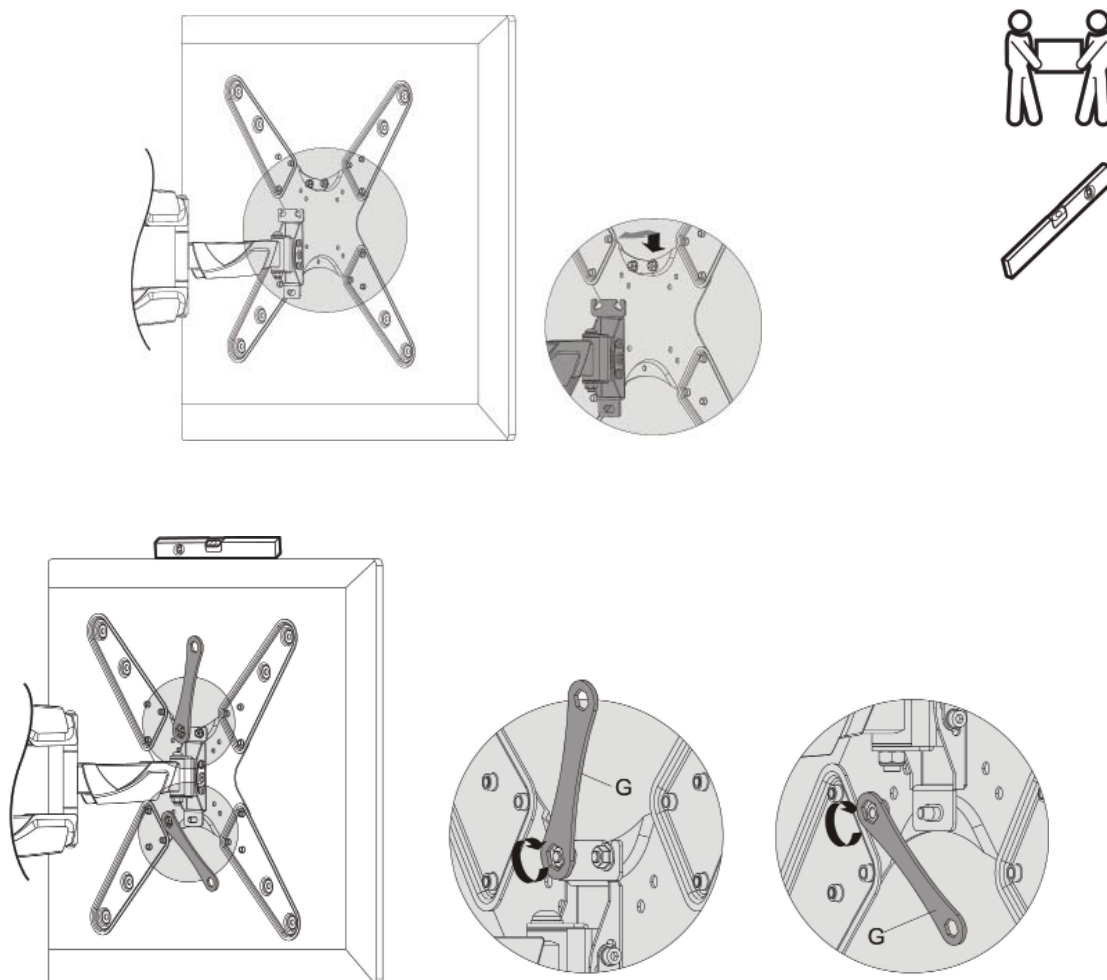

Zaveste dosku na konzolu držiaku. Uťahnite tri matice za pomoci dodávaného kľúča.

Organizácia kabeláže

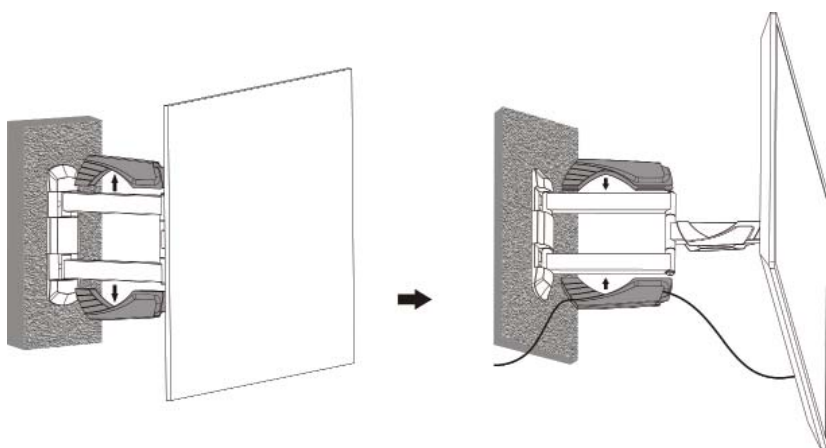


- Káble pripojte k obrazovke a vedzte ich pozdĺž ramien.
- Do koľajničky nasadte káblové kryty, tým káble uchyťte.



Poznámka:

- Nechajte káble voľnejšie, aby sa mohlo konzolové rameno pohybovať.
- Napájací a signálny kábel vedený iným káblovým krytom môže zabrániť poruchám signálu.

Nastavenie

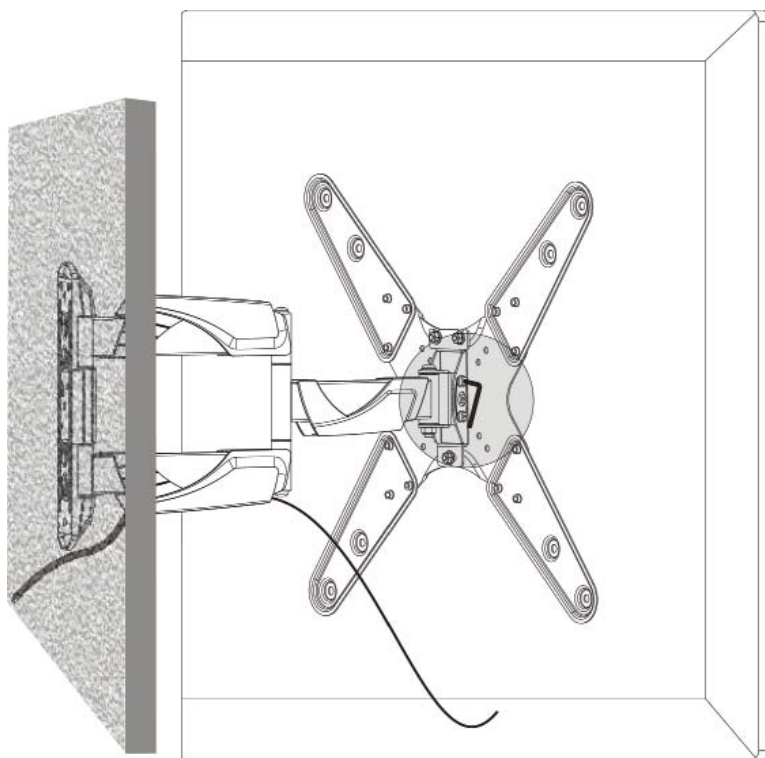

Uhol naklopenia zafixujete utiahnutím dvoch zostávajúcich skrutiek pomocou dodaného šesťhranného kľúča..

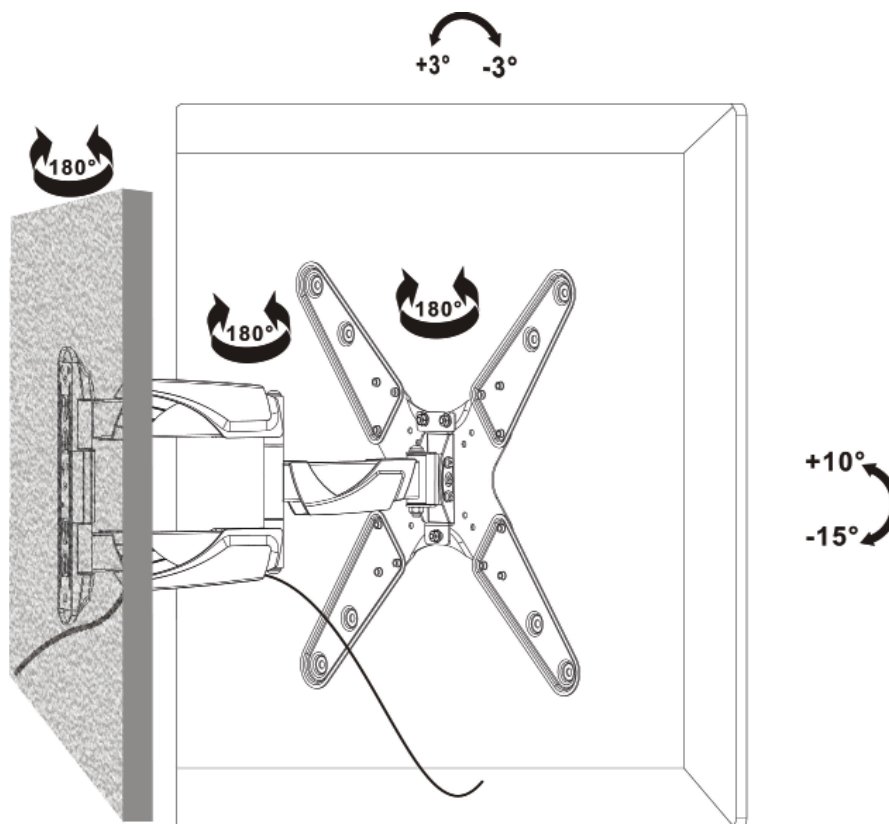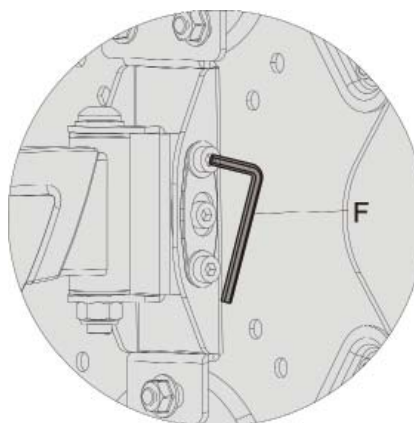

Údržba

- V pravidelných intervaloch (aspoň raz za tri mesiace) skontrolujte, či je držiak zaistený a či je jeho použitie bezpečné.
- V prípade akýchkoľvek dotazov sa obráťte na predajcu.