

# Návod na inštaláciu nástenného držiaka pre ploché TV od 94 - 165cm (37" - 65")

1M61

**UPOZORNENIE:** Odporúčame, aby tento výrobok inštaloval len odborník. Nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené nesprávnym poskladaním, inštaláciou alebo použitím. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte špecializovaného predajcu a požiadajte o pomoc.


## Dôležité!

- Z bezpečnostných dôvodov musí stena alebo montážny povrch uniesť hmotnosť držiaka i vlastné zobrazovacie jednotky, v opačnom prípade je potrebné posilniť nosnosť steny.
- Pri inštalácii je nevyhnutné použiť bezpečné a správne náradie. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu majetku a/alebo vážnemu zraneniu.
- Uistite sa, že v stene nevedú žiadne elektrické káble, vodovodné trúbky alebo plynové rozvody.

## Nástroje potrebné na inštaláciu


- Krížový skrutkovač
- Elektrická alebo ručná vŕtačka
- Skrutkovač s adaptérom 1/2" (13mm)
- Vrták 1/4" (6 mm) + vyhľadávač stĺpikov (inštalácia na sadrokartónovú stenu)
- Vrták do betónu 7/16" (11 mm) (inštalácia na tehlovú/betónovú stenu)

Skontrolujte, či spolu s držiakom bolo dodané celé príslušenstvo – sada obsahuje nasledujúce diely:

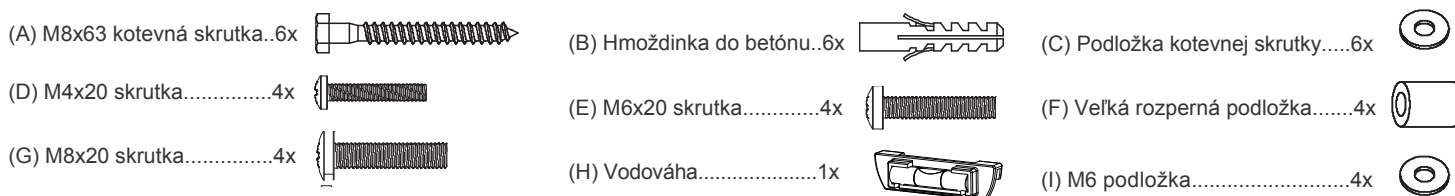



## Montáž držiaka

### Inštalácia na sadrokartónovú stenu

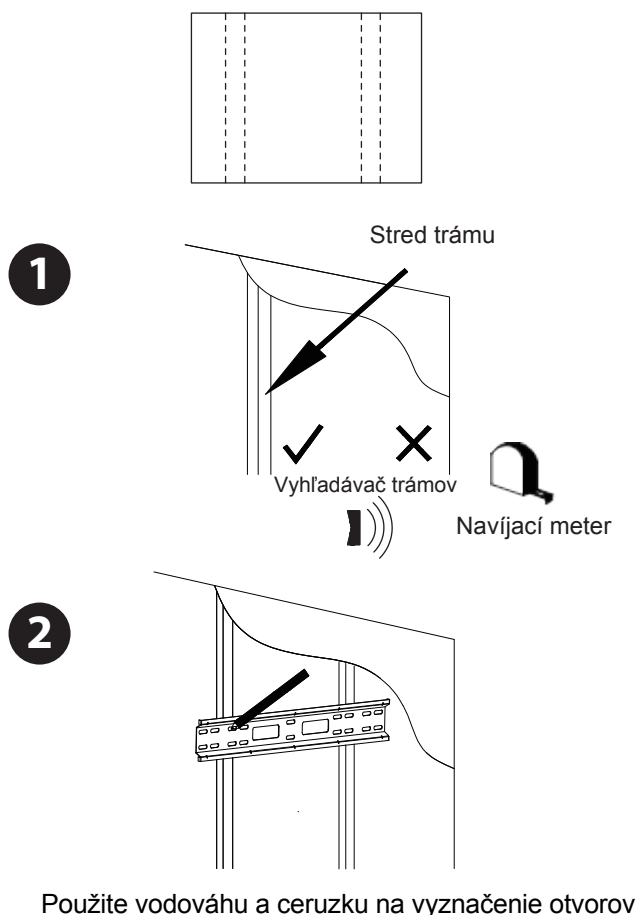


### Inštalácia na tehlovú/betónovú stenu

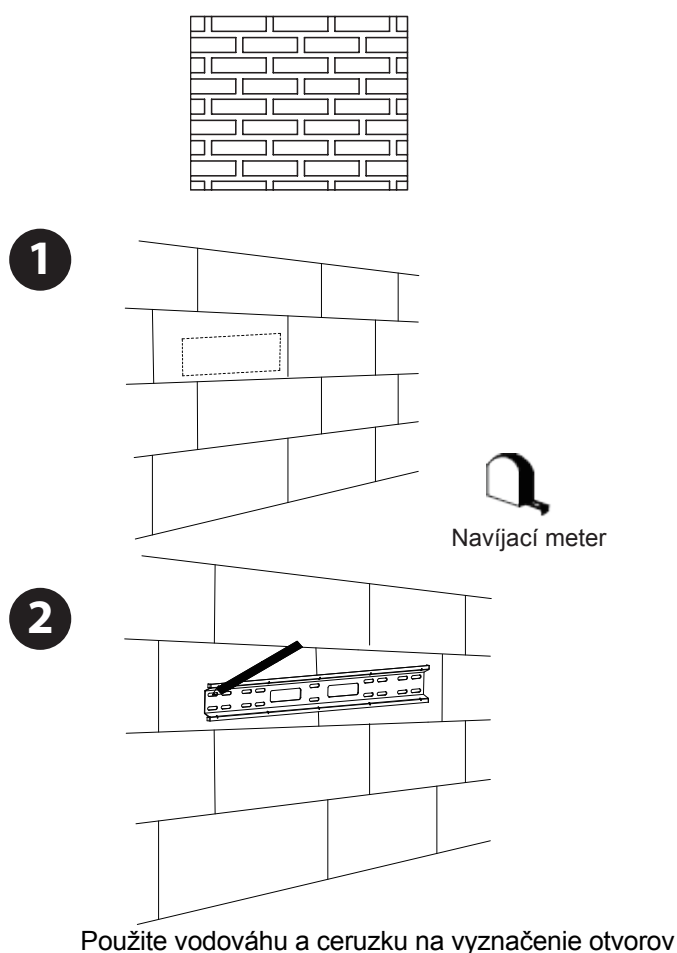


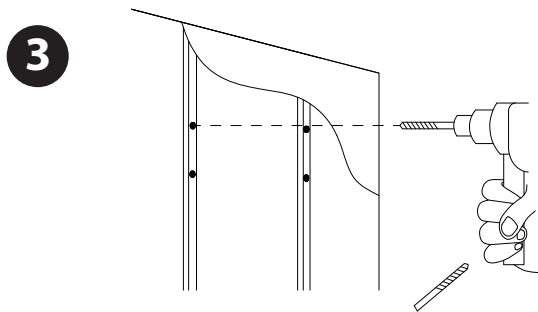


Vyvrtajte otvory

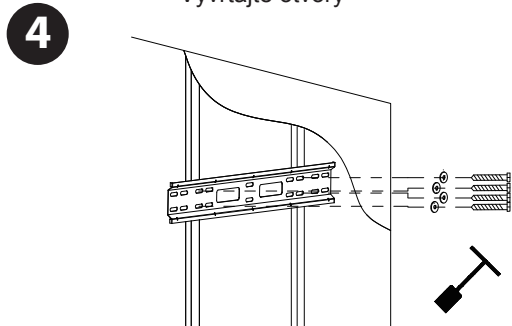

Priskrutkujte závesnú dosku k stene pomocou dodaných kotevných skrutiek (A) a kotevných podložiek (C).

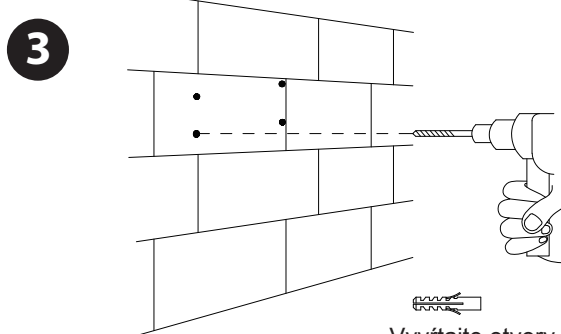


Vyvrtajte otvory a vložte do nich hmoždinky do betónu (B)

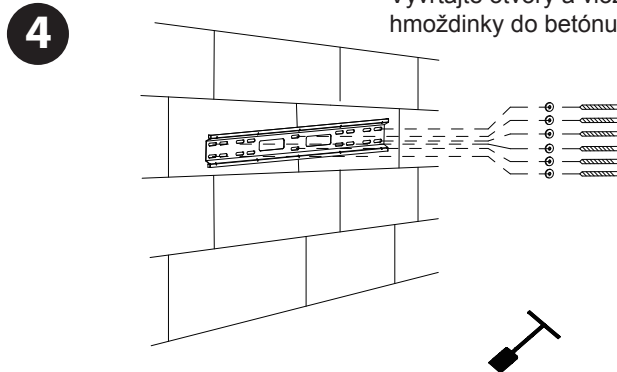

Priskrutkujte závesnú dosku k stene pomocou dodaných kotevných skrutiek (A) a kotevných podložiek (C).


### Na inštaláciu lišt k TV použite správne skrutky a podložky

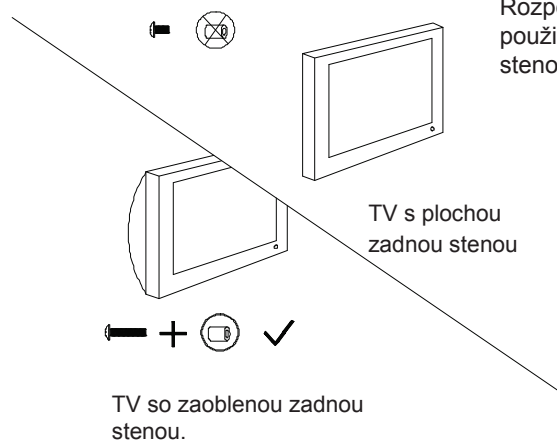


Rozperné podložky sú vhodné najmä na použitie s TV s vypuklou a inak netypickou zadnou stenou.

TV s plochou zadnou stenou


TV so zaoblenu zadnou stenou.

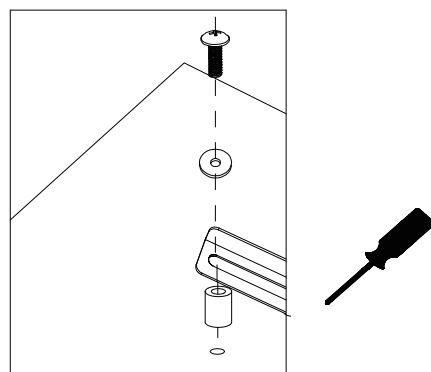

Nepoužívajte skrutku M8 spoločne s podložkou M6.

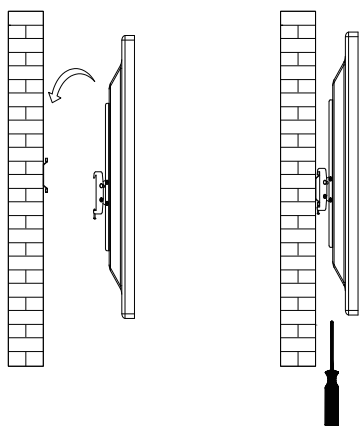

Nasadte TV s lištami na závesnú dosku a dotiahnite zaisťovacie skrutky.

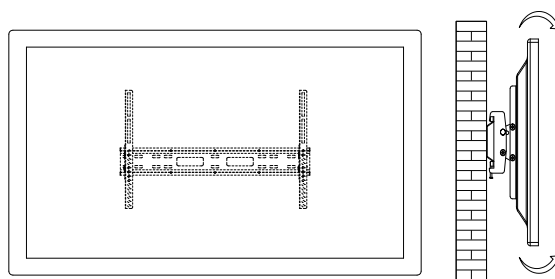

Teraz môžete nastaviť uhol TV zatlačením za hornú a zaťaženie za spodnú hranu TV alebo naopak.