

Návod k inštalácii nástenného držiaka pre ploché TV – Solight 1MN20

UPOZORNENIE: Odporúčame, aby tento výrobok inštaloval iba odborník. Nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené nesprávnym zostavením, inštaláciou alebo použitím. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte špecialistu predajcu a požiadajte o pomoc.













DÔLEŽITÉ!

- Z bezpečnostných dôvodov musí stena alebo montážny povrch uniesť hmotnosť držiaka i vlastné zobrazovacie jednotky, v opačnom prípade je treba posilniť nosnosť steny.
- Pri inštalácii je nevyhnutné použiť bezpečné a správne náradie. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu majetku a/alebo vážnemu zraneniu.
- Uistite sa, či v stene nevedú žiadne elektrické káble, vodovodné trubky alebo plynové rozvody.

Náradie potrebné k inštalácii:


- Krížový skrutkovač
- Elektrická alebo ručná vŕtačka
- Klapačkový skrutkovač s adaptérom 1/2" (13 mm)
- Vrták 1/4" (6 mm) + vyhľadávač stĺpikov (inštalácia na sadrokartónovú stenu)
- Murársky vrták 7/16" (11 mm) (inštalácia na tehlovú / betónovú stenu)

Skontrolujte, či spolu s držiakom bolo dodané všetko príslušenstvo – sada obsahuje nasledujúce diely:


(A) M8x63 Kotvový skrutka x 4		(B) Hmoždinka do betonu x 4		(C) Podložka kotvovej skrutky x 4	
(D) M4x12 Skrutka x 4		(E) M4x25 Skrutka x 4		(F) Veľká rozperná vložka x 4	
(G) M6x12 Skrutka x 4		(H) M6x430 Skrutka x 4		(I) M6 podložka x 4	
(J) M8x12 Skrutka x 4		(K) M8x30 Skrutka x 4		(L) Malá rozperná vložka x 4	



Inštalácia nástenného držiaka

Inštalácia na sadrokartónovú stenu


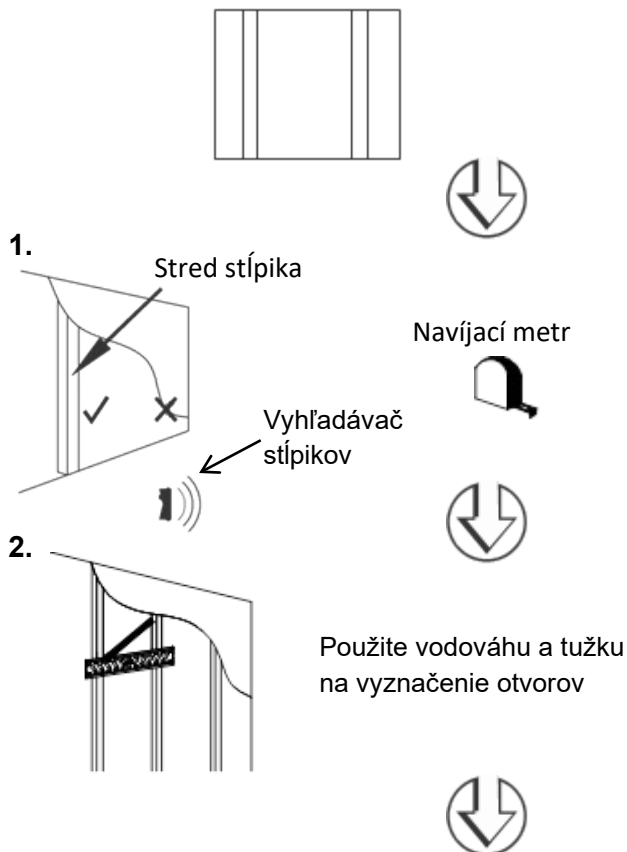


Inštalácia na tehlovú / betónovú stenu

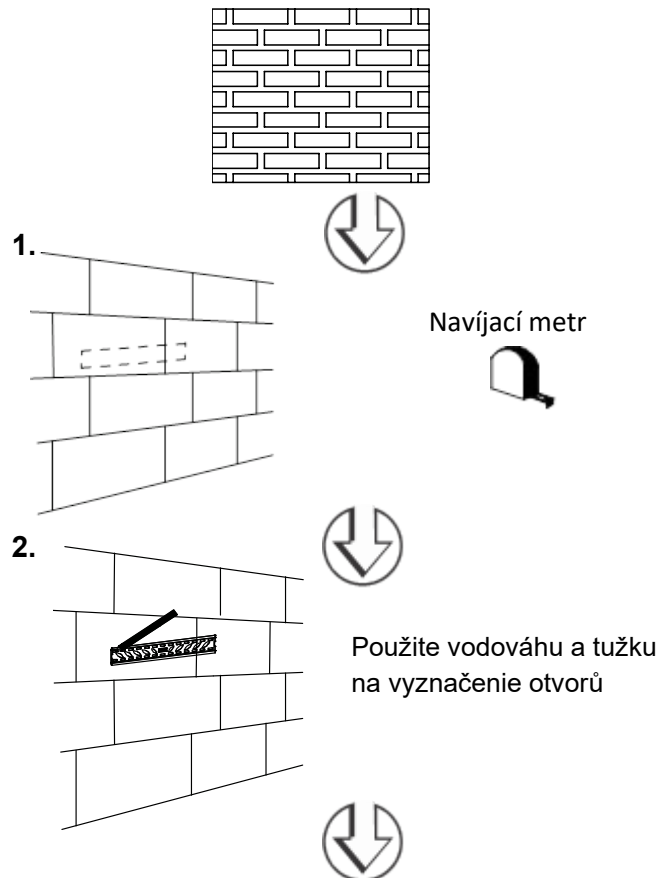

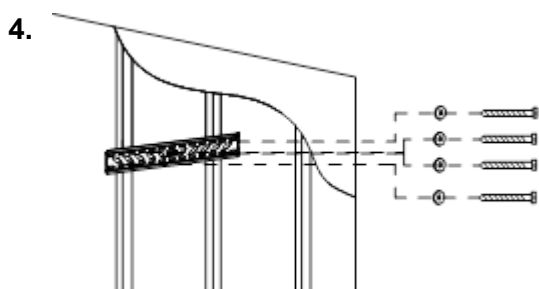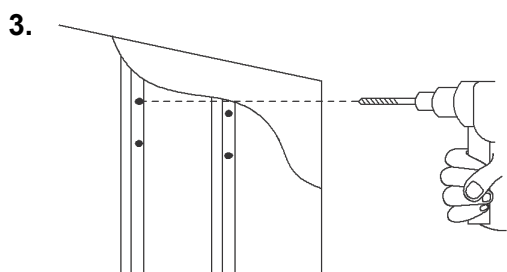


Priskrutkujte závesnú dosku ku stene pomocou dodaných kotevných skrutiek (A)

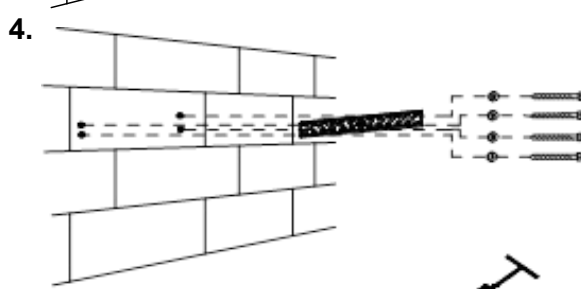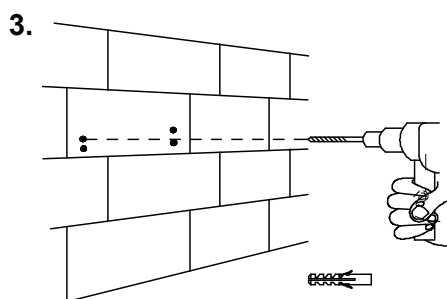


Priskrutkujte závesnú dosku ku stene pomocou dodaných kotevných skrutiek (A)



5. Pre inštaláciu použite správne skrutky

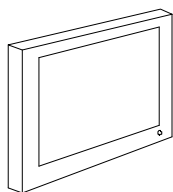


TV s plochou zadnou stenou




TV so zaoblenou zadnou stenou.



6. Priskrutkujte lišty k TV (D) + (I) or (G) + (I) or (J)

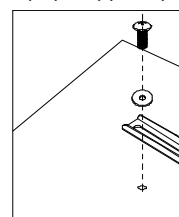


TV s plochou zadnou stenou

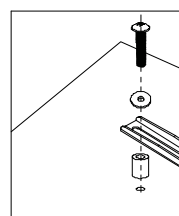


TV so zaoblenou zadnou stenou.

(E) + (I) + (L) or (H) + (I) + (F) or (K) + (F)

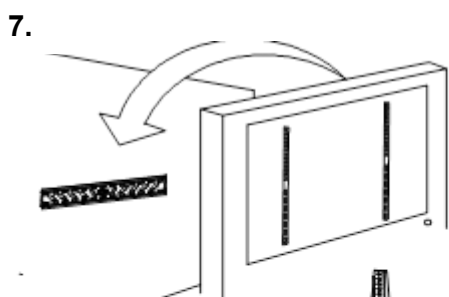

Opatrne nasadte TV s lištami na držiak na stene.

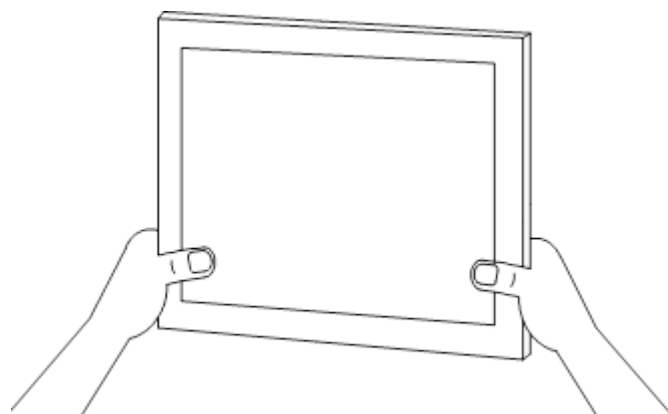

Utiahnite skrutku pre zaistenie pozície TV na držiaku.