

**UPOZORNĚNÍ:** Doporučujeme, aby tento výrobek instaloval pouze odborník. Neodpovídáme za škody způsobené nesprávným sestavením, instalací nebo použitím. V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte specialistu prodejce a požádejte o pomoc.









## DŮLEŽITÉ!

- Z bezpečnostních důvodů musí strop nebo montážní plocha unést hmotnost držáku i vlastní zobrazovací jednotky; konstrukce stěny musí být posílena, pokud její nosnost není dostatečná.
- Instalaci musejí provádět alespoň dvě osoby. Za žádných okolností se nepokoušejte provést instalaci sami.
- Ujistěte se, že v montážní ploše nevedou žádné elektrické kabely, vodovodní trubky nebo plynové rozvody.


## Nářadí potřebné k instalaci:

- Křížový šroubovák
- Elektrická nebo ruční vrtačka
- Vrták 1/8" (3 mm) vyhledavač sloupků (instalace do sádkartonu)
- Zednický vrták 5/16" (8 mm) (instalace do betonu)


Zkontrolujte, zda spolu s držákem bylo dodáno veškeré příslušenství – sada obsahuje následující díly:

(A) Vrut do sádkartonu X 2		(B) Hmoždinka do betonu X 2		(C) Imbusový klíč X 1	
(D) Podložka X 4		(E) Šroub M4x16 X 4		(F) Šroub M4x40 X 4	
(G) Šroub M6x16 X 4		(H) Šroub M6x40 X 4			

## Díly držáku:

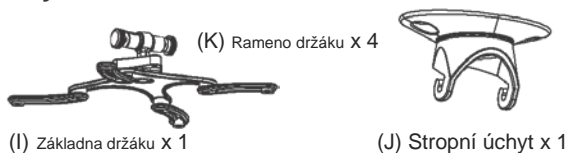


## Prodlužovací díly:

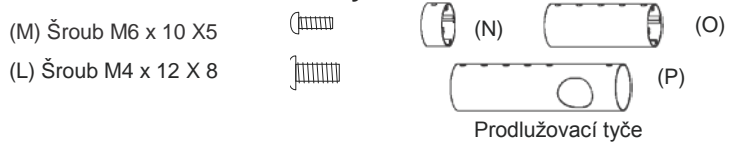


## Instalace držáku projektoru

1

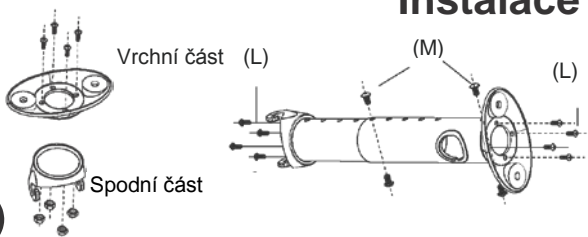

Použijte vhodný nástroj a oddělte od sebe obě části stropního úchytu (J). Připojte prodlužovací tyč (N) ke stropnímu úchytu (vrchní část) pomocí šroubů M4x12 (L); připojte prodlužovací tyč (O) ke stropnímu úchytu (spodní část) pomocí šroubů M4x12 (L). Potom spojte dohromady všechny tři prodlužovací tyče pomocí šroubů M6x10 (M). (viz obrázek)


2

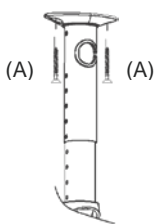

Připevněte stropní úchyt (J) ke stropu pomocí vrtů do sádkartonu (A). Při instalaci na betonový strop použijte rovněž hmoždinky do betonu (B).

**DŮLEŽITÉ:** Pokud neinstalujete držák na betonový strop, musíte vrtat přímo do dřevěného stropního nosníku nebo jiného vhodného nosníku.


3

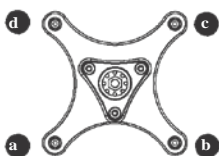

Připevněte rameno držáku (K) k základně držáku (I) s použitím imbusového klíče (C).

**Upozornění:** Tento krok již provedl výrobce. Pomocí imbusového klíče (C) povolte čtyři šrouby (a, b, c, d) tak, abyste mohli snadněji nastavit rameno během připojování projektoru.


4

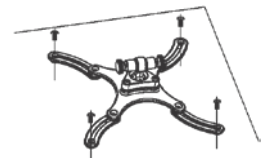

Připojte projektor k rameni držáku (K) – použijte přitom správné šrouby z dodané sady (E, F, G nebo H). Pokud se žádný z těchto šroubů nehodí, požádejte výrobce projektoru, aby vám správné šrouby doporučil. Po připojení všechny spoje utáhněte.


**UPOZORNĚNÍ:** Pokud jste využili šrouby M4 (E) nebo (F), použijte podložky (D).

5

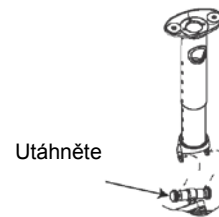

Pečlivě zavěste základnu držáku (I) s připojeným projektorem ke stropnímu úchytu (J). Utáhněte knoflíky na obou stranách základny držáku (I) tak, aby projektor nemohl být ze stropního úchytu (J) sražen. Instalace je nyní hotová.

6

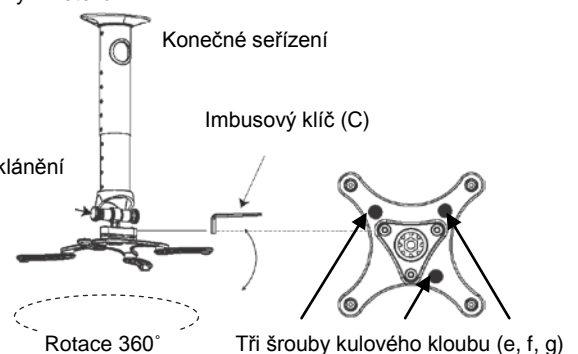

Chcete-li změnit náklon nebo směr projektoru, stačí jednoduše uvolnit knoflík naklánění nebo tři šrouby kulového kloubu, otočit projektor do požadované pozice a knoflík naklánění a/nebo šrouby znovu utáhnout. **VAROVÁNÍ:** Nepovolujte a neutahujte knoflík a/nebo šrouby příliš.