

UPOZORNENIE: Odporúčame, aby tento výrobok inštaloval iba odborník. Nezodpovedáme za škody spôsobené nesprávnym zostavením, inštaláciou alebo použitím. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte špecialistu predaja a požiadajte o pomoc.

DÔLEŽITÉ!

- Z bezpečnostných dôvodov musí strop alebo montážna plocha uniesť hmotnosť držiaka i vlastné zobrazovacie jednotky; konštrukcia steny musí byť posilnená, pokiaľ jej nosnosť nie je dostatočná.
- Inštaláciu musia vykonávať aspoň dve osoby. Za žiadnych okolností sa nepokúšajte vykonávať inštaláciu sami.
- Uistite sa, že v montážnej ploche nevedú žiadne elektrické káble, vodovodné trúbky alebo plynové rozvody.


Náradie potrebné k inštalácii:

- Krížový skrutkovač
- Elektrická alebo ručná vŕtačka
- Vrták 1/8" (3 mm) vyhľadávač stĺpikov (inštalácia do sadrokartónu)
- Murársky vrták 5/16" (8 mm) (inštalácia do betónu)


Skontrolujte, či spolu s držiakom bolo dodané celé príslušenstvo – sada obsahuje nasledujúce diely:

(A) Skrutka do sadrokartóna X 2		(B) Hmoždinka do betónu X 2		(C) Imbusový kľúč X 1	
(D) Podložka X 4		(E) Skrutka M4x16 X 4		(F) Skrutka M4x40 X 4	
(G) Skrutka M6x16 X 4		(H) Skrutka M6x40 X 4			

Diely držiaka:

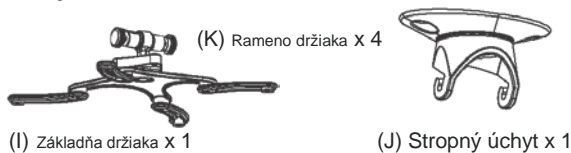


Predĺžovacie diely:

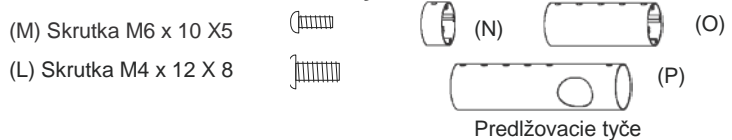


Inštalácia držiaka projektora

1

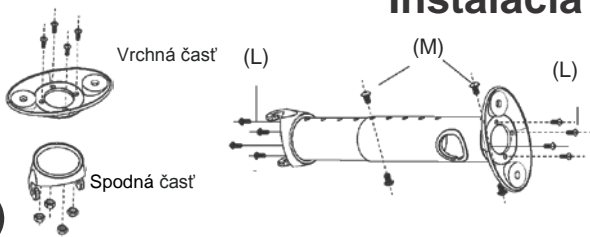

Použite vhodný nástroj a oddelte od seba obe časti stropného úchytu (J). Pripojte predĺžovaciu tyč (N) k stropnému úchytu (vrchná časť) pomocou skrutky M4x12 (L); pripojte predĺžovaciu tyč (O) k stropnému úchytu (spodná časť) pomocou skrutky M4x12 (L). Potom spojte dohromady všetky tri predĺžovacie tyče pomocou skrutky M6x10 (M). (viď obrázok)


2

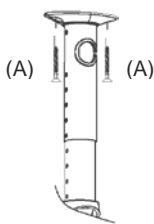

Pripevnite stropný úchyt (J) ku stropu pomocou skrutky do sadrokartóna (A). Pri inštalácii na betónový strop použite aj hmoždinky do betónu (B).

DÔLEŽITÉ: Pokiaľ neinštalujete držiak na betónový strop, musíte vŕtať priamo do dreveného stropného nosníka alebo iného vhodného nosníka.


3

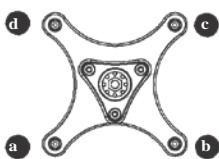

Pripevnite rameno držiaka (K) k základnému držiaku (I) s použitím imbusového kľúča (C).

Upozornenie: Tento krok už vykonal výrobca. Pomocou imbusového kľúča (C) povoľte štyri skrutky (a, b, c, d) tak, aby ste mohli ľahšie nastaviť rameno počas pripájania projektora.


4

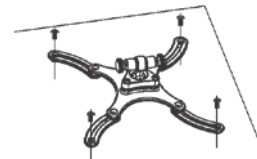

Pripojte projektor k ramenu držiaka (K) – použite pritom správne skrutky z dodanej sady (E, F, G alebo H). Pokiaľ sa žiadna z týchto skrutiek nehodí, požiadajte výrobcu projektora, aby vám správne skrutky odporučil. Po pripojení všetky spoje utiahnite.


UPOZORNENIE: Pokiaľ ste využili skrutky M4 (E) alebo (F), použite podložky (D).

5

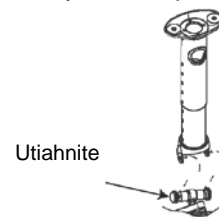

Starostlivo zaveste základňu držiaka (I) s prepojeným projektorom ku stropnému úchytu (J). Utiahnite gombíky na oboch stranách základne držiaka (I) tak, aby projektor nemohol byť zo stropného úchytu (J) zrazený. Inštalácia je teraz hotová.

6

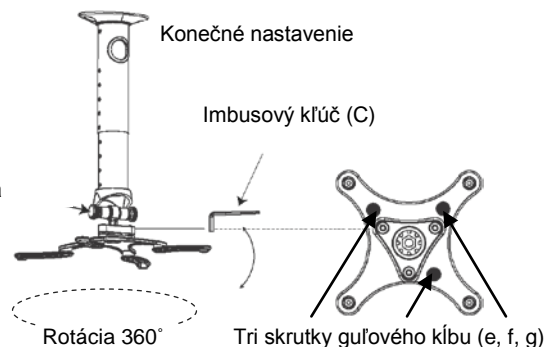

Ak chcete zmeniť náklon alebo smer projektora, stačí jednoducho uvoľniť gombík nakláňania alebo tri skrutky guľového kĺbu, otočiť projektor do požadovanej pozície a gombík nakláňania a/alebo skrutky znova utiahnuť.

VAROVANIE: Nepovoľujte a neuťahujte gombík a/alebo skrutky príliš.