

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| Kód produktu               | ETW01-130                      | ETW01-200 |
|----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Příkon                     | 130W                           | 200W      |
| Napájení                   | 220–240 V~, 50–60 Hz           |           |
| Krytí IP                   | IPX4                           |           |
| Nosnost při montáži na zeď | 10 kg                          |           |
| Časovač                    | 1–9 hodin (s pamětí nastavení) |           |
| Teplotní rozsah            | 30–70 °C                       |           |

## UPOZORNĚNÍ


- Při používání tohoto výrobku jej udržujte mimo dosah dětí a osob se zdravotním postižením.
- Pokud výrobek nepoužíváte, vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte venku.
- Nikdy nekládejte výrobek do vody, vany ani jiných nádob s vodou.
- Neved'te napájecí kabel pod podlahovými rohožemi, běhouny nebo koberci, aby nedošlo k riziku zakopnutí.
- Neodpojujte spotřebič tahem za kabel, vždy uchopte zástrčku, nikoli kabel.
- Nepoužívejte v místech, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo jiné hořlavé kapaliny.
- Používejte tento výrobek výhradně způsobem popsáným v tomto návodu, aby se předešlo riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a užitelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Není vhodné pro sušení hedvábí, péřových bund a přikrývek.
- Maximální nosnost při montáži na stěnu je 10 kg.
- Aby se předešlo nebezpečí pro velmi malé děti, musí být spotřebič instalován tak, aby nejnižší vyhřívaná tyč byla alespoň 600 mm nad podlahou.
- Tento spotřebič je určen výhradně k sušení textilií praných ve vodě.

## POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ


1. Před instalací si pečlivě přečtěte instalační pokyny, abyste porozuměli správnému způsobu instalace a používání výrobku.
2. Ujistěte se, že je instalace dokončena.
3. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
4. Po připojení k odpovídajícímu zdroji napájení se rozsvítí tlačítko vypínače a zařízení přejde do pohotovostního režimu; stisknutím tlačítka se rozsvítí funkční tlačítko, které umožní provádět nastavení provozu.

## INSTALACE NA STĚNU


1. Připevněte nástěnné montážní držáky k ohřívači ručníků pomocí šroubů se zapuštěnou hlavou. Zvolte vhodnou polohu pro upevnění čtyř rohů ohřívače ručníků. Na každém rohu vyznačte kruh a poté určete střed každého označeného kruhu pro vyvrtání otvorů.

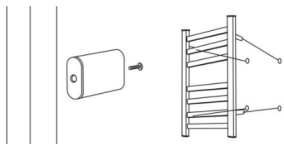


2. Do čtyř vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky podle obrázku. Připevněte druhou část nástěnných montážních držáků ke stěně.

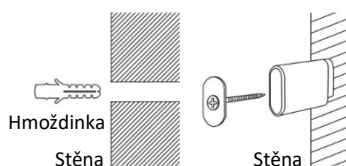

3. Připevněte výsuvné nástěnné montážní držáky k upevňovacím dílům na stěně a nastavte je do vhodné polohy. Pomocí šroubů se zapuštěnou hlavou je pevně zajistěte.

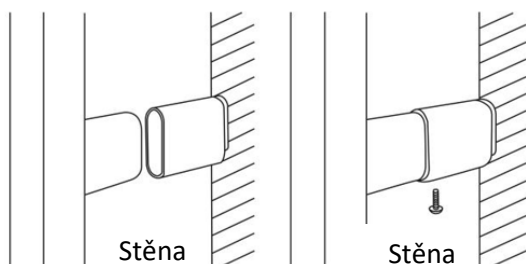

## POPIS OVLÁDÁNÍ

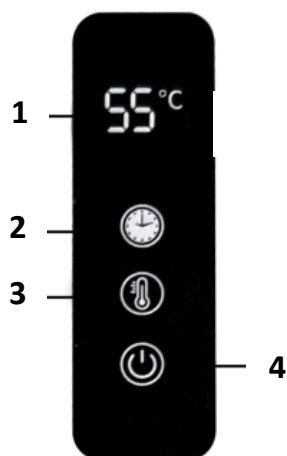

1. Digitální displej
2. Nastavení času
3. Nastavení teploty
4. ON/OFF

- Stisknutím tlačítka „4“ zvolíte zapnutí nebo vypnutí.
- Stisknutím tlačítka „2“ zvolíte 1–9 hodin pro nastavení časovače; při volbě 0 je zařízení trvale v režimu ohřevu. Nastavení času má paměťovou funkci.
- Stisknutím rychlého tlačítka „3“ nastavíte teplotu v rozsahu 30–70 °C. Nastavení teploty má paměťovou funkci.

Pokud je povrch vystavený nebo nezakrytý, bude teplota výrobku z bezpečnostních a energeticky úsporných důvodů nižší než nastavená hodnota teploty.

Pro zajištění správné a bezpečné regulace teploty nejprve zakryjte umístění senzoru.

## ÚDRŽBA

1. Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
2. Nevystavujte zařízení, napájecí kabel a zástrčku vodě. Kabel udržujte v suchu.
3. Nikdy nečistěte zařízení čisticími prostředky na bázi alkoholu nebo rozpouštědel.
4. Povrch nejprve očistěte vlhkým hadříkem a poté osušte měkkým bavlněným hadříkem. POZOR: K otírání výrobku nepoužívejte hrubé hadříky, které by mohly poškrábat povrch výrobku.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.  
Na vyžádání u výrobce: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz), případně ke stažení na [www.solight.cz](http://www.solight.cz).



**SOLIGHT**

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.