

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho zariadenia. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si prosím pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným upozorneniam a pokynom. Tým zabezpečíte nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód produktu	ETW01-130	ETW01-200
Výkon	130	200 W
Napájanie	220–240 V~, 50–60 Hz	
Klasifikácia IP	IPX4	
Nosnosť pri montáži na stenu	10 kg	
Časovač	1–9 hodín (s pamäťou nastavení)	
Teplotný rozsah	30–70 °C	

VAROVANIE


- Pri používaní tohto výrobku ho uchovávajte mimo dosahu detí a osôb so zdravotným postihnutím.
- Keď výrobok nepoužívate, vždy odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Iba na domáce použitie. Nepoužívajte vonku.
- Produkt nikdy nevkladajte do vody, vane ani iných nádob s vodou.
- Napájací kábel nevedie pod rohožami, behúňmi ani kobercami, aby sa predišlo riziku zakopnutia.
- Neodpájajte spotrebič ťahaním za kábel; vždy uchopte zástrčku, nie kábel.
- Nepoužívajte v priestoroch, kde sa používa alebo skladuje benzín, farby alebo iné horľavé kvapaliny.
- Tento výrobok používajte iba spôsobom opísaným v tejto príručke, aby ste predišli riziku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace riziká.
- Deti sa nesmú hrať so zariadením.
- Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nevhodné na sušenie hodvábu, pérových bünd a prikrývk.
- Maximálna nosnosť pri montáži na stenu je 10 kg.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu pre veľmi malé deti, spotrebič musí byť inštalovaný tak, aby najnižšia vyhrievaná tyč bola najmenej 600 mm nad podlahou.
- Tento spotrebič je určený výlučne na sušenie tkanín pranych vo vode.

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA


1. Pred inštaláciou si pozorne prečítajte inštalračné pokyny, aby ste pochopili správny spôsob inštalácie a používania výrobku.
2. Uistite sa, že inštalácia je kompletná.
3. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
4. Po pripojení k príslušnému zdroju napájania sa rozsvieti tlačidlo napájania a spotrebič prejde do pohotovostného režimu; stlačením tlačidla sa rozsvieti funkčné tlačidlo, ktoré vám umožní nastaviť parametre.

INŠTALÁCIA NA STENU


1. Pripevnite držiaky na stenu k sušiacu na uteráky pomocou skrutiek so zápusťou hlavou. Vyberte vhodné miesto na upevnenie štyroch rohov sušiacu na uteráky. Na každom rohu nakreslite kruh a potom určite stred každého nakresleného kruhu pre vŕtanie otvorov.

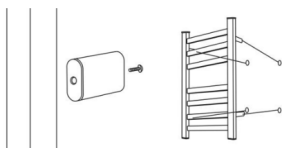


2. Vložte hmoždinky do štyroch vyvŕtaných otvorov, ako je znázornené na obrázku. Pripevnite druhú časť držiakov na stenu.

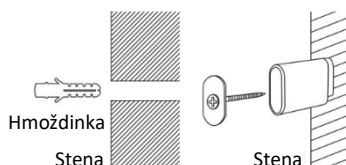

3. Pripevnite výsuvné držiaky na stenu k upevňovacím prvkom na stene a nastavte ich do správnej polohy. Pevne ich upevnite pomocou skrutiek so zápusťou hlavou.

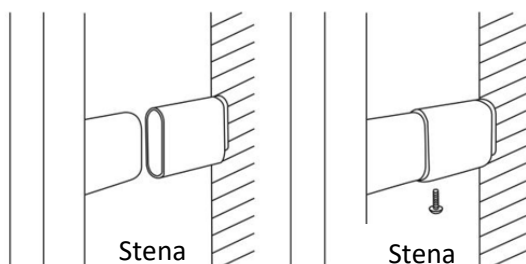

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

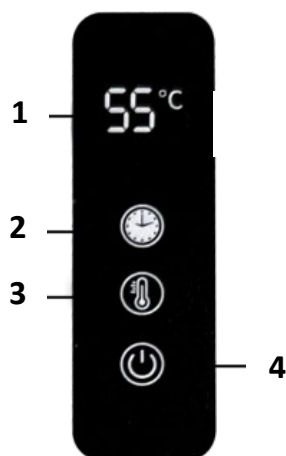

1. Digitálny displej
2. Nastavenie času
3. Nastavenie teploty
4. Zapnutie/vypnutie

- Stlačte tlačidlo „4“ pre výber zapnutia alebo vypnutia.
- Stlačením tlačidla „2“ vyberte nastavenie časovača v rozmedzí 1–9 hodín; ak je zvolená hodnota 0, zariadenie je trvalo v režime kúrenia. Nastavenie času má pamäťovú funkciu.
- Stlačením rýchleho tlačidla „3“ nastavte teplotu v rozmedzí 30–70 °C. Nastavenie teploty má pamäťovú funkciu.

Ak je povrch vystavený alebo nezakrytý, teplota výrobku bude z bezpečnostných a energetických dôvodov nižšia ako nastavená teplota.

Aby ste zaistili správnu a bezpečnú reguláciu teploty, najskôr zakryte miesto snímača.

ÚDRŽBA

1. Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
2. Nechajte zariadenie, napájací kábel ani zástrčku vystavené vode. Kábel udržiavajte v suchu.
3. Zariadenie nikdy nečistite čistiacimi prostriedkami na báze alkoholu alebo rozpúšťadiel.
4. Najskôr povrch očistite vlhkou handričkou a potom ho osušte mäkkou bavlnenou handričkou. UPOZORNENIE: Na utieranie výrobku nepoužívajte hrubé handričky, ktoré by mohli poškriabať povrch.

Produkt je krytý vyhlásením o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
K dispozícii na požiadanie od výrobcu: info@solight.cz, alebo na stiahnutie z www.solight.cz.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.