


Thank you for purchasing our product. Please read this manual carefully and heed the safety warnings and instructions before installing, using or repairing the equipment. This will ensure not only the protection of persons, but also the long life of the equipment.


Description and purpose

- RJ45 Cat6 module with connecting cable is designed to expand the functions of Solight PP128 built-in sockets with high-speed Ethernet.
- RJ45 modules can be replaced instead of the existing 16A/230V sockets included in the basic configuration.
- !! Installation may only be carried out by a qualified and authorized person !!

Installation for Solight built-in sockets, order no. PP128 (3x 16A sockets):

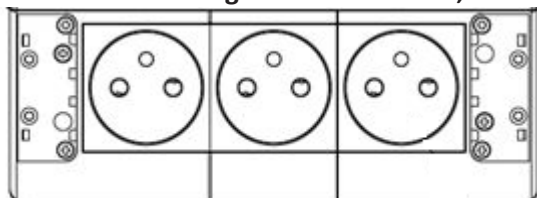

Instead of 1 pc 16A socket, can be installed:
1 pc RJ45 w/panel 45*45 mm
or
2 pcs RJ45 w/panel 22.5*45 mm

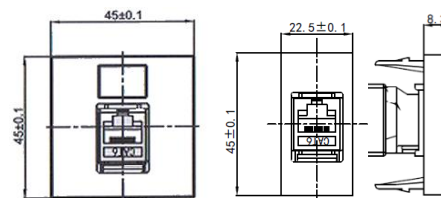

- remove the mounting hole plugs, if they are already installed. Unscrew the socket panel from the bottom cover. On the back, disconnect the 16A socket, which is the last in the series of connections. Remove the power supply connecting wires with the adjacent 16A socket (in the middle).
- thread the RJ45 module with the cable through the top panel of the socket block. Place the top panel of the RJ45 module into the free hole after the 16A socket. By pressing your fingers on the top and bottom ends of the cover, secure it with the latches on the bottom. Make sure that the installation is correct and the connection is functional before assembling the socket block.
- when installing 2pcs of half-width modules 22.5*45mm, replace the front panels and proceed in the same way.
- break out the window marked with perforation on the bottom cover. Thread the other end of the RJ45 module(s) through this to close the cover.
- assemble the socket module back to its complete state. Make sure both parts of the socket block are securely connected before the installation.

Installation for Solight built-in sockets,

order no. PP128C-PD20, PP128C-PD65 a PP128C-PD20-HDMI (2x 16A sockets + USB, and + HDMI):

- remove the mounting hole plugs, if they are already installed. Unscrew the socket panel from the bottom cover. On the back, disconnect the 16A socket, which is the last in the series of connections. Remove the power supply connecting wires with the adjacent 16A socket
- replace the USB charger power supply connecting wires with longer ones, which you connect to the first 16A socket.
- thread the RJ45 module with the cable through the top panel of the socket block. Place the top panel of the RJ45 module into the free hole after the 16A socket. By pressing your fingers on the top and bottom ends of the cover, secure it with the latches on the bottom. Make sure that the installation is correct and the connection is functional before assembling the socket block.
- when installing 2pcs of half-width modules 22.5*45mm, replace the front panels and proceed in the same way.
- break out the window marked with perforation on the bottom cover. Thread the other end of the RJ45 module(s) through this to close the cover.
- assemble the socket module back to its complete state. Make sure both parts of the socket block are securely connected before the installation.

WARNING:

The warranty for configuration changes is assumed by the person or company that performed the installation. Solight Holding s.r.o. provides a warranty only for the original complete product that was purchased in the original configuration and for which a sales receipt is issued. Solight Holding s.r.o. under no circumstances assumes responsibility for a product that has been modified or altered in any way during the warranty period.

Safety notice

Do not tamper with the wiring, do not exceed the permissible load, clean when disconnected from the power supply. Do not use aggressive or abrasive cleaning agents, alcohol or other chemical solutions when cleaning. Wipe the product with a dry cloth, let it dry thoroughly. The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Do not immerse in water. Do not expose the product to mechanical stress, extreme temperatures, strong shocks, flammable gases, aggressive chemical environments. Protect from high humidity and direct sunlight. If liquid enters the product, immediately disconnect the power supply from the socket where the extension cable is connected (switch off the fuse/circuit breaker/residual current circuit breaker/circuit breaker of associated circuits). Only then remove the mains plug from the mains socket. Keep out of the reach of children. Children cannot recognise the dangers arising from incorrect use of electrical equipment. Usage for purposes other than those described may result in damage to the product. If in doubt about operation, safety or connection, consult a specialist. If the product can no longer be used safely, remove it from service and take it to a separate waste collection point. Do not dispose of it in the normal household waste. The company Solight Holding s.r.o. is in no way responsible for property damage and personal injury caused by unprofessional installation or incorrect use.




Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtete tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.


Popis a určení

- RJ45 Cat6 modul s propojovacím kabelem je určen pro rozšíření funkcí vestavných zásuvek Solight řady PP128 o vysokorychlostní Ethernet.
- RJ45 moduly lze vyměňovat místo stávajících 16A/230V zásuvek obsažených v základní konfiguraci.
- !! Instalaci může provádět jen způsobilá a pověřená osoba !!

Instalace pro vestavné zásuvky Solight obj. č. PP128 (3x 16A zásuvky):

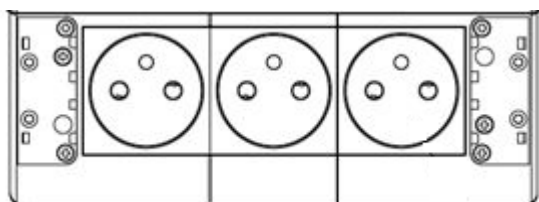

Místo 1ks 16A zásuvky lze instalovat:
1ks RJ45 s panelem 45*45 mm
Nebo
2ks RJ45 s panelem 22.5*45 mm

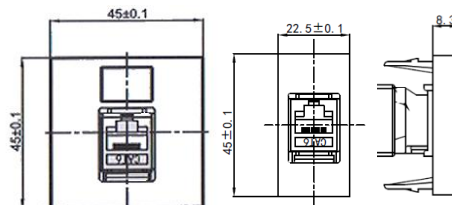

- vyjměte záslepky montážních otvorů, pokud již jsou instalovány. Odšroubujte panel zásuvek od spodního krytu. Na zadní straně odpojte 16A zásuvku, která je poslední v sérii zapojení. Propojovací vodiče napájení se sousední 16A zásuvkou (uprostřed) odmontujte.
- provlékněte RJ45 modul kabelem skrz horní panel zásuvkového bloku. Usadte vrchní panel RJ45 modulu do volného otvoru po 16A zásuvce. Tlakem prstů na horní a dolní konec krytu zajistíte západkami, které jsou na spodní straně. Přesvědčte se o správnosti instalace a funkčnosti zapojení před kompletací zásuvkového bloku.
- při instalaci 2ks modulů s poloviční šířkou 22.5*45mm vyměňte přední panely a postupujte stejným způsobem.
- na spodním krytu vylomte perforaci označené okénko. Tím provlékněte druhý konec RJ45 modulu, aby bylo možné kryt uzavřít.
- sestavte zásuvkový modul zpět do kompletního stavu. Ujistěte se o bezpečném spojení obou částí zásuvkového bloku před instalací do stolu.

Instalace pro vestavné zásuvky

Solight obj. č. PP128C-PD20, PP128C-PD65 a PP128C-PD20-HDMI (2x 16A zásuvky + USB, případně + HDMI):

- vyjměte záslepky montážních otvorů, pokud již jsou instalovány. Odšroubujte panel zásuvek od spodního krytu. Na zadní straně odpojte 16A zásuvku, která je poslední v sérii zapojení. Propojovací vodiče napájení se sousední 16A zásuvkou odmontujte.
- propojovací vodiče napájení USB nabíječky nahraďte delšími, které zapojíte k první 16A zásuvce.
- provlékněte RJ45 modul kabelem skrz horní panel zásuvkového bloku. Usadte vrchní panel RJ45 modulu do volného otvoru po 16A zásuvce. Tlakem prstů na horní a dolní konec krytu zajistíte západkami, které jsou na spodní straně. Přesvědčte se o správnosti instalace a funkčnosti zapojení před kompletací zásuvkového bloku.
- při instalaci 2ks modulů s poloviční šířkou 22.5*45mm vyměňte přední panely a postupujte stejným způsobem.
- na spodním krytu vylomte perforaci označené okénko. Tím provlékněte druhý konec RJ45 modulu, aby bylo možné kryt uzavřít.
- sestavte zásuvkový modul zpět do kompletního stavu. Ujistěte se o bezpečném spojení obou částí zásuvkového bloku před instalací do stolu.

UPOZORNĚNÍ:

Záruku na změnu konfigurace přebírá osoba či firma, která provedla instalaci. Solight Holding s.r.o. poskytuje záruku pouze na původní kompletní produkt, který byl zakoupen v původní konfiguraci a na který je vystaven prodejní doklad. Solight Holding s.r.o. za žádných okolností nepřebírá zodpovědnost za produkt, který byl v záruční době jakkoli upraven nebo pozměněn.

Bezpečnostní upozornění pro používání kompletního výrobku:

Nezasahujte neodborně do zapojení, nepřekračujte povolené zatížení, čistěte odpojené od elektrické sítě. Při čištění nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky, líh nebo jiné chemické roztoky. Výrobek otřete suchým hadříkem, nechte důkladně vyschnout. Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Nepoužívejte jej venku. Neponořujte do vody. Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání, extrémním teplotám, silným otřesům, hořlavým plynům, agresivnímu chemickému prostředí. Chraňte před vysokou vlhkostí a přímým slunečním zářením. Pokud do výrobku vnikne kapalina, okamžitě odpojte napájení ze zásuvky, kde je prodlužovací kabel zapojen (vypněte pojistku/jistič/obvod ovládaný zbytkovým proudem/jistič přidružených obvodů). Teprve poté vytáhněte zástrčku hlavního přívodního kabelu ze síťové zásuvky. Chraňte před dětmi. Děti nedokážou rozpoznat nebezpečí vyplývající z nesprávného používání elektrických zařízení. Použití k jiným, než popsaným účelům může vést k poškození produktu. V případě pochybností o provozu, bezpečnosti nebo zapojení se poraďte s odborníkem. Pokud již není možné výrobek bezpečně používat, vyřaďte jej z provozu a odнесите do sběrného místa tříděného odpadu. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu.

Společnost Solight Holding s.r.o. v žádném případě neodpovídá za škody na majetku a újmý na zdraví způsobené neodbornou instalací nebo nesprávným používáním.




Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.


Popis a určenie

- RJ45 Cat6 modul s prepojovacím káblom je určený pre rozšírenie funkcií vstavaných zásuviek Solight radu PP128 o vysokorychlostný Ethernet.
- RJ45 moduly je možné vymieňať namiesto existujúcich 16A/230V zásuviek obsiahnutých v základnej konfigurácii.
- !! Inštaláciu môže vykonávať len spôsobilá a poverená osoba !!

Inštalácia pre vstavané zásuvky Solight obj. č. PP128 (3x 16A zásuvky):

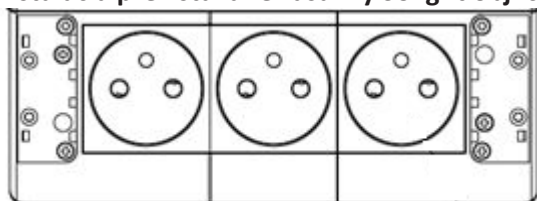

Namiesto 1ks 16A zásuvky
možno inštalovať:
1ks RJ45 s panelom 45*45 mm
alebo
2ks RJ45 s panelom 22.5*45 mm

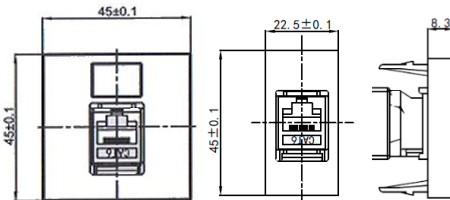

- vyberte záslepky montážnych otvorov, pokiaľ už sú inštalované. Odskrutkujte panel zásuviek od spodného krytu. Na zadnej strane odpojte 16A zásuvku, ktorá je posledná v sérii zapojenia. Prepojovacie vodiče napájania so susednou 16A zásuvkou (uprostred) odmontujte.
- prevlečte RJ45 modul káblom cez horný panel zásuvkového bloku. Usadte vrchný panel RJ45 modulu v jednej polovici voľného otvoru po 16A zásuvke. Tlakom prstov na horný a dolný koniec krytu zaistíte západkami, ktoré sú na spodnej strane. Rovnakým postupom inštalujte druhý RJ45 modul. Presvedčte sa o správnosti inštalácie a funkčnosti zapojenia pred kompletáciou zásuvkového bloku.
- pri inštalácii 2ks modulov s polovičnou šírkou 22.5*45mm vymeňte predné panely a postupujte rovnakým spôsobom.
- na spodnom kryte vylomte perforáciou označené okienko. Tým prevlečte druhý koniec RJ45 modulu, aby bolo možné kryt uzavrieť.
- zostavte zásuvkový modul späť do kompletného stavu. Uistite sa o bezpečnom spojení oboch častí zásuvkového bloku pred inštaláciou do stola.

Inštalácia pre vstavané zásuvky

Solight obj. č. PP128C-PD20, PP128C-PD65 a PP128C-PD20-HDMI (2x 16A zásuvky + USB, prípadne + HDMI):

- vyberte záslepky montážnych otvorov, pokiaľ už sú inštalované. Odskrutkujte panel zásuviek od spodného krytu. Na zadnej strane odpojte 16A zásuvku, ktorá je posledná v sérii zapojenia. Prepojovacie vodiče napájania so susednou 16A zásuvkou odmontujte.
- prepojovacie vodiče napájania USB nabíjačky nahraďte dlhšími, ktoré zapojte k prvej 16A zásuvke.
- prevlečte RJ45 modul káblom cez horný panel zásuvkového bloku. Usadte vrchný panel RJ45 modulu v jednej polovici voľného otvoru po 16A zásuvke. Tlakom prstov na horný a dolný koniec krytu zaistíte západkami, ktoré sú na spodnej strane. Rovnakým postupom inštalujte druhý RJ45 modul. Presvedčte sa o správnosti inštalácie a funkčnosti zapojenia pred kompletáciou zásuvkového bloku.
- pri inštalácii 2ks modulov s polovičnou šírkou 22.5*45mm vymeňte predné panely a postupujte rovnakým spôsobom.
- na spodnom kryte vylomte perforáciou označené okienko. Tým prevlečte druhý koniec RJ45 modulu, aby bolo možné kryt uzavrieť.
- zostavte zásuvkový modul späť do kompletného stavu. Uistite sa o bezpečnom spojení oboch častí zásuvkového bloku pred inštaláciou do stola.

UPOZORNENIE:

Záruku na zmenu konfigurácie preberá osoba či firma, ktorá vykonala inštaláciu. Solight Holding s.r.o. poskytuje záruku iba na pôvodný kompletný produkt, ktorý bol zakúpený v pôvodnej konfigurácii a na ktorý je vystavený predajný doklad. Solight Holding s.r.o. za žiadnych okolností nepreberá zodpovednosť za produkt, ktorý bol v záručnej dobe akokoľvek upravený alebo pozmenený.

Bezpečnostné upozornenie

Nezasahujte neodborne do zapojenia, neprekračujte povolené zaťaženie, čistite odpojené od elektrickej siete. Pri čistení nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky, lieh alebo iné chemické roztoky. Výrobok utrite suchou handričkou, nechajte dôkladne vyschnúť. Výrobok je určený iba na vnútorné použitie. Nepoužívajte ho vonku. Neponárajte do vody. Nevystavujte výrobok mechanickému namáhaniu, extrémnym teplotám, silným otrasom, horľavým plynom, agresívnemu chemickému prostrediu. Chráňte pred vysokou vlhkosťou a priamym slnečným žiarením. Pokiaľ do výrobku vnikne kvapalina, okamžite odpojte napájanie zo zásuvky, kde je predlžovací kábel zapojený (vypnite poistku/istič/obvod ovládaný zvykovým prúdom/istič pridružených obvodov). Až potom vytiahnite zástrčku hlavného prírodného kábla zo sieťovej zásuvky. Chráňte pred deťmi. Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo vyplývajúce z nesprávneho používania elektrických zariadení. Použitie na iné než popísané účely môže viesť k poškodeniu produktu. V prípade pochybností o prevádzke, bezpečnosti alebo zapojení sa poraďte s odborníkom. Pokiaľ už nie je možné výrobok bezpečne používať, vyradte ho z prevádzky a odnesť do zberného miesta triedeného odpadu. Nevyhadzujte do bežného domového odpadu.

Spoločnosť Solight Holding s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za škody na majetku a ujmy na zdraví spôsobené neodbornou inštaláciou alebo nesprávnym používaním.



Technické parametry/ Technické parametre/ Technical data:

Kategorie/ Kategória/ Category: Cat6

Konektor/ Konektór/ Connector: RJ45 8p8c


Kabel/ Kábel/ Cable : UTP Cat6

Nejvyšší podporovaný protokol/ Najvyšší podporovaný protokol/ Highest supported protocol: 1000BaseTX, 1000BaseT

Provozní a skladovací podmínky/ Provozné a skladovacie podmienky/ Working and storage conditions:

Teplota/ Temp: 0°C....+ 40°C

Vlhkost/ Vlhkosť/ Humidity: <65 % RH (nekondenzující/ nekondenzujúca/ non-condensing)

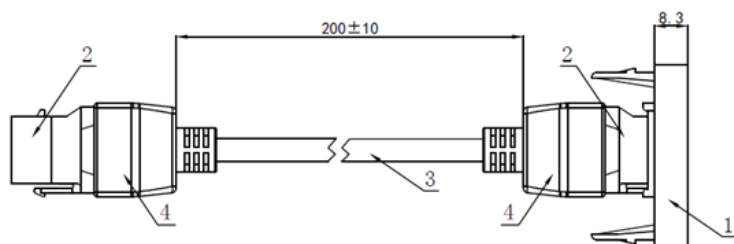

1 – Vrchní panel/ Vrchný panel/ Top panel

2 – RJ45 konektor/ RJ45 Connector

3 – UTP kabel/ UTP kábel/ UTP cable

4 – Pouzdro konektoru/ Puzdro konektora/ Connector housing