




AL-10

Infračervený poplašný systém s automatickým telefonováním
„Auto – Dialer“

Návod k použití

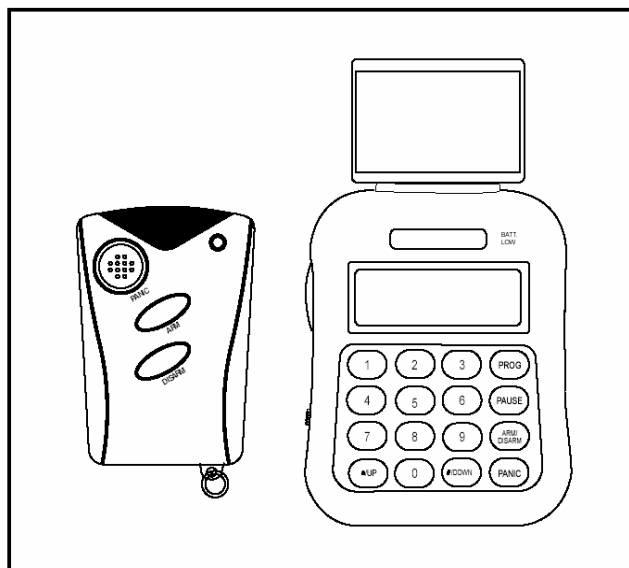

ÚVOD


Náš unikátní infračervený systém se koncentruje na vybranou chráněnou oblast. Vždy, když je jednotka nastavená na režim ARMED, detektor pohybu se koncentruje na vybranou oblast. Ihned, pokud se zjistí nějaký pohyb, zapne se alarm a vytočí se telefonní čísla, uložené v paměti, jedno za druhým. V módu sirény zazní siréna, v módu zvonění, zazní ding-dong.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 1, Systém neinstalujte tam, kde by byl vystavený přímému slunečnímu světlu, nebo dešti.
- 2, Zvukový systém je velmi hlasitý, proto ho nikdy neumísťujte do blízkosti uší.
- 3, Zařízení musí být umístěné v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, roury ústředního topení, pece apod.
- 4, Pokud se systém aktivuje náhodně bez zjevného podnětu, potom může být příčinou velká blízkost tepelného zdroje. V takovém případě může pomoci změna umístění nebo nasměrování zařízení.
- 5, Tento systém může poskytovat vhodnou a hodnotnou ochranu vašeho příbytku a majetku. Naproti tomu tato jednotka nemůže garantovat úplnou ochranu proti zlodějům. Z tohoto důvodu nemůžeme zodpovídat za ztráty a škody, které mohou vzniknout při krádežích nebo vloupáních.

POPIS KOMPONENTŮ

- 1, Přípojka na telefonní linku
- 2, Přípojka na telefon
- 3, PIR – hlava senzoru
- 4, LED - stav baterie
- 5, LED – výpadek napájení
- 6, LCD displej
- 7, Numerické klávesy
- 8, Bzučák
- 9, Přípojka na zdroj DC 9V
- 10, Přepínač zvonění zap./vyp.
- 11, Kryt baterie
- 12, Externí svorky
- 13, 9V baterie

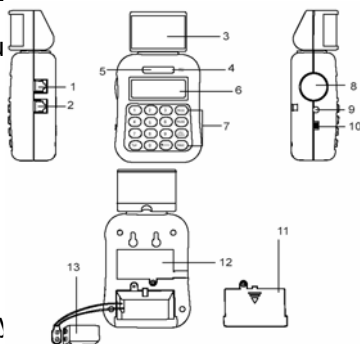


VLASTNOSTI

- Senzor pohybu zjistí pohyb, aktivuje alarm a vytáčení telefonních čísel.
- Na displeji se zobrazuje 14 místné číslo, datum a čas.
- Programovatelný bezpečnostní kód, zadání pro od kódování.
- 5 nouzových telefonních čísel (každé po 32 místech).
- Programovatelný cyklus automatického volání.
- 5 spouštěcích záznamníků pro spuštění alarmů.
- Tlačítko PAUSE
- Tlačítko PANIC
- Tlačítko PROG
- Zabudovaná rychlá paměť „Flash memory“ na ochranu systémových dat při výpadku dodávky elektrického proudu.
- Indikátor slabé baterie.
- Jen tónové vytáčení.
- Vypínač zvonku ON-zap./OFF-vyp.
- Zabudovaný alarm 105 dB (s programovatelným stavem alarm ON-zap./OFF-vyp.).
- Nastavitelná hlava senzoru.
- Síťový adaptér (je zahrnutý v dodávce) pracující se záložnou 9V baterií (není zahrnutá v dodávce).
- Možnost montáže na stěnu.
- RF – dálkové ovládání funkcí ARM/ DISARM/ PANIC.

INSTALACE


1, Vyndejte šroubek z krytu bateriového boxu hlavní jednotky, nainstalujte alkalickou 9V baterii. Jedná se o záložnou baterii, pro případ výpadku elektrické sítě. Tato baterie udrží jednotku v provozu i bez sítě. (Fig.1)

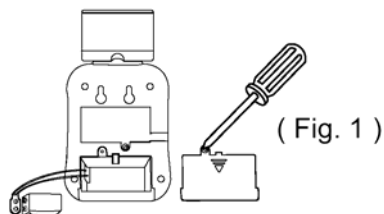

2, Připojte linkovou připojovací šňůru mezi konektor „LINE“ na jednotce a telefonní zásuvku ve stěně. (Fig.2a)


3, Teď připojte drát se zástrčkami, který je součástí automatického vytáčení (je to přepojovací drát s čírymi zástrčkami na obou koncích, zastrčte jedním koncem do telefonní zástrčky TEL na automatickém vytáčení, druhým koncem do vašeho telefonu. Teď už máte hotové přepojení mezi zásuvkou TEL na automatickém vytáčení a vaším telefonem. Teď byste měli slyšet vytáčecí tón.

4, Zastrčte síťový adaptér do zásuvky DV 9V na automatickém vytáčení (Fig.2b).

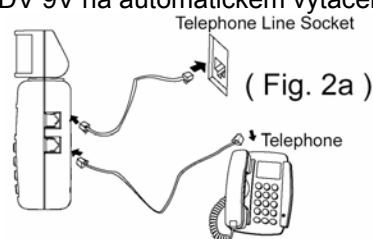

5, Na nástěnnou montáž – v případě potřeby


Vyberte si vhodné umístění ve výšce 1,5 až 2 m od podlahy, potom použijte šablonu na vyznačení upevňovacích otvorů, vyvrtejte otvory, nainstalujte kotvy a šroubky. Jednotku založte nad šroubky a zasuňte dolů tak, aby se zajistila na daném místě (Fig.3). Doporučuje se instalovat jednotku v uvedené výšce od podlahy, aby se zaručilo sledování celého určeného chráněného prostoru (Fig.3).

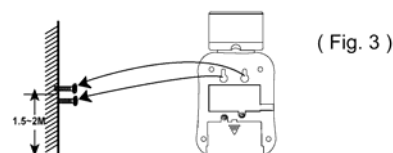

6, Umístění na polici

Otočte hlavu senzoru o 90° směrem nahoru, potom otočte hlavu senzoru o 180° a nasměrujte ji v požadovaném směru do požadovaného úhlu. Zařízení umístěte na horní polici směrem do vybraného prostoru.

Nahoru o 90° Otočit o 180° 80°

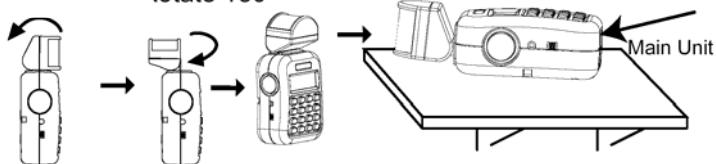

(Fig.4)

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍPAD, ŽE MÁTE DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Hlavu senzoru je možné nastavit pro případ, že máte doma psa. Tj. hlavu senzoru můžete nastavit výš, aby se nezachytila vaše zvířata.

V případě kočky doporučujeme, aby jste zabránili jejímu pohybu v prostoru, který je monitorovaný zařízením Auto Dialer.

SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ

Tento program může pracovat jen po dobu módu „Disarm“.

Pokud při nastavování po dobu 10 sekund nebude stlačené žádné tlačítko, systém přejde do automatického výstupu z módu nastavování.

Vaše zařízení Auto-Dealer má z výrobního závodu nastavené přístupové heslo ve tvaru 0-0-0. Toto heslo je možné změnit podle vaší osobní volby.



(Fig. 5)


1. ZMĚNA PŘÍSTUPOVÉHO HESLA

- Zadejte přístupové heslo nastavení ve výrobním závodě 0-0-0. Stlačte jedenkrát tlačítko PROG. Na displeji zařízení se zobrazí výraz PASSWORD - heslo.
- Stlačte tlačítko ARM/DISARM na potvrzení volby zadání přístupového hesla.
- Zadejte nové přístupové heslo a stlačte tlačítko ARM/DISARM, čímž nové heslo potvrdíte. (Můžete zadat nové šestimístné přístupové heslo).
- Stlačte tlačítko PROG sedmkrát a vystoupíte tak z módu nastavení.

POZNÁMKA: Pokud byste zapomněli svoje přístupové heslo, potom stlačte a podržte stlačené tlačítko PROG na dvě sekundy, po pípnutí stlačte tlačítko PAUSE, vyjměte baterii a odpojte adaptér na dvě minuty, potom vložte baterii a zastrčte síťový AC adaptér do sítě a Auto-Dealer obnoví heslo nastavené ve výrobním závodě 0-0-0.

2. ULOŽENÍ TELEFONNÍCH ČÍSEL DO PAMĚTI

- Zadejte přístupové heslo a potom dvakrát stlačte tlačítko PROG.
 - Na displeji se zobrazí výraz MEMORY – paměť.
 - Stlačte tlačítko ARM/DISARM a potvrďte zvolenou možnost.
 - Teď můžete naprogramovat 5 vybraných telefonních čísel. Stlačte tlačítka UP-nahoru a DOWN-dolů a vyberte si možnost 1 – 5. Potom stlačte tlačítko ARM/DISARM a potvrďte zvolenou možnost polohy prvního telefonního čísla v paměti. Pokud si vyberete číslo 4, potom se bude zadávat čtvrté telefonní číslo.
 - Teď zadejte číslo, které si chcete uložit do paměti, stlačte tlačítko ARM/DISARM, potvrdíte tím zvolené číslo a uložíte ho do paměti (maximálně je to 32 místné číslo, ale zobrazuje se jen 14 míst).
- f. Opakujte kroky c-e a zadejte další čísla, které si chcete uložit do paměti.

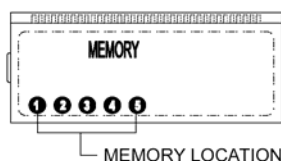

(Fig.6)

MÍSTO V PAMĚTI

3. VYMAZÁNÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA Z PAMĚTI

- Zadejte přístupové heslo a následně dvakrát stlačte tlačítko PROG.
- Na displeji se zobrazí výraz MEMORY – paměť.
- Stlačte tlačítko ARM/DISARM a potvrďte zvolenou možnost.
- Stlačte tlačítko UP-nahoru a DOWN-dolů a vyberte si číslo, které chcete vymazat.
- Stlačte tlačítko ARM/DISARM a smažete tak zvolené číslo.
- Stlačte tlačítko ARM/DISARM a potvrďte, že bylo smazané to správné číslo.
- Stlačte šestkrát tlačítko PROG a vystoupíte z módu nastavování.

4. PROGRAM ZAPNUTÍ SIRÉNY ON-zap./OFF-vyp.

Zařízení Auto-Dialer je ve výrobním závodě v předu nastavené na Siren ON-zap.

Změnu na vypnutí OFF vykonáte následovně:



(Fig.7)

- Zadejte přístupové heslo a následně třikrát stlačte tlačítko PROG.
- Na displeji začne blikat ikonka "☒".
- Stlačte tlačítko ARM/DISARM a potvrďte zvolenou možnost.
- Stláčejte tlačítka UP-nahoru a DOWN-dolů a zvolte si SOUND OFF –zvuk vypnutý. Stlačením tlačítka ARM/DISARM potvrďte, že siréna je vypnutá.
- Stlačte pětkrát tlačítko PROG a vystoupíte z módu nastavování.

5. PROGRAM ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ AUTOMATICKÉHO VYTÁČENÍ AUTO CALL ON-zap./OFF-vyp.
 Zařízení Auto-Dialer je ve výrobním závodě v předu nastavené na ON-zap.
 Změnu na vypnutí OFF vykonáte následovně:



(Fig.8)

- Zadejte přístupové heslo a následně čtyřikrát stlačte tlačítko PROG.
- Na displeji začne blikat ikonka "☒".
- Stlačte tlačítko ARM/DISARM a potvrďte zvolenou možnost.
- Stláčejte tlačítka UP-nahoru a DOWN-dolů a zvolte si CALL-OFF –vytáčení vypnuté. Potom stlačte tlačítko ARM/DISARM a potvrďte zvolenou možnost.
- Stlačte čtyřikrát tlačítko PROG a vystoupíte z módu nastavování.

6. PROGRAM ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ CYKLU VYTÁČENÍ

Zařízení AutoDialer je z výrobního závodu nastavené na vytáčení v třech cyklech. Pokud se zjistí nějaký pohyb v monitorovaném prostoru, potom Auto-Dialer vytočí třikrát všechny telefonní čísla uložené v paměti. Počet vytáčecích cyklů si můžete změnit v rozsahu 1 až 5.

- Zadejte přístupové heslo a následně pětkrát stlačte tlačítko PROG.
- Na displeji začne blikat výraz CYCLE.
- Stlačte tlačítko ARM/DISARM a potvrďte zvolenou možnost.
- Stláčejte tlačítka UP-nahoru a DOWN-dolů a zvolte si počet vytáčecích cyklů v rozsahu mezi 1 – 5. Potom stlačte tlačítko ARM/DISARM a potvrďte zvolenou možnost.
- Stlačte třikrát tlačítko PROG a vystoupíte z módu nastavování.

7. NASTAVENÍ ČASU PRO OD KÓDOVÁNÍ

Zařízení AutoDialer je z výrobního závodu nastavené na od kódování 20 sekund. Toto nastavení můžete změnit na 0, 5, 10, 15, nebo 20 sekund.

- Zadejte přístupové heslo a následně šestkrát stlačte tlačítko PROG.
- Na displeji začne blikat výraz ENTRY.
- Stlačte tlačítko ARM/DISARM a potvrďte zvolenou možnost.
- Stláčejte tlačítka UP-nahoru a DOWN-dolů a zvolte si od kódování v rozsahu 0, 5, 10, 15, nebo 20 sekund. Potom stlačte tlačítko ARM/DISARM a potvrďte zvolenou možnost.
- Stlačte dvakrát tlačítko PROG a vystoupíte z módu nastavování.


8. NASTAVENÍ REÁLNÉHO ČASU

- Zadejte přístupové heslo a následně sedmkrát stlačte tlačítko PROG.
- Na displeji začne blikat výraz TIME.
- Stlačte tlačítko ARM/DISARM a potvrďte zvolenou možnost.
- Na displeji zařízení a zobrazení tři skupiny čísel: rok, měsíc, den a následuje reálný čas. Potom začne blikat první skupina čísel, které je možné změnit.
- Stlačte tlačítko ARM/DISARM a použijte tlačítka UP-nahoru a DOWN-dolů, kterými si můžete zvolit správné údaje. Potom stlačte tlačítko ARM/DISARM a potvrďte zvolenou možnost. Teď už máte správný datum i čas.
- Stlačte jedenkrát tlačítko PROG a vystoupíte z módu nastavování.

FUNKCE PŘIZPŮSOVACÍHO KÓDU (LEARN CODE) PRO BEZDRÁTOVÉ VYSÍLÁNÍ

Můžete si zakoupit 6 bezdrátových PIR senzorů, nebo bezdrátových magnetických senzorů a dva dálkové ovladače (S200R, S300R) na tento systém, ale předpokladem je přizpůsobit LEARN jednotku senzorů a dálkového ovládání na hlavní jednotku, přizpůsobovací kód (learning code) je možné aplikovat jen po dobu módu „Disarm“. Postupujte přitom následovně:

1. Otevřete svorkový box na hlavní jednotce (Fig.9).

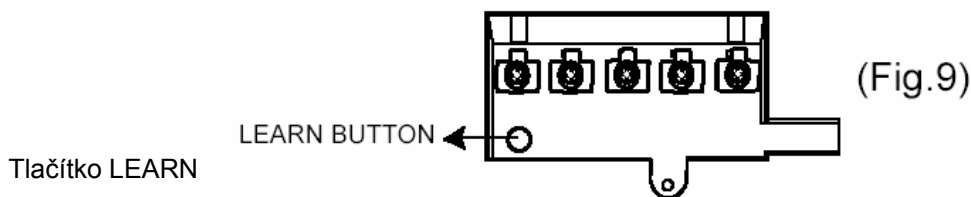

2. Stlačte a 2 sekundy držte stlačené tlačítko LEARN, dokud se neozve pípnutí, potom uvolníte tlačítko, jednotka je teď už připravená na příjem signálu přízpůsobovacího kódu (Learn code) z vysílače.
3. Spustíte bezdrátový senzor PIR, nebo magnetický senzor, nebo stlačte některou klávesu na dálkové ovládání, potom uslyšíte dvě dlouhá pípnutí, které potvrdí, že přízpůsobovací kód byl úspěšně přijatý (pokud by nebyl úspěšně přijatý, potom uslyšíte čtyři krátká pípnutí).

TESTOVÁNÍ VYTÁČENÍ TELEFONNÍCH ČÍSEL Z PAMĚTI

V pohotovostním „Standby“ módu stlačte a podržte stlačené tlačítko PROG na dobu delší, než dvě sekundy, potom klikněte pořadové číslo testovaného telefonního čísla, a toto telefonní číslo uložené v paměti se automaticky začne vytáčet.

TESTOVÁNÍ MONITOROVANÉHO PROSTORU

Po výběru umístění jednotky, zapněte ON tlačítko zvonku na boku zařízení Auto-Dialer a vyčkejte 60 sekund. Potom se projděte před jednotkou. Auto-Dialer zaznamená pohyb, zvonek zazvoní. Pokud se projdete za hranicí monitorovaného prostoru, zvonek nezazvoní. Na testování dosahu monitorování si vyzkoušejte rozličné možnosti a nastavte senzor na nejvhodnější úhel, který zaručuje nejlepší pokrytí monitorovaného prostoru.

Po vykonání testu vypněte zvonek – poloha OFF-vypnuté.

PROVOZ

1. AKTIVACE SYSTÉMU - ARM

- a. Zadejte přístupové heslo a následně stlačte tlačítko ARM/DISARM.
- b. Zazní tři krátké pípnutí a na displeji se zobrazí ikonka ARM.
- c. Když chcete aktivovat hlavní jednotku, můžete stlačit a dvě sekundy podržet stlačené tlačítko „ARM“ na dálkovém ovládání (dálkové ovládání není zahrnuté v dodávce).
- d. Po uplynutí 60 sekund zazní další pípnutí, zařízení Auto-Dialer je teď aktivované ve stavu ARM a je připravené na zjišťování pohybu.

POZNÁMKA: Před nastavením stavu ARM se přesvědčíte, zda je tlačítko zvonku na boku zařízení Auto-Dialer vypnuté – v poloze OFF.

2. ALARM

a. V módu ARM systém se zjišťuje jakýkoliv pohyb v monitorovaném prostoru a v případě zjištění pohybu se zapne zvuk sirény SIREN na 30 sekund a za 30 sekund se vypne. Automaticky se vytočí telefonní čísla zapsaná v paměti jedno za druhým v takovém cyklickém opakování CYCLE, jaké si zvolíte (volané čísla a počet opakovaných volání). Pokud přijmete hovor budete poslouchat stejnou sirénu, a potom můžete zavolat policii, nebo podniknout i jiné potřebné kroky, jako například přivolat souseda.

b. V módu ARM, pokud je Auto-Dialer nastavený na vypnutou sirénu SIREN OFF, se uložené čísla vytácejí potichu, ale pokud se hovor přijme, budete slyšet sirénu, která bude signalizovat pohyb v monitorovaném prostoru. Potom můžete zavolat policii, nebo podniknout jiné potřebné kroky, například přivolat souseda.

UPOZORNĚNÍ: Auto-Dialer vám volá potichu a navenek neprojevuje žádné známky volání.

3. DEAKTIVACE SYSTÉMU - DISARM

- a. Zadejte přístupové heslo a následně stlačte tlačítko DISARM.
- b. Zazní jedno krátké pípnutí a z displeje zmizne ikonka ARM čímž se potvrdí, že zařízení Auto-Dialer je deaktivované – DISARM.
- c. Pokud chcete deaktivovat hlavní jednotku, můžete stlačit a dvě sekundy podržet stlačené tlačítko „DISARM“ na dálkovém ovládání.

4. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZVONKU (CHIME) PŘI DVEŘÍCH

- a. Přepněte vypínač zvonku na boku zařízení do polohy ON-zapnuté.

- b. Počkejte 60 sekund a potom zazní pípnutí.
 - c. Pokud se zjistí pohyb v monitorovaném prostoru, zazní zvuk „DING DONG“.
 - d. Po přepnutí vypínače zvonku na boku zařízení do polohy OFF-vypnuté, zvonek zařízení Auto-Dialer nebude vydávat zvuk „DING DONG“.
- POZNÁMKA: Pokud je zařízení Auto-Dialer v režimu ARM, potom zvonek nezvoní.


5. TLAČÍTKO PANIC

- a. Stlačte tlačítko PANIC na hlavní jednotce, nebo stlačte a na dvě sekundy podržte stlačené tlačítko „PANIC“ na dálkovém ovládacím, ihned potom zazní zvuk ALARM a bude trvat 30 sekund a zařízení Auto-Dialer začne vytáčet telefonní čísla uložená v paměti.
- b. Alarm a vytáčení čísel se dá zastavit tak, že stlačíte tlačítko ARM/DISARM.
- c. Nebo stlačte a na dvě sekundy podržte stlačené tlačítko „DISARM“ na dálkovém ovládacím a zastavíte alarm i vytáčení telefonních čísel.

6. VÝMĚNA BATERIE NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ

Baterie typ 23A 12V

- a. Vyměňte kryt baterie tak, že potáhnete krytem ve směru šipky.
- b. Staré baterie vyměňte za nové, stejného typu.
Postarejte se o to, aby polarita vložené baterie (+ nebo -) byla v souladu se značkami uvnitř jednotky – viz. obrázek (Fig.10).

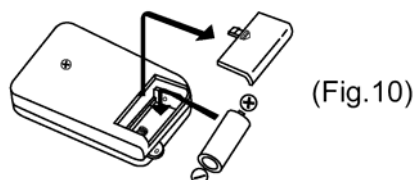


(Fig.10)

- c. Vložte zpět kryt baterie.

Poznámky k dálkovému ovládacím

- Pokud se dosah dálkového ovládacím zmenší, potom vyměňte baterii podle pokynů v části 6. VÝMĚNA BATERIE NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ.
- Životnost baterie by měla být při normálním používání okolo 6 měsíců, takže je potřeba počítat s výměnou baterií nejméně každých 6 měsíců.
- Efektivní dosah (Fig.11).

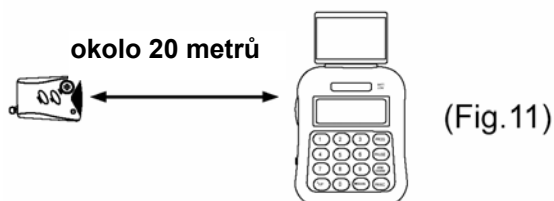

(Fig.11)

INDIKÁTOR SLABÉ BATERIE

Pokud 9V baterie zeslábně, potom LED indikátor slabé baterie blikne každé 3 sekundy, čímž se indikuje slabá baterie.

POZNÁMKA: V takovém případě baterii ihned vyměňte, nebo by to mohlo zapříčinit nesprávné fungování senzoru a tím i poruchu spuštění alarmu a vytáčení telefonních čísel.

FUNKCE PROHLÍŽENÍ

Přehled záznamů o spuštění

V pohotovostním „Standby“ módu stlačte tlačítko „#/DOWN“ a prohlédnete si posledních 5 záznamů.

Přehled telefonních čísel uložených v paměti

V pohotovostním „Standby“ módu stlačte tlačítko „#/UP“ a prohlédnete si uložená telefonní čísla.

POZNÁMKA: Pokud v tomto režimu za 10 sekund nestlačíte žádné tlačítko, potom systém automaticky vystoupí z módu prohlížení.

POKYNY NA ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

- 1. Jednotka se nedá přepnout do stavu ARM-aktivovaná / DISARM-deaktivovaná.
 - a. Přesvědčte se, zda jste zadali správné přístupové heslo, pokud ne, tak znovu zadejte správné heslo.

b. Pokud zařízení stále nepracuje, vyberte 9V baterii a vytáhněte adaptér ze sítě. Počkejte 3 minuty a založte díly zpět. Potom znovu zkuste přepnout jednotku do stavu ARM-aktivovaná / DISARM-deaktivovaná.

c. Pokud zařízení stále nepracuje, potom stlačte a dvě sekundy podržte stlačené tlačítko PROG. Po pípnutí stlačte tlačítko PAUSE, vyberte 9V baterii a vytáhněte adaptér ze sítě. Počkejte 3 minuty a založte díly zpět. Potom znovu zkuste přepnout jednotku do stavu ARM-aktivovaná / DISARM-deaktivovaná.

2. JEDNOTKA NEVYTÁČÍ TELEFONNÍ ČÍSLA

a. Přesvědčte se, zda je zařízení dobře připojené na telefonní linku.

b. Ověřte si správnost uložených telefonních čísel.

c. Ověřte si, zda byl systém nastavený na automatické vytáčení (auto-dial).

3. NEFUNGUJE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

a. Zkontrolujte stav baterie a případně vykonajte výměnu.

b. Pokud stále nefunguje, obnovte přizpůsobení (learn) podle odseku

„FUNKCE PŘIZPŮSOBOVACÍHO KÓDU (LEARN CODE) PRO BEZDRÁTOVÉ VYSÍLÁNÍ.

c. Pokud stále nepracuje, potom stlačte a na 18 sekund nechejte stlačené tlačítko LEARN. Potom zazní jedno dlouhé a jedno krátké pípnutí. Všechny přizpůsobovací kódy se smažou a potom je potřeba znovu vykonat přizpůsobení podle odseku „FUNKCE PŘIZPŮSOBOVACÍHO KÓDU (LEARN CODE) PRO BEZDRÁTOVÉ VYSÍLÁNÍ“.

TIPY

1. Přesvědčte se, zda byla uložena úplná telefonní čísla.

2. Pokud necháváte doma domácí zvířata, a zařízení Auto-Dialer je zapnuté, potom se přesvědčte, zda je Auto Dialer umístěný dost vysoko, aby nezachytil jejich pohyb. Hlavici PIR možno nastavit na výšku i do stran.

3. Udržujte zařízení bez prachu, aby nebylo rušeno pavučinami, na kterých by mohl být zaznamenán pohyb.

4. Zařízení je vhodné na použití jen s jednou telefonní linkou.

Není kompatibilní s faxem.



**SPOLEČNOST S CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMEM MANAGEMENTU KVALITY PODLE DNV
= ISO 9001:2000 =**

BRONDI S.p.A.
www.brondi.it
info@brondi.it

Verze 2 – 16 březen 07



Odpad z elektrických produktů se nesmí likvidovat přidáním do běžného domovního odpadu. Takový odpad se musí odevzdat do místního sběrného nebo recyklačního střediska na bezpečnou likvidaci.