


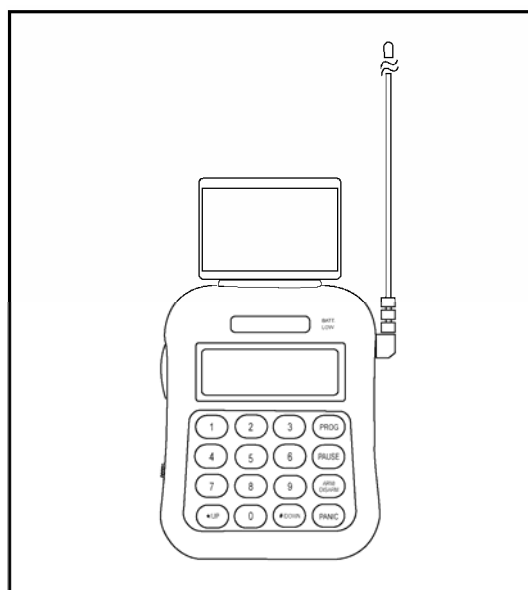

AL-20 TRIO

Infračervený poplašný systém s automatickým telefonovaním
Auto - Dialer



NÁVOD NA OBSLUHU

ÚVOD


Náš unikátny bezdrôtový bezpečnostný poplašný systém s funkciou automatického telefonovania Auto-Dialer sa koncentruje na vybranú chránenú oblasť. Vždy, keď je hlavná jednotka nastavená na režim ARMED, bezdrôtový detektor pohybu alebo bezdrôtový senzor stavu dverí a okien sa koncentruje na vybranú oblasť. Pokiaľ sa zistí nejaký pohyb, alebo otvorenie dverí, alebo okien, zapne sa alarm, a začnú sa vytáčať telefónne čísla uložené v pamäti jedno za druhým. V móde zvonenia, zaznie pri zistení pohybu zvuk ding-dong.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- 1, Systém neinštalujte tam, kde by bol vystavený priamemu slnečnému svetlu, alebo dažďu.
- 2, Sirénový systém je veľmi hlasný, preto ho nikdy neumiestňujte do blízkosti uší.
- 3, Zariadenie musí byť umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od tepelných zdrojov, ako sú radiátory, rúry ústredného kúrenia, pece a podobne.
- 4, Pokiaľ sa systém aktivuje náhodne bez zjavného podnetu, potom môže byť príčinou prílišná blízkosť tepelného zdroja. V takomto prípade môže pomôcť zmena umiestnenia alebo nasmerovania zariadenia.
- 5, Tento systém môže poskytovať vhodnú a hodnotnú ochranu vášho príbytku a majetku. Napriek tomu však táto jednotka nemôže garantovať úplnú ochranu proti zlodejom. Z toho dôvodu nemôžeme zodpovedať za straty a škody, ktoré môžu vzniknúť pri krádežiach alebo vlámانيach.

POPIS KOMPONENTOV

- 1, Prípojka na telefónnu linku
- 2, Prípojka na anténu
- 3, Anténa
- 4, PIR – hlava senzora
- 5, LED - stav batérie
- 6, LED – výpadok napájania
- 7, LCD displej
- 8, Numerické klávesy
- 9, Bzučiak
- 10, Prípojka na zdroj DC 9V
- 11, Prepínač zvonenia zap/vyp
- 12, Kryt batérie
- 13, Externá svorkovnica
- 14, 9V batéria

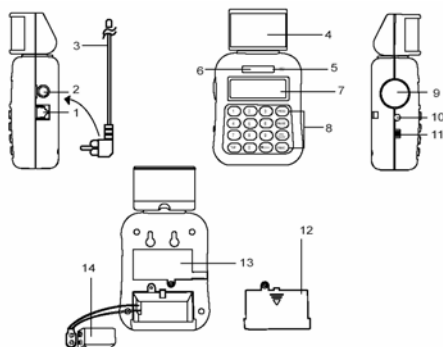


VLASTNOSTI

- Senzor pohybu zistí pohyb, aktivuje alarm a vytáčať telefónnych čísiel.
- Nad displeji sa zobrazuje 14 miestne číslo, dátum a čas.
- Programovateľný bezpečnostný kód, zadanie časovania oneskorenia
- 5 núdzových telefónnych čísiel (každé po 32 miest)
- Programovateľný cyklus automatického volania
- 5 spúšťacích záznamníkov spustenia alarmov
- Tlačidlo PAUSE
- Tlačidlo PANIC
- Tlačidlo PROG
- Zabudovaná rýchla pamäť „flasch memory“ na ochranu systémových dát pri výpadku dodávky elektrického prúdu.
- Indikátor slabej batérie
- Len tónové vytáčať
- Vypínač zvončeka „chime“ ON-zap/OFF-vyp
- Zabudovaný alarm 105 dB (s programovateľným stavom alarm ON-zap/OFF-vyp).
- Nastaviteľná hlava senzora
- Externý rozšírený spúšťací vstupný terminál (kompatibilný s magnetickým senzorom, podriadenou jednotkou PIR, vodným poplašným senzorom).
- Externý terminál sirény (kompatibilný s vonkajšou sirénou)
- Sieťový AC adaptér (je zahrnutý v dodávke) pracujúci so záložnou 9V batériou (nie je zahrnutá v dodávke)
- Možnosť montáže na stenu
- RF – diaľkové ovládanie funkcií ARM/ DISARM/ PANIC


INŠTALÁCIA

- 1, Vyberte skrutku z krytu batériového boxu hlavnej jednotky, nainštalujte tam alkalickú 9V batériu. Jedná sa o záložnú batériu, pre prípad výpadku elektrickej siete. Táto batéria udrží jednotku v prevádzke aj bez siete. (Fig.1)

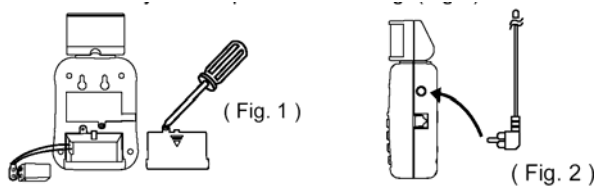

- 2, Zastrčte externú anténu do zástrčky v hlavnej jednotke. Anténa má byť vo vertikálnej polohe. Keď sa anténa vyberie z obalu, dá sa ľahko narovnať do zvislej polohy. (Fig.2)
- 3, Zastrčte prírodný dvojité adaptér do nástennej zásuvky vášho telefónu (Fig.3a).
- 4, Teraz zastrčte malý čierny konektor prepojujacieho káblíka do zásuvky LINE na zariadení Auto-Dialer a druhý koniec do dvojitého adaptéra vo vašej nástennej telefónnej zásuvke (Fig.3a), alebo zastrčte vašu dvojité adaptérovú telefónnu zásuvku do linkového konektora LINE na hlavnej jednotke, potom zastrčte linkový telefónny kábel do nástennej zásuvky. (Fig.3b).
- 5, Vaše súčasné telefónne vedenie teraz môžete zasunúť do dvojitého adaptéra

zastrčeného do nástennej telefónnej zásuvky. (Fig.3a/b).
 6, Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky DV 9V na automatickom vytáčaní (Fig.3c).

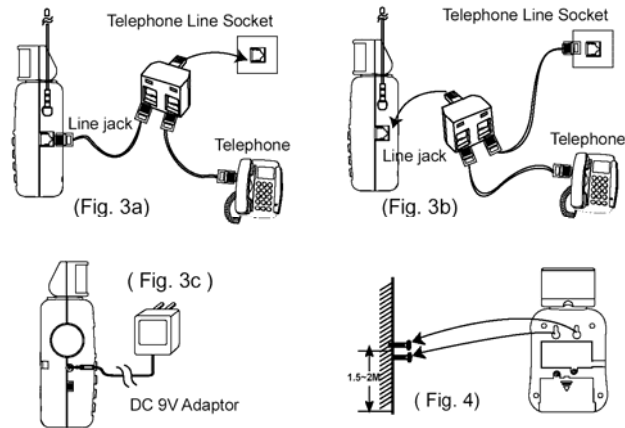


Telephone Line Socket..... Zásuvka telefónnej linky v stene
 Line jack..... Konektor na telefónnu linku

7, Nástenná montáž – v prípade potreby

Vyberte si vhodné umiestnenie vo výške 1,5 až 2 m od podlahy, potom použite šablónu na vyznačenie upevňovacích otvorov, vyvrtajte otvory, nainštalujte kotvy a skrutky. Jednotku založte nad skrutky a zasuňte nadol tak, aby sa zaistila na danom mieste (Fig.4). Odporúča sa inštalovať jednotku v uvedenej výške od podlahy, aby sa zaručilo sledovanie celého určeného chráneného priestoru (Fig.4).

6, Umiestnenie na policičke

Otočte hlavu senzora o 90° smerom nahor, potom otočte hlavu senzora o 180° a nasmerujte ju v požadovanom smere do požadovaného zorného uhla. Zariadenie umiestnite na hornú policičku smerom do vybraného priestoru.

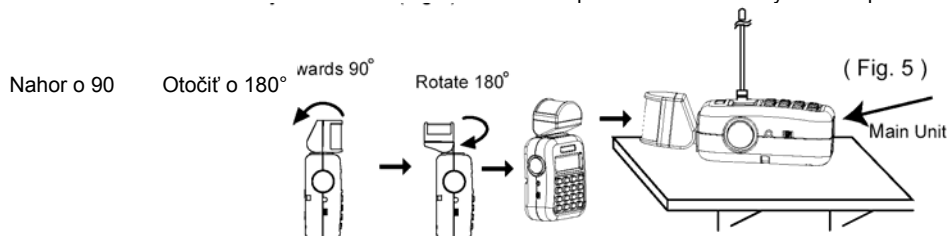


UPOZORNENIE PRE PRÍPAD, ŽE MÁTE DOMÁCE ZVIERATÁ

Hlavu senzora možno nastaviť pre prípad, že máte doma psa. To jest hlavu senzora môžete nastaviť mierne vyššie, aby nezachytila vaše zvieratá.

V prípade mačky však odporúčame, aby ste zabránili jej pohybu v priestore, ktorý je monitorovaný zariadením Auto Dialer.

°SYSTEMOVÉ NASTAVENIA

- Tento program môže pracovať len počas módu „disarm“. Pokiaľ počas nastavovania po dobu 10 sekúnd nebude stlačené žiadne tlačidlo, systém prejde do automatického výstupu z módu nastavovania.
- Vaše zariadenie Auto-Dealer má z výrobného závodu nastavené prístupové heslo v tvare 0-0-0. Toto heslo možno zmeniť podľa vašej osobnej voľby.




1, ZMENA PRÍSTUPOVÉHO HESLA

- Zadajte prístupové heslo nastavené vo výrobnom závode 0-0-0. Stlačte jedenkrát tlačidlo PROG. Na displeji zariadenia sa zobrazí výraz PASSWORD - heslo.
- Stlačte tlačidlo ARM/DISARM na potvrdenie voľby zadania prístupového hesla.
- Zadajte nové prístupové heslo a stlačte tlačidlo ARM/DISARM, čím nové heslo potvrdíte. (Môžete zadať nové šesťmiestne prístupové heslo).
- Stlačte tlačidlo PROG sedemkrát a vystúpate tak z módu nastavovania.

POZNÁMKA: Pokiaľ by ste zabudli svoje prístupové heslo, potom stlačte a podržte stlačené tlačidlo PROG na dve sekundy, po pípnutí stlačte tlačidlo PAUSE, vyberte batériu a odpojte adaptér na dve minúty, potom vložte batériu a zastrčte sieťový AC adaptér do siete a Auto-Dealer obnoví heslo nastavené vo výrobnom závode 0-0-0.

2, ULOŽENIE TELEFÓNNYCH ČÍSIEL DO PAMÄTI

- Zadajte prístupové heslo a potom dvakrát stlačte tlačidlo PROG.
- Na displeji sa zobrazí výraz MEMORY – pamäť.
- Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrdíte zvolenú možnosť.
- Teraz môžete naprogramovať 5 vybraných telefónnych čísiel. Stláčajte tlačidlá UP-nahor a DOWN-nadol a vyberte si možnosť 1 – 5. Potom stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrdíte zvolenú možnosť polohy prvého telefónneho čísla v pamäti. Pokiaľ si vyberiete číslo 4, potom sa bude zadávať štvrté telefónne číslo.
- Teraz zadajte číslo, ktoré si chcete uložiť do pamäti, stlačte tlačidlo ARM/DISARM, potvrdíte tým zvolené číslo a uložíte ho do pamäti. (maximálne je to 32 miestne číslo, ale zobrazuje sa len 14 miest).
- Opakujte kroky c-e a zadajte ďalšie čísla, ktoré si chcete uložiť do pamäti.

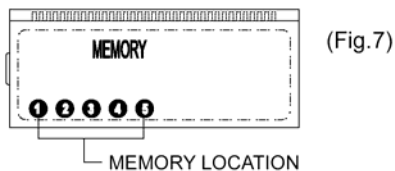


MIESTO V PAMÄTI

3. VYMAZANIE TELEFÓNNEHO ČÍSLA Z PAMÄTI

- Zadajte prístupové heslo a následne dvakrát stlačte tlačidlo PROG
- Na displeji sa zobrazí výraz MEMORY – pamäť.
- Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrdte zvolenú možnosť.
- Stláčajte tlačidlá UP-nahor a DOWN-nadol a vyberte si číslo, ktoré chcete vymazať.
- Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a vymažete tak zvolené číslo.
- Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrdte, že bolo vymazané to správne číslo.
- Stlačte šesťkrát tlačidlo PROG a vystúpíte z módu nastavovania.

4 PROGRAM ZAPNUTIA SIRÉNY ON-zap/OFF-vyp

Zariadenie Auto-Dialer je vo výrobnom závode vopred nastavené na Siren ON-zap. Zmenu na vypnutie OFF vykonáte nasledovne:

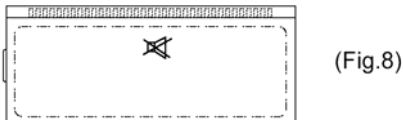

- Zadajte prístupové heslo a následne trikrát stlačte tlačidlo PROG
- Na displeji začne blikať ikonka "🚨".
- Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrdte zvolenú možnosť.
- Stláčajte tlačidlá UP-nahor a DOWN-nadol a zvolte si SOUND OFF –zvuk vypnutý. Stlačením tlačidla ARM/DISARM potvrdíte, že siréna je vypnutá.
- Stlačte päťkrát tlačidlo PROG a vystúpíte z módu nastavovania.

5 PROGRAM ZAPNUTIA A VYPNUTIA AUTOMATICKÉHO VYTÁČANIA

Zariadenie Auto-Dialer je vo výrobnom závode vopred nastavené na ON-zap. Zmenu na vypnutie OFF vykonáte nasledovne:



- Zadajte prístupové heslo a následne štyrikrát stlačte tlačidlo PROG
- Na displeji začne blikať ikonka "🚨".
- Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrdte zvolenú možnosť.
- Stláčajte tlačidlá UP-nahor a DOWN-nadol a zvolte si CALL-OFF –vytáčanie vypnuté. Potom stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrdte zvolenú možnosť.
- Stlačte štyrikrát tlačidlo PROG a vystúpíte z módu nastavovania.

6 PROGRAM ZAPNUTIA A VYPNUTIA CYKLU VYTÁČANIA

Zariadenie AutoDialer je z výrobného závodu nastavené na vytáčanie v troch cykloch (pokiaľ sa zistí nejaký pohyb v monitorovanom priestore, potom Auto-Dialer vytočí trikrát všetky telefónne čísla uložené v pamäti. Počet vytáčacích cyklov si môžete zmeniť v rozsahu 1 až 5.

- Zadajte prístupové heslo a následne päťkrát stlačte tlačidlo PROG
- Na displeji začne blikať výraz CYCLE.
- Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrdte zvolenú možnosť.
- Stláčajte tlačidlá UP-nahor a DOWN-nadol a zvolte si počet vytáčacích cyklov 1-5. Potom stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrdte zvolenú možnosť.
- Stlačte trikrát tlačidlo PROG a vystúpíte z módu nastavovania.

7 PROGRAM ZADANIA ČASU ONESKORENIA

Zariadenie AutoDialer je z výrobného závodu nastavené na čas oneskorenia 20 sekúnd. Toto nastavenie môžete zmeniť na 0, 5, 10, 15, alebo 20 sekúnd.

- Zadajte prístupové heslo a následne šesťkrát stlačte tlačidlo PROG
- Na displeji začne blikať výraz ENTRY.
- Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrdte zvolenú možnosť.
- Stláčajte tlačidlá UP-nahor a DOWN-nadol a zvolte si časy oneskorenia v rozsahu 0, 5, 10, 15, alebo 20 sekúnd. Potom stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrdte zvolenú možnosť.
- Stlačte dvakrát tlačidlo PROG a vystúpíte z módu nastavovania.


8 NASTAVENIE REÁLNEHO ČASU

- Zadajte prístupové heslo a následne sedemkrát stlačte tlačidlo PROG
- Na displeji začne blikať výraz TIME.
- Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrdte zvolenú možnosť.
- Na displeji zariadenia a zobrazia tri skupiny čísiel. rok, mesiac a deň, a nasleduje reálny čas. Potom začne blikať prvá skupina čísiel, ktoré možno zmeniť.
- Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a použite tlačidlá UP-nahor a DOWN-nadol, ktorými si môžete zvoliť správne údaje. Potom stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrdte zvolenú možnosť. Teraz už máte správny dátum aj čas.
- Stlačte jedenkrát tlačidlo PROG a vystúpíte z módu nastavovania.

FUNKCIA PRISPOBOBENIA PRE BEZDRÔTOVÉ VYSIELANIE

Všetky rozširujúce bezdrôtové senzory a diaľkové ovládanie pripojené k dodávke tohto systému sú kompletne vybavené prispôbovacím kódom (LEARN CODE). Celá jednotka je teda pripravená na prevádzku ihneď po inštalácii. Môžete si nakúpiť navyše 6 bezdrôtových PIR senzorov, alebo bezdrôtových magnetických senzorov a dva diaľkové ovládače, ale predpokladom je prispôbiť „LEARN“ senzory a diaľkové ovládania na hlavnú jednotku, aplikáciu prispôbovacieho kódu (learning code) možno vykonávať len počas módu „disarm“. Postupujte nasledovne:

1. Otvorte svorkový box na hlavnej jednotke (Fig.10).

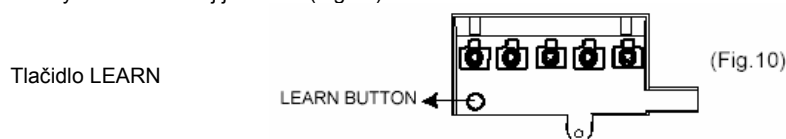

2. Stlačte a 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo LEARN, kým sa nezvze pípnutie, potom uvoľníte tlačidlo, jednotka je teraz už pripravená na príjem signálu prispôbovacieho kódu (learn code) z vysielča.
3. Spustíte bezdrôtový senzor PIR alebo magnetický senzor, alebo stlačte niektorú klávesu na diaľkovom ovládaní, potom počujete dva dlhé pípnutia, ktoré potvrdia, že prispôbovací kód (learn code) bol úspešne prijatý (pokiaľ by nebol úspešne prijatý, potom počujete štyri krátke pípnutia).

TESTOVANIE VYTÁČANIA TELEFÓNNYCH ČÍSEL Z PAMÄTI

V pohotovostnom „standby“ móde stlačte a podržte stlačené tlačidlo PROG na dobu dlhšiu, než dve sekundy, potom kliknite na poradové číslo testovaného telefónneho čísla, a toto telefónne číslo uložené v pamäti sa automaticky začne vytáčať.

TESTOVANIE MONITOROVANÉHO PRIESTORU

Po výbere umiestnenia jednotky, zapnite ON tlačidlo zvončeka na boku zariadenia Auto-Dialer a vyčkajte 60 sekúnd. Potom sa prejdite popred jednotku. Auto-Dialer zaznamená pohyb a zvonček zazvoní. Pokiaľ sa prejdete za hranicou monitorovaného priestoru, zvonček nezazvoní. Na testovanie dosahu monitorovania si vyskúšajte rozličné možnosti a nastavte senzor na najvhodnejší uhol, ktorý zaručuje najlepšie pokrytie. Po vykonaní testu vypnite zvonček – poloha OFF-vypnuté.

PREVÁDZKA

1 AKTIVÁCIA SYSTÉMU - ARM

- a. Zadajte prístupové heslo a následne stlačte tlačidlo ARM/DISARM
- b. Zaznejú tri krátke pípnutia a na displeji sa zobrazí ikonka ARM
- c. Ak chcete aktivovať hlavnú jednotku, môžete aj stlačiť a dve sekundy podržať stlačené tlačidlo „ARM“ na diaľkovom ovládaní (diaľkové ovládanie nie je zahrnuté v dodávke).
- d. Po uplynutí 60 sekúnd zaznie ďalšie pípnutie, zariadenie Auto-Dialer je teraz aktívované v stave ARM a je pripravené na zisťovanie pohybu.

POZNÁMKA: Pred nastavením stavu ARM sa presvedčíte, či je tlačidlo zvončeka na boku zariadenia Auto-Dialer vypnuté – v polohe OFF.

2 ALARM

- a. V móde ARM systém zisťuje akýkoľvek pohyb v monitorovanom priestore a v prípade zistenia pohybu zapne sa zvuk sirény SIREN na 30 sekúnd a na 30 sekúnd sa vypne. Automaticky sa vytočia telefónne čísla zapísané v pamäti jedno za druhým v takom cyklickom opakovaní CYCLE, aké si zvolíte (volané čísla a počet opakovaných volaní). Keď prijmete hovor, budete počuť rovnakú sirénu, a potom môžete zavolať políciu, alebo podniknúť iné potrebné kroky, ako napríklad privolať suseda.
 - b. V móde ARM, pokiaľ je Auto-Dialer nastavený na vypnutú sirénu SIREN OFF, sa uložené čísla vytáčajú potichu, ale pokiaľ sa hovor prijme, budete počuť sirénu, ktorá bude signalizovať pohyb v monitorovanom priestore. Potom môžete zavolať políciu, alebo podniknúť iné potrebné kroky, napríklad privolať suseda.
- UPOZORNENIE: Auto-Dialer vám volá potichu a navonok neprejavuje žiadne známky volania.

3 DEAKTIVÁCIA SYSTÉMU - DISARM

- a. Zadajte prístupové heslo a následne stlačte tlačidlo DISARM
- b. Zaznie jedno krátke pípnutie a z displeja zmizne ikonka ARM čím sa potvrdí, že zariadenie Auto-Dialer je deaktivované – DISARM.
- c. Ak chcete deaktivovať hlavnú jednotku, môžete aj stlačiť a dve sekundy podržať stlačené tlačidlo „DISARM“ na diaľkovom ovládaní.

4 ZAPNUTIE A VYPNUTIE ZVONČEKA (CHIME) PRI DVERÁCH

- a. Prepnete vypínač zvončeka na boku zariadenia do polohy ON-zapnuté.
- b. Počkajte 60 sekúnd a potom zaznie pípnutie.
- c. Pokiaľ sa zistí pohyb v monitorovanom priestore, zaznie zvuk „DING DONG“.
- d. Po prepnutí vypínača zvončeka na boku zariadenia do polohy OFF-vypnuté, už potom zvonček zariadenia Auto-Dialer už nebude vydávať zvuk „DING DONG“.

POZNÁMKA: Pokiaľ je zariadenie Auto-Dialer v režime ARM, potom zvonček nezvoní.

5 TLAČIDLO PANIC

- a. Stlačte tlačidlo PANIC na hlavnej jednotke, alebo stlačte a na dve sekundy podržte stlačené tlačidlo „PANIC“ na diaľkovom ovládaní, ihneď potom zaznie zvuk ALARM a bude trvať 30 sekúnd a zariadenie Auto-Dialer začne vytáčať telefónne čísla uložené v pamäti.
- b. Alarm a vytáčanie čísel sa dá zastaviť tak, že stlačíte tlačidlo ARM/DISARM.
- c. Alebo stlačte a na dve sekundy podržte stlačené tlačidlo „DISARM“ na diaľkovom ovládaní a zastavíte alarm aj vytáčanie telefónnych čísel.

FUNKCIA PAUSE -PRESTÁVKA

Funkcia „PAUSE“ môže byť uložená ako jeden znak v pamäti telefónnych čísel pre niektoré telefonické operácie typu PABX a každá „PAUSE“ v pamäťovej vytáčacej sekvencii má za následok zastavenie procesu na 3,6 sekundy. Napríklad, pokiaľ si do pamäti uložíte telefónne číslo „7,7,7,5,3,5,5 - - -226“ na miesto číslo 2, postup je nasledovný:

- a. Zadajte prístupové heslo (0-0-0), potom stlačte tlačidlo „PROG“ a systém sa tak dostane do módu nastavovania - setup.
- b. Stlačte tlačidlo „PROG“ a vyberte si z menu funkciu, objaví sa výraz „MEMORY“.

- c. Stlačte tlačidlo ARM/DISARM a potvrdíte zvolenú možnosť.
- d. Systém prejde na zadanie prvého telefónneho čísla na displeji LCD.
- e. Stláčajte „#/UP“ alebo „#/DOWN“ a vyberte si miesto v pamäti č.2.
- f. Stlačte postupne „7,7,7,5,3,5,5“ Pause „226“
- g. Stlačte tlačidlo ARM/DISARM na potvrdenie zadania a LCD displej sa vráti na menu nastavovania - setup.

INDIKÁTOR SLABEJ BATÉRIE

Pokiaľ 9V batéria zoslabne, potom LED indikátor slabej batérie blikne každé 3 sekundy, čím sa indikuje slabá batéria.

POZNÁMKA: V takomto prípade batériu ihneď vymeňte, lebo by to mohlo zapríčiniť nesprávne fungovanie senzora a tým pádom aj poruchu spúšťania alarmu a vytáčania telefónnych čísiel.

FUNKCIA PREHLIADANIA

Prehľad záznamov o spustení

V pohotovostnom „standby“ móde stlačte tlačidlo „#/DOWN“ a prehlídnite si posledných 5 záznamov.

Prehľad telefónnych čísiel uložených v pamäti


V pohotovostnom „standby“ móde stlačte tlačidlo „#/UP“ a prehlídnite si uložené telefónne čísla.

POZNÁMKA: pokiaľ v tomto režime za 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, potom systém automaticky vystúpi z módu prehliadania.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO NA BEZDRÔTOVÝ PRENOS

INŠTALÁCIA

1. Vyberte upevňovaciu skrutku z krytu batériového boxu (Fig.1)

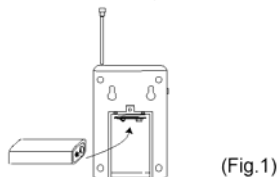

2. Nainštalujte 9V alkalickú batériu.



3. Zložte kryt batériového boxu a zaskrutkujte upevňovaciu skrutku

4. Montáž magnetického senzora otvorenia dverí/ okien


Vyberte si vhodné umiestnenie, potom podľa šablóny vyznačte upevňovacie otvory, vyvrtajte otvory, nainštalujte kotvy a skrutky.

Umiestnite jednotku nad skrutky a posunom smerom nadol ju upevnite na danom mieste (Fig.2)

5. Namontujte káblom pripojený magnetický senzor na rám dverí alebo okna a druhý samostatný kus na dvere alebo okno pomocou dvojstrannej lepiacej pásky (súčasť dodávky) a vyrovnajte vzájomne obidve dve časti senzora, jeden do rámu „◀“, druhý na krídlo „▶“, nie ďalej od seba, ako 1/4“, podľa obrázku (Fig.3).

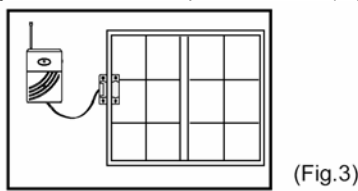

6. Pokiaľ na hlavnú jednotku zapájate viac, než jeden senzor, potom tieto senzory zapojte do série tak, ako je znázornené na obrázku (Fig.4).

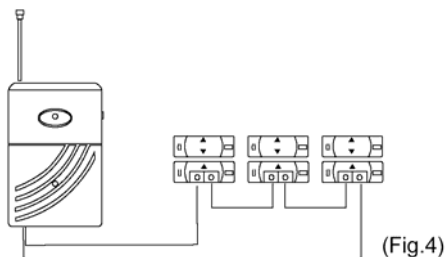

POZNÁMKA: Po výbere umiestnenia musíte otestovať vysielač dosah senzora ešte pred jeho definitívnu montážou. Prepnite miestny alarmový prepínač do polohy OFF-vypnuté, prepnite prepínač zvončeka na hlavnej jednotke do polohy ON-zapnuté, potom otvorte/zatvorte magnetický spúšťač senzor na dverách alebo okne a na hlavnej jednotke musí byť počuť melodický zvuk zvončeka „ding-dong“, na znamenie, že spúšťač signál bol úspešne prijatý. Pokiaľ sa tak nestane, musíte natočiť miniatúrnú teleskopickú anténu, alebo musíte zmeniť jej umiestnenie.

PRISPŮSOBOVACÍ KÓD (LEARNING CODE) NA HLAVNÚ JEDNOTKU

Bezdrôtové senzory na dvere alebo okná obsiahnuté v dodávke systému sú už vybavené LEARNING CODE. Všetky jednotky sú tak pripravené na prevádzku ihneď po inštalácii. V prípade nutnosti opätovného prispôsobenia – viď hlavnú jednotku.

PREVÁDZKA


Po uplynutí 60 sekúnd od inštalácie 9V batérie prejde jednotka do pohotovostného „standby“ módu. Pokiaľ by sa potom otvorili dvere alebo okno, alebo zaznamenala vibrácia, jednotka vyšle bezdrôtový rádiový signál a rozsvieti sa LED a zaznie zvuk alarmu na 3 sekundy. Prepínač môžete prepnúť alarm na ON-zap alebo OFF-vyp.

INDIKÁTOR SLABEJ BATÉRIE

Pokiaľ 9V batéria zoslabne, začne blikáť LED dióda – 3 sek. svieti, 1 sek. nesvieti. V takomto prípade ihneď vymeňte 9V batériu, inak senzor nebude správne pracovať.

INŠTALÁCIA

1: Vyberte upevňovaciu skrutku z veka batériového boxu. (Fig.1)

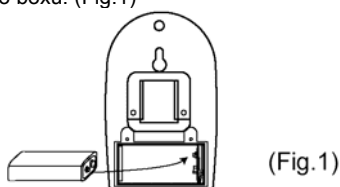


2. Nainštalujte do boxu 9V alkalickú batériu.

3. Zložte späť kryt boxu a upevňovaciu skrutku.

4. Namontujte bezdrôtový senzor pohybu nasledovne:

Vyberte si vhodné umiestnenie vo výške 1,5 až 2 metre od podlahy, potom s použitím šablóny vyznačte na stene upevňovacie otvory a vyvrtajte ich. Do otvorov nainštalujte kotvy a skrutkou upevnite nosnú konzolu. Hlavnú jednotku umiestnite na konzolu a potiahnite ju nadol, aby sa zaistila na danom mieste (Fig.2). Upravením polohy nastaviteľnej konzoly môžete dosiahnuť to najlepšie pokrytie monitorovanej oblasti. (Fig.3).

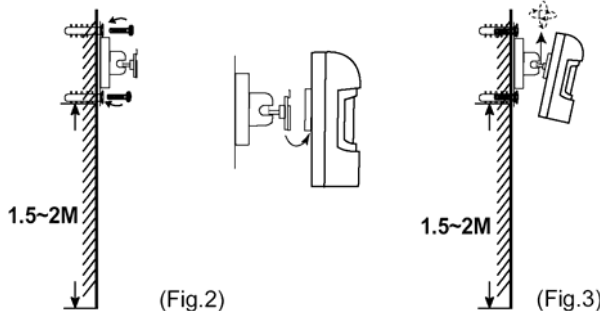

PRISPŮSOBOVACÍ KÓD (LEARNING CODE) NA HLAVNÚ JEDNOTKU

Bezdrôtové senzory obsiahnuté v dodávke systému sú už vybavené LEARNING CODE. Všetky jednotky sú tak pripravené na prevádzku ihneď po inštalácii. V prípade nutnosti opätovného prispôsobenia – viď hlavnú jednotku.

OTESTOVANIE FUNKCIE SENZORA POHYBU PRECHODOM

Po výbere umiestnenia senzora si musíte otestovať vysielač rozsah ešte pred jeho permanentnou montážou. Prepnite zvonček na hlavnej jednotke do polohy ON-zap. potom prejdite rukou popred šošovku senzora a musí sa ozvať zvuk "ding-dong", čo znamená, že signál bol prijatý úspešne. Pokiaľ sa tak nestane, zmeňte umiestnenie. Môžete si otestovať aj rozsah monitorovaného priestoru. Dočasne umiestnite detektor na miesto montáže a v prípade pohybu v monitorovanej oblasti musí zaznieť zvonček na hlavnej jednotke. Pokiaľ sa pohybujete mimo zorného uhla senzora, zvuk nezaznie. Pomocou nastavenia zorného uhla senzora alebo jeho premiestňovaním dosiahnete správny rozsah pokrytia monitorovaného priestoru.

INDIKÁTOR SLABEJ BATÉRIE

Pokiaľ 9V batéria zoslabne, začne blikať LED dióda – 3 sek. svieti, 1 sek. nesvieti. V takomto prípade ihneď vymeňte 9V batériu, inak senzor nebude správne pracovať.

1. Inštalácia a výmena batérie (Batéria typ 23-A 12V)
 - a. Zložte kryt batérie tak, že ho potiahnete v smere šípky.
 - b. Staré batérie vymeňte za nové, rovnakého typu.

Postarajte sa o to, aby polarita vkladnej batérie (+ alebo -) bola v súlade so značkami vo vnútri jednotky - viď obrázok (Fig.1).




c. Zložte späť kryt batérie

PRISPŮSOBOVACÍ KÓD (LEARNING CODE) NA HLAVNÚ JEDNOTKU

Bezdrôtové senzory obsiahnuté v dodávke systému sú už vybavené LEARNING CODE. Všetky jednotky sú tak pripravené na prevádzku ihneď po inštalácii. V prípade nutnosti opätovného prispôsobenia – viď hlavnú jednotku.

Poznámky k diaľkovému ovládaniu

- Pokiaľ sa dosah diaľkového ovládania zmenší, potom vymeňte batériu podľa pokynov v časti VÝMENA BATÉRIE
- Životnosť batérie by mala byť pri normálnom používaní okolo 6 mesiacov, takže treba počítať s výmenou batérií najmenej každých 6 mesiacov.
- Efektívny dosah (Fig.2).

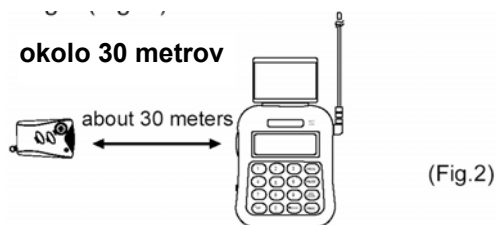

POKYNY NA ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV

1. Jednotka sa nedá prepnúť do stavu ARM-aktivovaná / DISARM-deaktivovaná
 - a. Presvedčíte sa, či ste zadali správne prístupové heslo, pokiaľ nie, tak znovu zadajte správne heslo.
 - b. Pokiaľ zariadenie stále nepracuje, vyberte 9V batériu a vyťahnite adaptér zo siete. Počkajte 3 minúty a založte diely späť. Potom znovu skúste prepnúť jednotku do stavu ARM-aktivovaná / DISARM-deaktivovaná.
 - c. Pokiaľ zariadenie stále nepracuje, potom stlačte a dve sekundy podržte stlačené tlačidlo PROG. Po pípnutí stlačte tlačidlo PAUSE, vyberte 9V batériu a vyťahnite adaptér zo siete. Počkajte 3 minúty a založte diely späť. Potom znovu skúste prepnúť jednotku do stavu ARM-aktivovaná / DISARM-deaktivovaná.
2. JEDNOTKA NEVYTÁČA TELEFÓNNE ČÍSLA
 - a. Presvedčíte sa, či je zariadenie dobre pripojené na telefónnu linku.
 - b. Overtete si správnosť uložených telefónnych čísiel
 - c. Overtete si, či bol systém nastavený na automatické vytáčanie (auto-dial).
3. NEFUNKUJE DIALKOVÉ OVLÁDANIE
 - a. Skontrolujte stav batérie a prípadne vykonajte výmenu.
 - b. Pokiaľ stále nefunguje, obnovte prispôsobenie (re-learn) podľa odseku "FUNKCIA PRISPÔSOBOVACIEHO KÓDU (LEARN CODE) PRE BEZDRÔTOVÉ VYSIELANIE"
 - c. Pokiaľ stále nepracuje, potom stlačte a na 18 sekúnd nechajte stlačené tlačidlo LEARN. Potom zaznie jedno dlhé a jedno krátke pípnutie. Všetky prispôsobovacie kódy sa vymažú a potom treba znovu vykonať prispôsobenie podľa odseku „FUNKCIA PRISPÔSOBOVACIEHO KÓDU (LEARN CODE) PRE BEZDRÔTOVÉ VYSIELANIE“

TIPY

1. Presvedčíte sa, či boli uložené úplné telefónne čísla
2. Pokiaľ nechávate doma domáce zvieratá, a zariadenie Auto-Dialer je zapnuté, potom sa presvedčíte, či je Auto Dialer umiestnený dosť vysoko, aby nezachytil ich pohyb. Hlavicu PIR možno nastaviť na výšku aj do strán.
3. Udržiaujte zariadenie bez prachu, aby nebolo rušené pavučinami, na ktorých by mohol byť zaznamenaný pohyb.
4. Zariadenie je vhodné na použitie len s jednou telefónnou linkou.
Nie je kompatibilné s faxovacími zariadeniami.

POZNÁMKA: Tento manuál je určený na to, aby ste mohli plne a správne využiť všetky funkcie zariadenia. Uschovajte si ho prosím na vhodnom mieste a v prípade problémov si ho znovu prečítajte.



**SPOLOČNOSŤ S CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMOM MANAŽMENTU KVALITY PODĽA DNV
= ISO 9001:2000 =**

BRONDI S.p.A.
www.brondi.it
info@brondi.it

Verzia 2 – 16 marec 07



Odpad z elektrických produktov sa nesmie likvidovať pridaním do bežného domového odpadu. Takýto odpad sa musí odovzdať do miestneho zberného alebo recyklačného strediska na bezpečnú likvidáciu.