





**CK-100**  
 Hodiny Budík Rádio


*Uživatelský manuál*

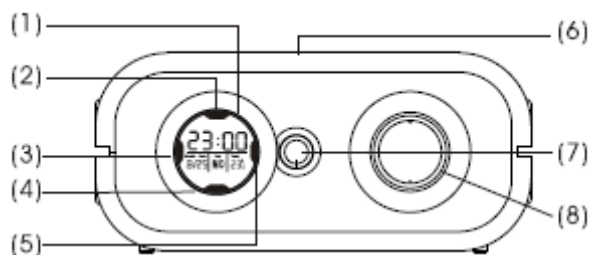

Přední pohled

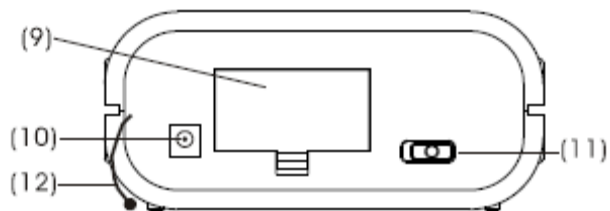

Zadní pohled

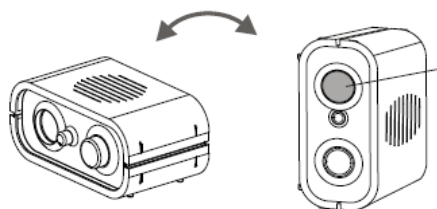

Při otočení přístroje dojde k automatickému otočení displeje

### Ovládací prvky

1. Otočný LCD displej
2. Tlačítko „snooze“
3. Tlačítko „mode“
4. Přepínání C/F, podsvícení displeje
5. Tlačítko „set“
6. Reproduktor
7. Knoflík ON/OFF (vypnutí/zapnutí), regulace hlasitosti
8. Knoflík ladění
9. Prostor pro vložení baterií
10. Konektor pro připojení AC/DC adaptéru
11. Přepínač frekvencí AM/FM
12. Anténa

### Ovládání rádia

1. Vložte 3 tužkové baterie (AA)
2. Zapněte rádio (7) a nastavte požadovnou úroveň hlasitosti
3. Vyberte rozsah frekvence (11) AM/FM
4. Naladte požadovanou stanici (8)
5. Pokud není příjem stanice v požadované kvalitě, povytáhněte anténu
6. Po skončení používání vypněte rádio (7)

### Nastavení hodin

1. Stiskem tlačítka SET (5) vyberte hodinu, minutu, rok, měsíc a den pro nastavení
2. Stiskem tlačítek SNOOZE (2) nebo PODSVÍCENÍ (4) nastavte požadované hodnoty
3. Stiskem tlačítka MODE (3) potvrďte
4. Tlačítkem SNOOZE (2) nastavte požadovaný časový režim – 12/24h
5. Tlačítkem BACKLIGHT (4) nastavte požadovaný teplotní režim - C/F

### Nastavení budíku

1. Stiskněte tlačítko MODE (3) pro nastavení budíku
2. Stiskněte tlačítko SET (5) pro výběr hodiny, minuty buzení a výběr jedné z osmi melodií
3. Stiskem tlačítek SNOOZE (2) nebo PODSVÍCENÍ (4) nastavte požadované hodnoty
4. Stiskem tlačítka MODE (3) potvrďte

### Používání budíku

1. V režimu nastavení budíku stiskněte tlačítko SNOOZE (2) pro aktivování budíku a aktivaci funkce snooze (opakované buzení)
2. Pro vypnutí budíku a podsvícení displeje použijte jakékoli tlačítko

### Specifikace

Frekvenční rozsah: AM 530 – 1600 KHz  
 FM 88 – 108 MHz  
 Napájení: 3 x tužkové baterie typu AA  
 nebo 4,5V DC adaptér, 200mA (není součástí dodávky)

