





CK-100 Hodiny Budík Rádio


Užívateľský manuál

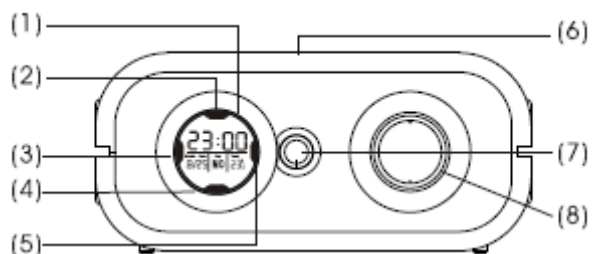

Pohľad z predu

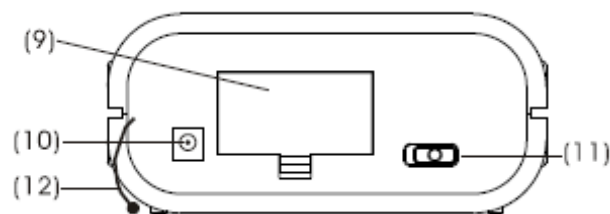

Zadný pohľad

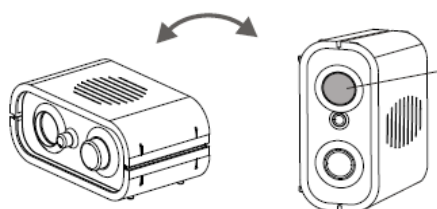

Pri otočení prístroja dôjde k automatickému otočeniu displeja

Ovládacie prvky

1. Otočný LCD displej
2. Tlačidlo „snooze“
3. Tlačidlo „mode“
4. Prepínanie C/F, podsvietenie displeja
5. Tlačidlo „set“
6. Reprodukter
7. Gombík ON/OFF (vypnutie/zapnutie), regulácia hlasitosti
8. Gombík ladenia
9. Priestor pre vloženie batérie
10. Konektor pre pripojenie AC/DC adaptéru
11. Prepínač frekvencií AM/FM
12. Anténa

Ovládanie rádia

1. Vložte 3 tužkové batérie (AA)
2. Zapnite rádio (7) a nastavte požadovanú úroveň hlasitosti
3. Vyberte rozsah frekvencie (11) AM/FM
4. Naladte požadovanou stanicu (8)
5. Pokiaľ nie je príjem stanice v požadovanej kvalite, vytiahnite anténu
6. Po skončení používania vypnite rádio (7)

Nastavenie hodín

1. Stlačením tlačidla SET (5) vyberte hodinu, minútu, rok, mesiac a deň pre nastavenie
2. Stlačením tlačidiel SNOOZE (2) alebo PODSVIETENIE (4) nastavte požadované hodnoty
3. Stlačením tlačidla MODE (3) potvrďte
4. Tlačidlom SNOOZE (2) nastavte požadovaný časový režim – 12/24h
5. Tlačidlom BACKLIGHT (4) nastavte požadovaný teplotný režim - C/F

Nastavenie budíka

1. Stlačte tlačidlo MODE (3) pre nastavenie budíka
2. Stlačte tlačidlo SET (5) pre výber hodiny, minúty budenia a výber jednej z ôsmich melódii
3. Stlačením tlačidla SNOOZE (2) alebo PODSVIETENIE (4) nastavte požadované hodnoty
4. Stlačením tlačidla MODE (3) potvrďte

Používanie budíka

1. V režime nastavenie budíka stlačte tlačidlo SNOOZE (2) pre aktivovanie budíka a aktiváciu funkcie snooze (opakované budenie)
2. Pre vypnutie budíka a podsvietenie displeja použijete akékoľvek tlačidlo

Špecifikácia

Frekvenčný rozsah: AM 530 – 1600 KHz
FM 88 – 108 MHz

Napájanie: 3 x tužkové batérie typu AA
alebo 4,5V DC adaptér, 200mA (nie je súčasťou dodávky)

