



Osobní přenosné rádio (OPR) s dvojitou nabíječkou

Uživatelská příručka

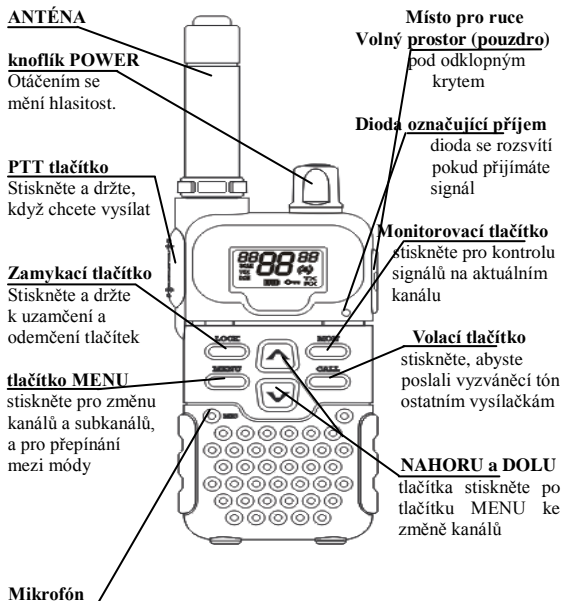

Co je na displeji



3 číslo kanálu (1 až 8)

32 číslo sub kanálu (0 až 38)

III Úroveň nabití baterie, když se ukazatel sníží baterie potřebují nabít.

TX RX Zobrazuje se když vysíláte a posíláte vyzváněcí tón

DCM Dvojité sledování - zobrazuje se pokud monitorujete dva kanály najednou.

VOX Zobrazuje se pokud je vysílačka v módu VOX (hlasem ovládané vysílání).

SCAN Zobrazuje se když vysílačka skenuje všechny kanály

🔒 Zobrazuje se když jsou uzamknuta tlačítka.

📡 Zobrazuje se když je zapnut volací signál.

() Zobrazuje se když jsou zapnuty vibrace.


1. Vložení baterií

Váš FX-200 obsahuje jeden blok baterií pro každou vysílačku.

K odejmutí klipu na opasek

Vložení baterií je snazší pokud klip na opasek není na svém místě.


Zatáhněte za klip dopředu (pryč od vysílačky) k tomu, abyste jej uvolnili a pak klip odklopte

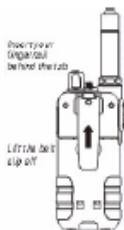

K vložení baterií

Neodstraňujte obal z baterie.

- 1. Otevřete uzamykací uzávěr a odstraňte bateriovou část krytu.**
- 2. Vložte baterie a ujistěte se, že šipka ukazuje a směřuje k vrcholu vysílačky.**
- 3. Vraťte kryt na místo a zamkněte uzávěr.**

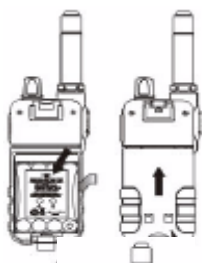

K umístění klipu

Suňte klip v drážce dokud nezapadne na místo.




Důležité – čtěte tyto Bezpečnostní pokyny před tím, než nabijete baterie.


- Když umístíte vysílačku do nabíječky, **užívejte pouze dobíjecí baterie dodávané s FX-200.**
- **Nepokoušejte se dobít nedobíjecí baterie.**
- **Ujistěte se, že bateriová část krytu je bezpečně uzamčena na místě, když nabíjíte baterie.**
- **Nakládejte s použitými bateriemi bezpečně a způsobem který nebude poškozovat životní prostředí.** Nikdy je nezkoušejte spálit nebo dát kamkoliv, kde by mohli shořet nebo být proraženi.
- **Nenechávejte vybité baterie ve vysílačce.** Pokud to uděláte mohli by se roztéct.

2. Nabíjení baterií

Připojte hlavní napájecí kabel do zásuvky na nabíječe.

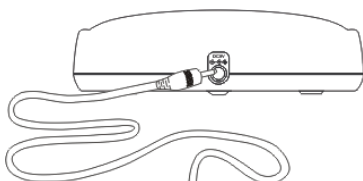

Zastrčte hlavní adaptér do zásuvky s 230V AC, 50Hz tato zásuvka musí být vypnuta.

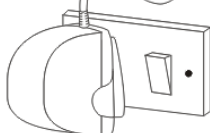


Pak zapněte zásuvku

Vysílačka musí být nabíjena pouze dodaným adaptérem. Používání jiného adaptéru bude mít za následek nehodu s EN60065 a bude zrušena platnost homologace & záruky.

Umístěte vysílačku do nabíjecí vidlice.

Dobíjecí světlo se rozsvítí když je vysílačka umístěna v nabíječe.

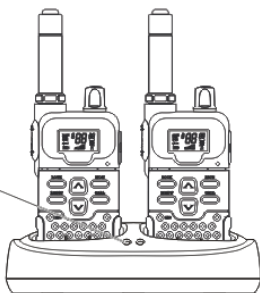

Jestliže jsou baterie úplně vybité, tak na plné nabití trvá dobíjení asi 10 hodin. Nové baterie se dobíjejí 14 hodin do plného nabití.

Indikátor baterie

Indikátor baterie je umístěn v levém rohu LCD panelu. Vypadá jako baterie se třemi čárkami uvnitř. Toto ukazuje množství dostupné energie. Užíváním se baterie postupně vybíjí, čímž čárky na indikátoru baterie mizí.

Výdrž baterie

FX-200 má vestavěný spořič energie pro větší výdrž baterií. Pokud však nepoužíváte vysílačku, je lepší ji vypnout abyste šetřili energii.

3. Používání vysílačky

Vlastnosti :

Velký dosah: Až 10 kilometrů na otevřeném prostranství.

Vybrační vyzvánění

Časomíru

8 kanálů s 38 CTCSS kódy

funkci VOX

funkci SCAN

funkce MON

funkci CALL

podsvícený displej

Sledování dvou kanálů

Komunikace se všemi vysílačkami 446 MHz

Komunikace všude

Použitelné v 18 zemích Itálie, Francie, Španělsko, Rakousko, Německo, Dánsko, Holandsko, Irsko, Británie, Švédsko, Portugalsko, Finsko, Belgie, Česká republika, Norsko, Švýcarsko, Lucembursko, Řecko)*



Vysílací dosah

Vzdálenost pro hovor závisí na prostředí a terénu. Největší bude (asi až 10 kilometrů) ve volné přírodě, bez překážek jako jsou kopce nebo budovy. Nepokoušejte se užívat vysílačky na vzdálenost menší než 1,5 metru (5 stop). Jestliže to uděláte mohou vznikat interference.


Důležitá bezpečnostní upozornění

- Nikdy neužívejte váš FX-200 venku při bouři.
- Neužívejte FX-200 v dešti.
- Jestliže váš FX-200 zvlhne, vypněte jej a vyjměte baterie. Vysušte bateriovou část a nechte kryt mimo několik hodin. Nepoužívejte vysílačku dokud není úplně suchá.
- Držte FX-200 z dosahu nemluvňat a malých dětí.

Jak vypnout a zapnout vaši vysílačku




- ▶  K **zapnutí** vysílačky točte knoflíkem **POWER** po směru hodinových ručiček dokud není zobrazeno číslo kanálu a neuslyšíte pípnutí.
- ▶  K **vypnutí** vysílačky točte knoflíkem **POWER** proti směru hodinových ručiček dokud displej nezhasne.

Regulace hlasitosti

- ▶  Točte knoflíkem **POWER** po směru hodinových ručiček ke zvýšení a proti směru hodinových ručiček ke snížení hlasitosti reproduktoru.




Změna kanálů a subkanálů

FX-200 má osm kanálů, číselovaný 1 až 8. Pro komunikaci s ostatními uživateli vysílačky v dosahu, musíte mít všichni vysílačku naladěnou na stejném kanálu.




-  Stiskněte **jednu** tlačítko **MENU**
Aktuální číslo kanálu se zobrazí na displeji
-  Stiskněte tlačítko **NAHORU** a **DOLU** k naladění kanálu, který požadujete.
-  Stiskněte tlačítko **PTT** k potvrzení nastavení kanálu.

Každý kanál má 38 subkanálů (někdy se nazývající CTCSS kódy) ustavujte skupiny uživatelů uvnitř stejných kanálů pro víc soukromou komunikaci. Pokud máte nastaven subkanál můžete mluvit jen s uživateli, kteří mají naladěni ten samý kanál a subkanál.

K vypnutí funkce subkanál, jednoduše nastavte subkanál na 0 (nula). Pak můžete komunikovat s každým uživatelem vysílačky, který také vypnul funkci subkanál (nebo s těmi, kteří nemají vysílačky vybavené funkcí subkanál).

-  Stiskněte **dvakrát** tlačítko **MENU**
Aktuální číslo subkanálu bude blikat na displeji
-  Stiskněte tlačítko **NAHORU** a **DOLU** k naladění subkanálu, který požadujete.
-  Stiskněte tlačítko **PTT** k potvrzení nastavení kanálu.

K mluvení s jiným uživatelem vysílačky

-  Stiskněte a držte tlačítko **PTT** abyste vysílali.
symbol **TX** se objeví na LCD panelu.
-  Do mikrofónu mluvíte zřetelně a normálně nekřičte.
Když domluvíte uvolněte tlačítko **PTT**.
- 


K poslouchání jiného uživatele vysílačky

- Ujistěte se, že nemáte stisknuté tlačítko **PTT**
Příjímací symbol **RX** je zobrazen na displeji když mluví někdo jiný. Nepokoušejte se vysílat dokud nedomluví.





Vyzváněcí tón a vibrační vyzvánění.

FX-200 vás může upozornit na příchozí signál zazněním vyzváněcího tónu a vibracemi (pokud jsou zapnuty).

Vy můžete také poslat vyzvánění dalším vysílačkám, které jsou v dosahu a naladěny na stejném kanále, (a subkanále pokud je použitelný), abyste je upozornili že s nimi chcete mluvit.




- 1  Stiskněte a uvolněte tlačítko **CALL**.
Uslyšíte vyzváněcí tón asi dvě vteřiny a volací symbol (**TX**) se objeví na LCD panelu.
Jiní uživatelé vysílačky, kteří jsou v dosahu a naladěni na stejný kanál, uslyší vyzváněcí tón a mohou se rozhodnout k vám vysílat.

Výběr vyzváněcího tónu

- 1  Stiskněte čtyřikrát tlačítko **MENU**, vysílačka otevře mód pro nastavení vyzváněcího tónu. Na displeji bude zobrazeno 1 CA dokud bliká.
- 2  Stiskněte tlačítko **NAHORU** nebo **DOLU** ke změně Vyzváněcího tónu. (**5 různých vyzváněcích tónů**), tyto různé vyzváněcí tóny můžete během výměny slyšet.
- 3  Stiskněte tlačítko **PTT** k potvrzení vašeho nastavení potom co si Vyberete požadované vyzvánění.
Vyzváněcí ikona () se trvale objeví na displeji.








Vypnutí vyzvánění

Když pošlete zvonění také ho uslyšíte na vaší vysílačce. Pokud ho nechcete slyšet, držte se následujícího postupu.

- 1  Stiskněte čtyřikrát tlačítko **MENU**, vysílačka otevře mód pro nastavení vyzváněcího tónu.
- 2  Stiskněte tlačítko **NAHORU** a **DOLU** dokud se na displeji nezobrazí (CA).
- 3  Stiskněte tlačítko **PTT** k potvrzení nastavení.

Vibrace


Pro aktivaci vibračního vyzvánění.

- 1  Stiskněte pětkrát tlačítko **MENU**.
Symbol vibračního vyzvánění () se objeví na displeji zatímco svítí.
- 2  Stiskněte () tlačítko **NAHORU** pro aktivaci vibrací.
Stiskněte tlačítko **DOLU** () pro deaktivaci vibrací.
- 3  Dokud je vibrační vyzvánění aktivní, jeho symbol () je zobrazen na displeji.

Sledování aktuálního kanálu

Normálně FX-200 nebude zachycovat velmi slabé signály. Ale můžete sledovat aktuální kanál na všechny zvuky.

Pro aktivaci krátkodobého sledování

- 1  Stiskněte a držte 2 vteřiny tlačítko **MONITOR**.



Přijímací symbol **RX**) se objeví na displeji.


Vaše vysílačka bude zachycovat každý signál na aktuálním kanále, včetně šumu na pozadí.

Znovu stiskněte a uvolněte tlačítko **MONITOR/PTT/MENU** k zastavení sledování.


Zamykání tlačítek

Se zamčenými tlačítky můžete vysílat (**mluvit**), přijímat nebo sledovat (**MON**) aktuální kanál. Ale nemůžete měnit hlasitost (**AV**) nebo používat tlačítko **MENU**.

K uzamčení tlačítek





- ▶  Stiskněte a držte tlačítko **LOCK** dokud se na displeji neobjeví " **LOCK** ".

K odemčení kláves

- ▶  Stiskněte a držte tlačítko **LOCK** dokud z displeje nezmizí " **LOCK** ".

Skenování kanálů




Pokud je skenovací funkce zapnuta, vysílačka neustále skenuje všech 8 kanálů a 38 subkanálů do té doby, než nalezne takový, na kterém jiný uživatel vysílá.

- 1  Stiskněte najednou tlačítko **MENU** a **NAHORU**. Na displeji se objeví **SCAN** a mění se čísla kanálů. Pokud je nalezen signál, vysílačka se pozastaví.
- 2  Stiskněte tlačítko **NAHORU** k pokračování skenování 1 až 8 kanálů.
- 3  Stiskněte tlačítko **DOLU** ke skenování subkanálů.
- 4  Stiskněte tlačítko **PTT** k zastavení skenování a mluvit nebo stiskněte tlačítko **DOLU** pro pokračování skenu.

VOX (hlasem ovládané vysílání) mód

V módu **VOX** bude vaše vysílačka vysílat kdykoliv kdy detekuje váš hlas (nebo jiný hluk) aniž by muselo být stisknuto tlačítko **PTT**. Bude se vysílat 2 vteřiny i když přestanete mluvit. Úroveň citlivosti je číselně zobrazena na displeji. Na nejvyšší úrovni bude zachycován jemnější zvuk (včetně šumu na pozadí); Na nejnižší úrovni bude zachycován pouze celkem hlasitý zvuk.

K vypnutí a zapnutí **VOX** módu:





- 1  Stiskněte **tříkrát** tlačítko **MENU** ikona **VOX** se zobrazí a zabliká na **LCD** panelu.
- 2  Stiskněte tlačítko **NAHORU** pro nastavení úrovně citlivosti. (3 maximální) Pokud stisknete tlačítko **DOLU** dokud se objevuje na displeji, **vox** se vypne.
- 3 

Stiskněte tlačítko **PTT** k potvrzení nastavení. Dokud je VOX mód na vysílači **VOX** ikona je neustále zobrazena na displeji.

Nastavení pro zapnutí / vypnutí "Přepínacího pípnutí"

"Přepínám" je tón, který je automaticky vyslán kdykoliv je tlačítko TALK uvolněno. Pomocí tohoto rozezná jiný uživatel, že jste domluvil a jste na příjmu.





K zapnutí nebo vypnutí tónu "Přepínám"

-  Stiskněte **šestkrát** tlačítko **MENU** dokud (FO) bliká na displeji.
- 
 Stiskněte tlačítko **NAHORU** nebo **DOLU** k zapnutí ("ON" bude zobrazeno na displeji) nebo vypnutí ("OF" bude zobrazeno na displeji)
-  Stiskněte tlačítko **PTT** k potvrzení nastavení.








Nastavení pro zapnutí / vypnutí ozvučení kláves

Tato vlastnost zajistí že, kdykoliv je stisknuta klávesa vysílačka vydá potvrzovací zvuk..

K zapnutí nebo vypnutí ozvučení kláves




-  Stiskněte **sedmkrát** tlačítko **MENU**. Zatímco ikona "ON" bude blikat na displeji.
- 
 Stiskněte tlačítko **NAHORU** nebo **DOLU** k zapnutí ("ON" bude zobrazeno na displeji) nebo vypnutí ("OF" bude zobrazeno na displeji)
-  Stiskněte tlačítko **PTT** k potvrzení nastavení kanálu.

Dvojitě sledování - Sledování aktuálního kanálu a ještě jednoho vybraného ve stejný okamžik.






-  Stiskněte **osmkrát** tlačítko **MENU**. Na Displeji se objeví DCM, zatímco ikona "ON" bude blikat na displeji.
- 
 Vyberte požadovaný kanál tlačítka **NAHORU** a **DOLU**.
-  Stiskněte tlačítko **MENU** pro změnu CTCSS kódu.
- 
 Vyberte požadovaný CTCSS kód tlačítka **NAHORU** a **DOLU**.
-  Stiskněte tlačítko **PTT** k potvrzení nastavení.

Displej se přepíná sem a tam mezi dvěma kanály. Jestliže vysílačka detekuje signál na kanálech, zastaví se a přijme jej. Dokud je dvojitě sledování aktivní, na vysílačce je ikona DCM neustále zobrazena na displeji.

Ke skončení dvojitého sledování

-  Stiskněte sedmkrát tlačítko **MENU**.
Na displeji bude blikat číslo kanálu. Stiskněte tlačítka
-  **NAHORU** a **DOLU** dokud nebude na displeji zobrazeno "OF"
-  Stiskněte tlačítko **PTT** pro opuštění módu dvojitě sledování.

Použití **stopek**

-  Stiskněte a držte tlačítko **MENU** 3 vteřiny.
Na displeji se objeví " 00000"
-  Stiskněte tlačítko **NAHORU** k odstartování stopek..
-  Stiskněte tlačítko **NAHORU** k zastavení stopek.
-  Stiskněte tlačítko **DOLU** k vymazání času.
-  Stiskněte a držte tlačítko **MENU** k opuštění z módu stopek.

4. Čištění a péče

Na Čištění vašeho FX-200, užívejte jemnou, navlhčenou látku. **Nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla**, ty mohou způsobit poškození, které není kryté zárukou.

5. Technická specifikace

Pracovní frekvence 446.00625 až 446.09375 MHz (osm kanálů)
Kanálové rozestupy 12.5 KHz **Výstupní výkon** 0.5 W

6. Prohlášení o shodě

Shoda s normami

Tento výrobek vyhovuje předpisům pro servis PMR a byl nezávisle schválen

na splnění požadavků normy ETS 300 296 a ostatních Evropských norem.

Brondi prohlašuje, že mikrotelefon FX-300 splňuje následující normy:

EN300296-2v.1.1.1 (2001-03), EN301489-5 v1.3.1 (2002-08), EN60065:2002.

Splňuje požadavky Evropské směrnice 1999/5/CE, týkající se rozhlasových a telekomunikačních koncových zařízení.

Shoda s uvedenými požadavky je vyjádřena značkou



Výrobek odpovídá Směrnici 89/336/CEE, týkající se elektromagnetické kompatibility a také odpovídá Směrnici 73/23/CEE (nízké napětí), týkající se bezpečnostních norem.

Kompletní Prohlášení o shodě je možno si vyžádat emailem na info@brondi.it nebo faxem (0039)0116474433.



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling centre for safe treatment.



WWW.brondi.it

Via Guido Rossa, 3 - 20024 Moncalieri (TO)

Tel. Klientská linka 011.647.44.07 - Fax 011.647.44.33

info@brondi.it

Verze : 1-21 dubna 2006