


Čo je na displeji



3 číslo kanála (1 až 8)

32 číslo pod kanála (0 až 38)

||||| Úroveň nabitia batérie, keď sa ukazovateľ zníži, batéria potrebuje nabit'

TX RX Zobrazuje sa keď vysielate a posielate vyzváňací tón

DCM Dvojité sledovanie - zobrazuje sa pokiaľ monitorujete dva kanály naraz.

VOX Zobrazuje sa pokiaľ je vysielateľka v móde VOX (hlasom ovládané vysielanie).

SCAN Zobrazuje sa keď vysielateľka skenuje všetky kanály

🔒 Zobrazuje sa keď sú uzamknuté tlačidlá.

▲ Zobrazuje sa keď je zapnutý volací signál.

(v) Zobrazuje sa keď sú zapnuté vibrácie.

1. Vloženie batérií

Váš FX-200 obsahuje jeden blok batérií pre každú vysielateľku.


K odopnutiu klipu na opasok

Vloženie batérií je jednoduchšie pokiaľ klip na opasok

Nie je na svojom mieste.

Zatiahnite za klip dopredu (preč od vysielateľky)


k tomu, aby ste ho uvoľnili a potom klip odklopte

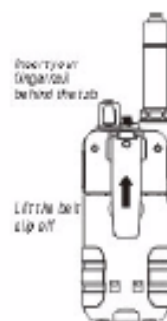

K vloženiu batérií

Neodstraňujte obal z batérie.

- 1. Otvorte uzamykací uzáver a odstráňte batériovú časť krytu.**
- 2. Vložte batérie a uistite sa, že šípka ukazuje a smeruje k vrcholu vysielačky.**
- 3. Vráťte kryt na miesto a zamknite uzáver.**

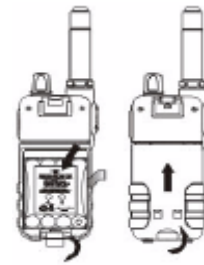

K umiestneniu klipu

Posúvajte klip v drážke pokiaľ nezapadne na miesto.


Dôležité – čítajte tieto Bezpečnostné pokyny pred tým, ako nabijete batérie.

- Keď umiestnite vysielačky do nabíjačky, **používajte len dobíjacie batérie dodávané s FX-200.**
 - **Nepokúšajte sa dobiť nedobíjacie batérie.**
 - **Uistite sa, že batériová časť krytu je bezpečne uzamknutá na mieste, keď nabijate batérie.**
 - **Zaobchádzajte s použitými batériami bezpečne a spôsobom ktorý nebude poškodzovať životné prostredie.** Nikdy ich neskúšajte spáliť alebo dať kamkoľvek, kde by mohli zhorieť alebo byť poškodené.
 - **Nenechávajte vybité batérie vo vysielači.**
 - **Pokiaľ tak urobíte, hrozí nebezpečenstvo vytečenia**
- **2. Nabíjanie batérií**

Pripojte hlavný napájací kábel do zásuvky na nabíjačke.

**Zastrčte hlavný adaptér do zásuvky s 230V AC, 50Hz
tato zásuvka musí byť vypnutá.**


Potom zapnite zásuvku

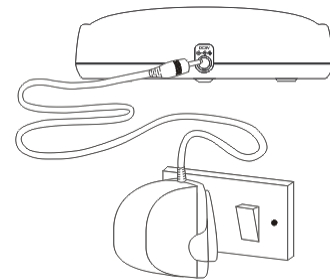

Vysielačka musí byť nabíjaná len dodaným adaptérom. Používanie iného adaptéru bude mať za následok nehodu s EN60065 a bude zrušená platnosť homologácie & záruky.

Umiestnite vysielačku do nabíjacej vidlice.

Dobíjacie svetlo sa rozsvieti keď je vysielačka umiestnená v nabíjačke.

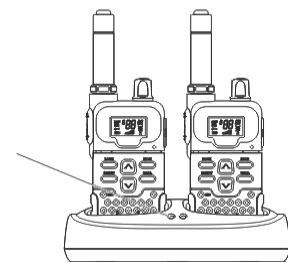

V prípade, že sú batérie úplne vybité, tak na plné nabití trvá dobíjanie asi 10 hodín. Nové batérie sa dobíjajú 14 hodín do plného nabitia.

Indikátor batérie

Indikátor batérie je umiestnený v ľavom rohu LCD panela. Vyzerá ako batéria s tromi čiarkami vo vnútri. Toto ukazuje množstvo dostupnej energie. Používaním sa batérie postupne vybíjajú, čím čiarky na indikátore batérie miznú.

Výdrž batérie

FX-200 má vstavaný šetrič energie pre väčšiu výdrž baterií. Pokiaľ však nepoužívate vysielачku, je lepšie ju vypnúť aby ste šetrili energiou.

3. Používanie vysielачky

Vlastnosti :

Veľký dosah: Až 10 kilometrov na otvorenom priestranstve.

Vybračné vyzváňanie

Časomiera

8 kanálov s 38 CTCSS kódy

funkcia VOX

funkcia SCAN

funkcia MON

funkcia CALL

podsvietený displej

Sledovanie dvoch kanálov

Komunikácia so všetkými vysielачkami 446 MHZ

Komunikácia všade

Použiteľné v 18 krajinách Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Holandsko, Írsko, Británia, Švédsko, Portugalsko, Fínsko, Belgicko, Česká republika, Nórsko, Švajčiarsko, Luxembursko, Grécko)*



Vysielací dosah

Vzdialenosť pre hovor závisí na prostredí a teréne. Najväčší bude (asi až 10 kilometrov) vo voľnej prírode, bez prekážok ako sú kopce alebo budovy. Nepokúšajte sa používať vysielачky na vzdialenosť menšiu ako 1,5 metra (5 stôp). V prípade že tak učinite, môžu vzniknúť interferencie.


Dôležité bezpečnostné upozornenia

- Nikdy nepoužívajte váš FX-200 vonku počas búrky.
- Nepoužívajte FX-200 v daždi.
- V prípade, že váš FX-200 zvlhne, vypnite ho a vyberte batérie. Vysušte batérovú časť a nechajte kryt mimo niekoľko hodín. Nepoužívajte vysielачku pokiaľ nie je úplne suchá.
- Držte FX-200 z dosahu malých detí.

Ako vypnúť a zapnúť vašu vysielачku




-  Na **zapnutie** vysielачky otočte gombíkom **POWER** vo smere hodinových ručičiek pokiaľ nie je zobrazené číslo kanála a nebudete počuť pípnutie.
-  Na vypnutie **vypnutí** vysielачky otočte gombíkom **POWER** proti smeru hodinových ručičiek pokiaľ displej nezhasne.

Regulácia hlasitosti

-  Otáčajte gombíkom POWER po smere hodinových ručičiek na zvýšení a proti smeru hodinových ručičiek na zníženie hlasitosti reproduktora.




Zmena kanálov a subkanálov

FX-200 má osem kanálov, číslovaný 1 až 8. Pre komunikáciu s ostatnými užívateľmi vysielajúky v dosahu, musíte mať všetci vysielajúku naladenú na rovnakom kanáli.



-  1 Stlačte **raz** tlačidlo **MENU**
Aktuálne číslo kanála sa zobrazí na displeji
-  2
-  3 Stlačte tlačidlo **HORE** a **DOLE** na naladenie kanála, ktorý požadujete.
Stlačte tlačidlo **PTT** na potvrdenie nastavenie kanála.

Každý kanál má 38 subkanálov (niektoré sa nazývajú CTCSS kódy) zostavujú skupiny užívateľov vo vnútri rovnakých kanálov pre viac súkromnú komunikáciu. Pokiaľ máte nastavený subkanál môžete hovoriť len s užívateľmi, ktorí majú naladený rovnaký kanál a subkanál.

Na vypnutie funkcie subkanál, jednoducho nastavte subkanál na 0 (nula). Potom môžete komunikovať s každým užívateľom vysielajúky, ktorý tiež vypol funkciu subkanál (alebo s tromi, ktorí nemajú vysielajúky vybavené funkciou subkanál).

-  1 Stlačte **dvakrát** tlačidlo **MENU**
Aktuálne číslo subkanála bude blikať na displeji
-  2
-  3 Stlačte tlačidlo **HORE** a **DOLE** na naladenie subkanála, ktorý požadujete. Stlačte tlačidlo **PTT** na potvrdenie nastavenia kanála.

Na hovorenie s iným užívateľom vysielajúky

-  1 Stlačte a držte tlačidlo **PTT** aby ste vysielali. Symbol **TX** sa objaví na LCD paneli.
-  2 Do mikrofónu hovorte zreteľne a normálne nekričte.
Keď dohovoríte uvoľnite tlačidlo **PTT**.
- 3


Na počúvanie iného užívateľa vysielajúky

- Uistite sa, že ~~TX~~ nemáte stlačené tlačidlo PTT Prijímací symbol (**RX**) je zobrazený na displeji keď hovorí niekto iný. Nepokúšajte sa vysielat' pokiaľ nedohovorí.

Vyzváňací tón a vibračné vyzváňanie.


FX-200 vás môže upozorniť na prichádzajúci signál zaznením vyzváňacieho tónu a vibráciami (pokiaľ sú zapnuté).



Vy môžete tiež poslať vyzváňanie ďalším vysieláčkam, ktoré sú v dosahu a naladené na rovnakom kanáli, (a subkanáli pokiaľ je použiteľný), aby ste ho upozornili že s nimi chcete hovoriť.



-  Stlačte a uvoľnite tlačidlo CALL. Budete počuť vyzváňací tón asi dve sekundy a volací symbol **TX** sa objaví na LCD paneli.

Iné užívateľia vysielacky, ktorí sú v dosahu a naladení na rovnaký kanál, budete počuť vyzváňací tón a môžu sa rozhodnúť k vám vysielat'.

Výber vyzváňacieho tónu

1  Stlačte štyrikrát tlačidlo **MENU**, vysielacky otvorí mód pre nastavenie vyzváňacieho tónu. Na displeji bude zobrazené 1 CA pokiaľ bliká.

2   Stlačte tlačidlo **HORE** alebo **DOLE** ku zmene Vyzváňacieho tónu. (**5 rôznych vyzváňacích tónov**), tieto rôzne vyzváňacie tóny môžete počas výmeny počuť.

3  Stlačte tlačidlo **PTT** k potvrdeniu vášho nastavenia potom čo si Vyberiete požadované vyzváňanie. **Vyzváňacia ikona**() sa trvale objaví na displeji.

Vypnutie vyzváňanie

Keď pošlite zvonenie tiež budete počuť na vašej vysielacke. Pokiaľ ho nechcete počuť, držte sa nasledujúceho postupu.



1  Stlačte štyrikrát tlačidlo **MENU**, vysielacka otvorí mód pre nastavenie vyzváňacieho tónu.







2   Stlačte tlačidlo **HORE** a **DOLE** pokiaľ sa na displeji nezobrazí (CA).

3  Stlačte tlačidlo **PTT** na potvrdenie nastavení.

Vibrácie

Pre aktiváciu vibračného vyzváňania.





1  Stlačte päťkrát tlačidlo **MENU**.
Symbol vibračného vyzváňania () sa objaví na displeji zatiaľ čo svieti.

2   Stlačte () tlačidlo **HORE** pre aktiváciu vibrácií.
3  Stlačte tlačidlo **DOLE** () pre deaktiváciu vibrácií.
Pokiaľ je vibračné vyzváňanie aktívne, jeho symbol () je zobrazený na displeji.

Sledovanie aktuálneho kanála

Normálne FX-200 nebude zachytávať veľmi slabé signály. Ale môžete sledovať aktuálny kanál na všetky zvuky.

Pre aktiváciu krátkodobého sledovania

- 1  Stlačte a držte 2 sekundy tlačidlo **MONITOR**.
Prijímací symbol() sa objaví na displeji.
- 2  Vaša vysielacka bude zachytávať každý signál na aktuálnom kanáli, vrátane šumu na pozadí.
3  Znovu stlačte a uvoľnite tlačidlo **MONITOR/PTT/MENU** na zastavenie sledovania.

Zamykanie tlačidiel

So zamknutými tlačidlami môžete vysielat' (**hovoriť**), prijímať alebo sledovať (**MON**) aktuálny kanál. Ale nemôžete meniť hlasitosť (**AV**) alebo používať tlačidlo **MENU**.

Na uzamknutie tlačidiel






- 1  Stlačte a držte tlačidlo **LOCK** pokiaľ sa na displeji neobjaví " **Off** ".

Na odomknutie kláves

- 1  Stlačte a držte tlačidlo **LOCK** pokiaľ z displeje nezmizne " **Off** ".

Skenovanie kanálov




Pokiaľ je skenovacia funkcia zapnutá, vysielačka neustále skenuje všetkých 8 kanálov a 38 subkanálov do tejto doby, ako nájde taký, na ktorom iný užívateľ vysiela.

- 1  Stlačte naraz tlačidlo **MENU** a **HORE**. Na displeji sa objaví **SCAN** a meniace sa čísla kanálov. Pokiaľ je nájdený signál, vysielačka sa pozastaví.
 Stlačte tlačidlo **HORE** na pokračovanie skenovania 1 až 8 kanálov.
- 2  Stlačte tlačidlo **DOLE** na skenovanie subkanálov.
- 3  Stlačte tlačidlo **PTT** na zastavenie skenovania a hovorte alebo stlačte tlačidlo **DOLE** pre pokračovanie skenovania.
- 4 

VOX (hlasom ovládané vysielanie) mód

V móde VOX bude vaše vysielačka vysielat' kedykoľvek kdekoľvek detekuje váš hlas (alebo iný hluk) bez toho aby muselo byť stlačené tlačidlo **PTT**. Bude sa vysielat' 2 sekundy aj keď prestanete hovoriť. Úroveň citlivosti je číselne zobrazená na displeji. Na najvyššej úrovni bude zachytávaný jemnejší zvuk (vrátane šumu na pozadí); Na najnižšej úrovni bude zachytávaný len celkom hlasitý zvuk.




Na vypnutie a zapnutie VOX módu:

- 1  Stlačte **trikrát** tlačidlo **MENU** ikona **VOX** sa zobrazí a zabliká na **LCD** paneli.
- 2  Stlačte tlačidlo **HORE** pre nastavenie úrovne citlivosti. (3 maximálne) Pokiaľ stlačíte tlačidlo **DOLE** pokiaľ sa objavuje na displeji, VOX sa vypne.
- 3  Stlačte tlačidlo **PTT** na potvrdenie nastavení. Pokiaľ je VOX mód na vysielači **VOX** ikona je neustále zobrazená na displeji.

Nastavenie pre zapnutie / vypnutie "Prepínacieho pípnutia"

"Prepínam" je tón, ktorý je automaticky vyslaný kedykoľvek je tlačidlo **TALK** uvoľnené. Pomocou tohto rozozná iný užívateľ, že ste dohovorili a ste na príjme.




Na zapnutie alebo vypnutie tónu "Prepínam"

- 1  Stlačte **šesťkrát** tlačidlo **MENU** pokiaľ () bliká na displeji.
- 2  Stlačte tlačidlo **HORE** alebo **DOLE** na zapnutie ("ON" bude zobrazené na displeji) alebo vypnutie ("OF" bude zobrazené na displeji)
- 3  Stlačte tlačidlo **PTT** na potvrdenie nastavení.






Nastavenie pre zapnutie / vypnutie ozvučení kláves

Táto vlastnosť zaisťuje, že kedykoľvek je stlačený kláves vysielacia vydá potvrdzovací zvuk..

Na zapnutie alebo vypnutie ozvučenie kláves




-  1 Stlačte **sedemkrát** tlačidlo **MENU**. Zatiaľ čo ikona "ON" bude blikať na displeji.
-  2 Stlačte tlačidlo **HORE** alebo **DOLE** na zapnutie ("ON" bude zobrazené na displeji) alebo vypnutie ("OF" bude zobrazené na displeji)
-  3 Stlačte tlačidlo **PTT** na potvrdenie nastavení kanála.

Dvojité sledovanie - Sledovanie aktuálneho kanála a ešte jedného vybraného v rovnakú dobu.






-  1 Stlačte **osemkrát** tlačidlo **MENU**. Na Displeji sa objaví DCM, zatiaľ čo ikona "ON" bude blikať na displeji.
-  2 Vyberte požadovaný kanál tlačidlami **HORE** a **DOLE**.
-  3 Stlačte tlačidlo **MENU** pre zmenu CTCSS kódu.
-  4 Vyberte požadovaný CTCSS kód tlačidlami **HORE** a **DOLE**.
-  5 Stlačte tlačidlo **PTT** na potvrdenie nastavení.

Displej sa prepína sem a tam medzi dvoma kanálmi. V prípade, že vysielacia detekuje signál na kanáloch, zastaví sa jeho príjme. Pokiaľ je dvojité sledovanie aktívne, na vysielacke je ikona DCM neustále zobrazená na displeji.

Na skončenie dvojitého sledovania

-  1 Stlačte **sedemkrát** tlačidlo **MENU**.
-  2 Na displeji bude blikať číslo kanála. Stlačte tlačidlo **HORE** a **DOLE** pokiaľ nebude na displeji zobrazené "OF"
-  3 Stlačte tlačidlo **PTT** pre opustenie módu dvojité sledovanie.

Použitie stopiek

-  1 Stlačte a držte tlačidlo **MENU** 3 sekundy.
Na displeji sa objaví " 00000"
-  2 Stlačte tlačidlo **HORE** na odštartovanie stopiek..
-  3 Stlačte tlačidlo **HORE** pre zastavenie stopiek.
-  4 Stlačte tlačidlo **DOLE** na vymazanie času.
-  5 Stlačte a držte tlačidlo **MENU** na vystúpenie z módu stopiek.

4. Čistenie a starostlivosť

Na čistenie vášho FX-200, používajte jemnú, navlhčenú látku. **Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá**, ty môžu spôsobiť poškodenie, ktoré nie je kryté zárukou.

5. Technická špecifikácia

Pracovná frekvencia 446.00625 až 446.09375 MHz (osem kanálov) **Kanálové rozstupy** 12.5 kHz **Výstupný výkon** 0.5 W

6. Prehlásenie o zhode

Brondi Telefonia S.p.A ., so sídlom v Str. Caffadio 14 - 10036 Settimo Torinese (TO) a prevádzkovými priestormi v Via Guido Rossa 3 - 10024 Moncalieri (TO), deklaruje ,že BABY MONITOR BM-10 je prispôsobený nasledujúcim štandardom: EN 300 296-2 V1.1.1 (2001-03), EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08), EN 60065:2002.

Zariadenie vyhovuje požiadavkám európskej smernice 1999/5/CE týkajúcej sa rádiového a telekomunikačného koncového vybavenia. Zhoda s týmito požiadavkami je vyjadrená výrobkom vyhovujúcim smernici 89/336/CEE vo veci elektromagnetické kompatibility a tiež vyhovujúca smernici 73/23/CEE (nízke napätie) s ohľadom na bezpečnostné normy.



WWW.brondi.it

Via Guido Rossa, 3 - 20024 Moncalieri (TO)

Tel. Klientská linka 011.647.44.07 - Fax 011.647.44.33

info@brondi.it

Verzia : 1- 21 apríla 2006

Distribútor pre Slovenskú republiku

Solight s.r.o.