




FX-200 TRIO




Súprava PMR (Personal Mobile Radio)vysielačiek

Návod na obsluhu – Slovensky

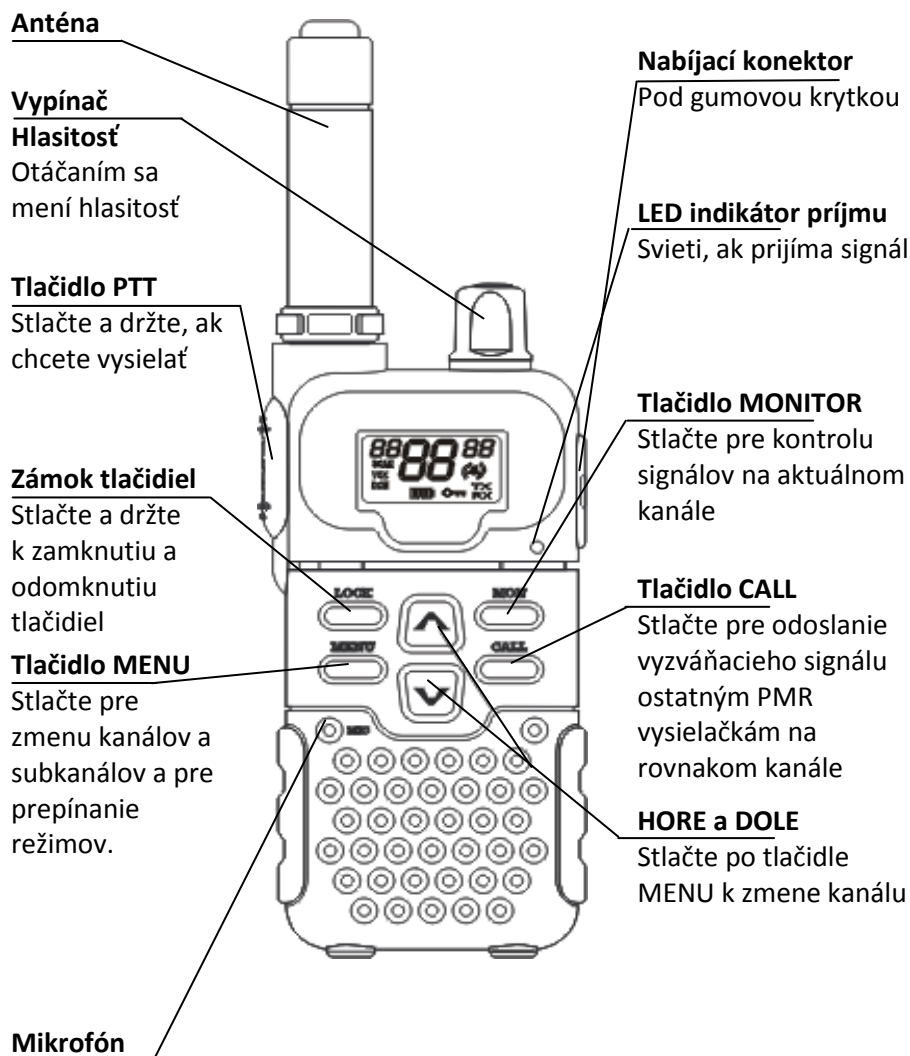

Čo je na displeji

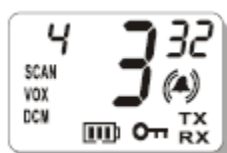

3

Číslo kanálu 1-8

32

Číslo subkanálu 0-32



Úroveň nabitia batérie, ak sa indikátor zníži, batérie potrebujú nabiť.



Zobrazuje sa, ak vysielate alebo vysielate vyzváňací tón



Duálne skenovanie - zobrazuje sa ak skenujete dva kanály naraz



Zobrazuje sa, ak je vysielateľka v módu VOX (aktivácia hlasom)



Zobrazuje sa, ak vysielateľka skenuje všetky kanály



Zobrazuje sa, ak sú zamknuté tlačidlá



Zobrazuje sa, ak je zapnutý volací signál



Zobrazuje sa, ak sú zapnuté vibrácie

Vloženie batérií

Pre každú FX-200 sú 4x AAA akumulátory.

Odňatie klipu na opasok

Vloženie batérií je ľahšie, pokiaľ klip na opasok nie je na svojom mieste.

Odstite poistku klipu (smerom preč od vysielacky) k tomu, aby ste klip uvoľnili a potom klip vysuňte.

Vloženie batérií

1. Odstite zamykací uzáver a odstráňte viečko krytu batérií.
2. Vložte 4x AAA batérie. Dbajte pritom na správnu polaritu batérií.
3. Vráťte viečko krytu batérií na miesto a zaistite uzáver.

Umiestnenie klipu

Zasuňte klip do drážky, pokiaľ nezapadne na miesto.

Dôležité – prečítajte si tieto bezpečnostné pokyny pred tým, než začnete nabíjať batérie.

- Keď pripájate vysielacky k nabíjačke, používajte **iba dobíjacie AAA batérie dodávané s FX-200.**
- Nabíjací adaptér zapojujte iba do odborne inštalovanej sieťovej zásuvky 220 V, 50 Hz vyhovujúcej príslušným normám.
- **Nepokúšajte sa dobiť nedobíjacie batérie.**
- Uistite sa, že viečko krytu batérií, je bezpečne zaistené na mieste, keď nabíjate batérie.
- Zaobchádzajte s použitými batériami bezpečne a spôsobom, ktorý nebude poškodzovať životné prostredie. Nikdy sa nepokúšajte spáliť alebo dať kamkoľvek, kde by mohli zhorieť alebo byť prerazené.
- Nenechávajte vybité batérie vo vysielacke. Pokiaľ to urobíte, mohli by roztrieť.

Nabíjanie batérií

Nabíjanie batérií nabíjacím sieťovým adaptérom.

Zdvihnite krytku nabíjacieho konektoru, ktorý je umiestnený na pravej strane jednotky.

DÔLEŽITÉ:





Pri nabíjaní vždy vypnite PMR vysielacku. Skráti to dobu nabíjania.

Zasuňte guľatý konektor 9,0V 200mA nabíjacieho adaptéru do nabíjacieho konektoru na PMR vysielacke.

Zasuňte sieťový adaptér do elektrickej sieťovej zásuvky 220V/50Hz. Dbajte, aby elektrická zásuvka, do ktorej je nabíjací adaptér zapojený, bola vždy prístupná a ovládateľná.

Nechtom odistite poistku klipu na opasok

Vysuňte klip na opasok

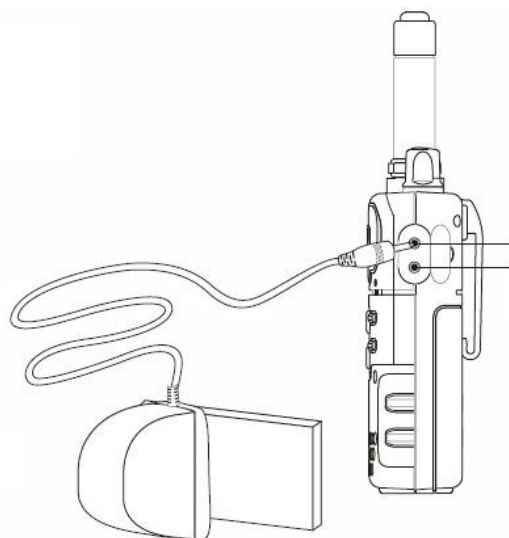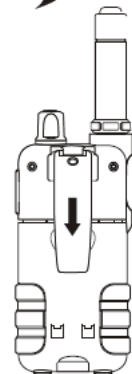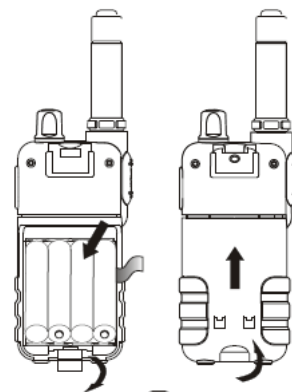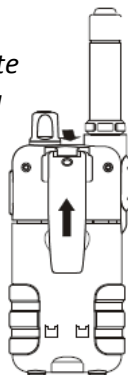

Indikátor stavu batérií

Indikátor batérie je umiestnený v ľavom rohu LCD displeja. Vypadá ako batéria s tromi čiarkami vo vnútri. Toto indikuje množstvo dostupnej energie. Používaním sa batérie postupne vybíjajú, a tým čiarky na indikátore batérie miznú.

PMR vysielacky indikuje 4 úrovne stavu batérie.	
	Plne nabitá batéria
	Stredne nabitá batéria
	Málo nabitá batéria. V normálnom režime „pípne“ pri tejto úrovni PMR vysielacka každých 10 sekúnd.
DÔLEŽITÉ: Nabíjajte PMR vysielacku 10-14 hodín.	
	Vybitá batéria. Pri dosiahnutí tejto úrovne „pípne“ PMR vysielacka 2x a automaticky sa vypne a prejde do režimu sledovanie.

Výdrž batérie

FX-200 má úsporný režim pre väčšiu výdrž batérií. Pokiaľ však nepoužívate vysielacku, je lepšie ju vypnúť, aby ste šetrili energiu.

Použitie PMR vysieláčiek

Vlastnosti:

- Veľký dosah: Až 10 kilometrov na otvorenom priestranstve.
- Vibračné vyzváňanie
- Stopky
- 8 kanálov s 38 CTCSS kódov
- VOX funkcie - aktivácia hlasom
- SCAN funkcie - skenovanie kanálov
- MONITOR funkcie - monitorovanie kanálov
- CALL funkcie – vyzváňanie
- Podsvietený displej
- Skenovanie dvoch kanálov
- Komunikácia so všetkými vysielackami PMR 446 MHz
- Bezplatná komunikácia

Vysielací dosah

Vzdialenosť pre hovor závisí na prostredí a teréne. Najväčšia bude (asi až 10 kilometrov) vo voľnej prírode, pri priamej viditeľnosti bez prekážok ako sú kopce alebo budovy. Nepokúšajte sa používať vysielacku na vzdialenosť menšiu než 1,5 metra (5 stôp). Ak to urobíte, môže dôjsť k interferenciám.

Dôležité bezpečnostné upozornenie

- K zníženiu vplyvu elektromagnetického zariadenia držte pri používaní vysielaciu FX-200 minimálne 5 cm (2 palce) od tváre.
- Nikdy nepoužívajte FX-200 vonku pri búrke.
- Nepoužívajte FX-200 v daždi.
- Ak FX-200 navlhne, vypnite ju a vyberte batérie. Vysušte batériovú časť a nechajte viečko krytu batérií niekoľko hodín zložené. Nepoužívajte vysielaciu, pokiaľ nie je úplne suchá.
- Držte FX-200 z dosahu dojčiat a malých detí.

Zapnutie a vypnutie PMR vysielacky FX-200



Zapnutie vysielacky

Točte gombíkom **POWER** v smere hodinových ručičiek, pokiaľ sa na displeji nezobrazí číslo kanála a nezačujete pípnutie.



Vypnutie vysielacky

Točte gombíkom **POWER** proti smeru hodinových ručičiek, pokiaľ displej nezhasne.

Regulácia hlasitosti



Točte gombíkom **POWER** v smere hodinových ručičiek k zvýšeniu a proti smeru hodinových ručičiek k zníženiu hlasitosti reproduktora.

Zmena kanálov a subkanálov

FX-200 má 8 kanálov, číslovaných 1 až 8. Pre komunikáciu s ostatnými užívateľmi PMR vysielaciek v dosahu, musíte mať všetci vysielaciu nalaďenú na rovnakom kanáli.



Stlačte **1x** tlačidlo **MENU**

Aktuálne číslo kanála sa zobrazí na displeji.

Stlačte tlačidlo **HORE** a **DOLE** k naladeniu kanála, ktorý požadujete.

Stlačte tlačidlo **PTT** k potvrdeniu nastaveniu kanála.

Každý kanál má 38 subkanálov (niekedy sa nazývajú CTCSS kódy) vytvára skupiny užívateľov vnútri rovnakých kanálov pre menej rušenú súkromnú komunikáciu. Pokiaľ máte nastavený subkanál, môžete hovoriť len s užívateľmi, ktorí majú nalaďený rovnaký kanál a subkanál.

Vypnutie funkcie subkanál

Jednoducho nastavte subkanál na 0 (nula). Potom môžete komunikovať s každým užívateľom vysielacky, ktorý tiež vypol funkciu subkanál (alebo s tými, ktorí nemajú vysielacky vybavené funkciou subkanál).



Stlačte **2x** tlačidlo **MENU**

Aktuálne číslo subkanála bude blikať na displeji

Stlačte tlačidlo **HORE** a **DOLE** k naladeniu subkanála číslo 0.

Stlačte tlačidlo **PTT** k potvrdeniu nastavenia subkanála.

Komunikácia s iným užívateľom vysielacky



Stlačte a držte tlačidlo **PTT** aby ste vysielali. Na LCD displeji sa zobrazí symbol **(TX)**

Do mikrofónu hovorte zreteľne a normálne. Nekričte.

Keď dohovoríte, uvoľnite tlačidlo **PTT**.

Počúvanie iného užívateľa vysielacky

Uistite sa, že nemáte stlačené tlačidlo **PTT**. V dobe keď hovorí druhá strana je na LCD displeji zobrazený symbol príjem **(RX)**. Nepokúšajte sa vyselať, pokiaľ druhá strana neukončí vysielanie.

Vyzváňací tón a vibračné vyzváňanie.

FX-200 vás môže upozorniť na prichádzajúci signál zaznením vyzváňacieho tónu a vibráciami (pokiaľ sú zapnuté).

Vy môžete tiež poslať vyzváňanie ďalším PMR vysielaczkám, ktoré sú v dosahu a naladené na rovnakom kanále, (a subkanále pokiaľ je použitý), aby ste ich upozornili, že s nimi chcete hovoriť.



Stlačte a uvoľnite tlačidlo **CALL**

Budete počuť vyzváňací tón asi dve sekundy a na LCD displeji sa zobrazí vyzváňací symbol **(TX)**

Iné PMR vysielacky, ktoré sú v dosahu a naladené na rovnaký kanál, budú počuť vyzváňací tón a môžu sa rozhodnúť k vám vyselať.

Výber vyzváňacieho tónu



Stlačte **4x** tlačidlo **MENU**, vysielacka otvorí režim pre nastavenie vyzváňacieho tónu. Na displeji bude zobrazené **1 CA** a číslice bude blikať.

Stlačte tlačidlo **HORE** alebo **DOLE** k zmene Vyzváňacieho tónu (**5 rôznych vyzváňacích tónov**). Jednotlivé vyzváňacie tóny môžete počas výmeny počuť.

Stlačte tlačidlo **PTT** k potvrdeniu vášho nastavenia potom čo si vyberiete požadované vyzváňanie.

Vyzváňacia ikona () sa trvalo zobrazí na displeji.

Vypnutie vyzváňania

Keď pošlete zvonenie, budete ho počuť tiež na vašej PMR vysielacke. Pokiaľ ho nechcete počuť, držte sa nasledujúceho postupu.



Stlačte **4x** tlačidlo **MENU**, vysielacka otvorí mód pre nastavenie vyzváňacieho tónu.

Stlačte tlačidlo **HORE** a **DOLE** pokiaľ sa na displeji nezobrazí (**OF CA**).

Stlačte tlačidlo **PTT** k potvrdeniu nastavenia.

Vibrácie

Aktivácia vibračného vyzváňania.



Stlačte **5x** tlačidlo **MENU**.

Symbol vibračného vyzváňania (🔔) sa zobrazí na displeji, zatiaľ čo bliká text **OF**.

Stlačte tlačidlo **HORE** pre aktiváciu vibrácií.

Stlačte tlačidlo **DOLE** pre deaktiváciu vibrácií.

Pokiaľ je vibračné vyzváňanie aktívne, jeho symbol (🔔) je zobrazený na displeji.

Monitorovanie aktuálneho kanálu

Normálne FX-200 nebude zachytávať veľmi slabé signály. Ale môžete sledovať aktuálny kanál so všetkými zvukmi.



Stlačte a držte 2 sekundy tlačidlo **MON**. Prijímací symbol (**RX**) sa zobrazí na displeji.

Vaša PMR vysielaciačka bude zachytávať každý signál na aktuálnom kanále, vrátane šumu na pozadí.

Znova stlačte a uvoľnite tlačidlo **MONITOR/PTT/MENU** k ukončeniu monitorovania.

Zámok tlačidiel

So zamknutými tlačidlami môžete vysielat' (hovoriť), prijímať alebo monitorovať (**MON**) aktuálny kanál. Ale nemôžete používať tlačidlá **HORE** a **DOLE** alebo tlačidlo **MENU**.



Uzamknutie tlačidiel

Stlačte a držte tlačidlo **LOCK**, pokiaľ sa na displeji neobjaví "🔒".



Odomknutie tlačidiel

Stlačte a držte tlačidlo **LOCK**, pokiaľ z displeja nezmizne "🔒".

Skenovanie kanálov

Pokiaľ je skenovacia funkcia zapnutá, PMR vysielaciačka neustále skenuje všetkých 8 kanálov alebo 38 subkanálov do tej doby, pokiaľ nájde taký, na ktorom niekto vysielá.



Súčasne stlačte tlačidlá **MENU** a **HORE**. Na displeji sa objaví **SCAN** a meniace sa číslo kanála. Pokiaľ je nájdený signál, skenovanie sa zastaví.

Stlačte tlačidlo **HORE** k pokračovaniu skenovania 1 až 8 kanálov.

Stlačte tlačidlo **DOLE** ku skenovaniu subkanálov.

Stlačte tlačidlo **PTT** k zastaveniu skenovania a hovorte alebo stlačte tlačidlo **DOLE** pre pokračovanie skenovania.

VOX (hlasom aktivované vysielanie) režim

V režimu VOX bude vaša vysielacia vysielacia kedykoľvek, kedy detekuje váš hlas (alebo iný hluk) pričom nemusí byť stlačené tlačidlo **PTT**. Bude sa vysielat ešte 2 sekundy potom, čo prestanete hovoriť. Úroveň citlivosti je číselne zobrazená na displeji. Pri najvyššej úrovni dôjde k aktivácii vysielania jemnejšími zvukmi (vrátane šumu v pozadí). Pri najnižšej úrovni dôjde k aktivácii vysielania iba celkom hlasnými zvukmi.

Zapnutie a vypnutie VOX režimu:



Stlačte **3x** tlačidlo **MENU**. Ikona **VOX** sa zobrazí a **OF** bliká na LCD displeji.

Stlačte tlačidlo **HORE** pre nastavenie úrovne citlivosti. (3 maximálne).

Vypnutie: stlačte tlačidlo **DOLE**, pokiaľ sa na displeji neobjaví **OF**. VOX režim sa vypne.

Stlačte tlačidlo **PTT** k potvrdeniu nastavenia. Pokiaľ je vysielacia vo VOX režimu na LCD displeji vysielacky sa zobrazuje ikona **VOX**.

Zapnutie / vypnutie "Roger Beep" signálu (pípnutie pri ukončení vysielania)

"Roger Beep" je tón, ktorý je automaticky vysielaný kedykoľvek je tlačidlo PTT uvoľnené. Pomocou tohto signálu rozpozná druhá strana, že ste dohovorili a ste na príjme.



Stlačte **6x** tlačidlo **MENU** pokiaľ na LCD displeji nezačne blikat symbol „**ON ro**“.

Stlačte tlačidlo **HORE** alebo **DOLE** pre zapnutie (na displeji sa zobrazí "**ON**") alebo vypnutie (na displeji sa zobrazí "**OF**")

Stlačte tlačidlo **PTT** k potvrdeniu nastavenia.

Zapnutie alebo vypnutie ozvučenia kláves

Tato vlastnosť zaistí že, kedykoľvek je stlačená klávesa vysielacky vydá potvrdzovací zvuk.



Stlačte **7x** tlačidlo **MENU**. Ikona "**ON to**" bude blikat na displeji.

Stlačte tlačidlo **HORE** alebo **DOLE** k zapnutiu (na displeji sa zobrazí "**ON**") alebo k vypnutiu (na displeji sa zobrazí "**OF**")

Stlačte tlačidlo **PTT** k potvrdeniu nastavenia.

Skenovanie dvoch kanálov

Súčasnú sledovanie aktuálneho kanálu a ešte jedného vybraného.

- | | |
|--|--|
|  | Stlačte 8x tlačidlo MENU . Na displeji sa zobrazí symbol DCM a ikona " ON " bude blikať. |
| 
 | Tlačidlami HORE a DOLE nastavte požadovaný 2. kanál. |
|  | Stlačte tlačidlo MENU pre zmenu CTCSS kódu. |
| 
 | Tlačidlami HORE a DOLE nastavte požadovaný CTCSS kód |
|  | Stlačte tlačidlo PTT k potvrdeniu nastavenia. |

PMR vysielačka prepína sem a tam medzi dvoma kanálmi. Ak detekuje signál na niektorom z týchto dvoch kanálov, zastaví prepínanie kanálov a začne prijímať signál. Pokiaľ je skenovanie dvoch kanálov aktívne, na displeji je trvalo zobrazený symbol **DCM**.

Ukončenie skenovanie dvoch kanálov

- | | |
|--|--|
|  | Stlačte 8x tlačidlo MENU . Na displeji bude blikať číslo kanálu. |
| 
 | Stlačte tlačidlá HORE a DOLE pokiaľ nebude na displeji zobrazené " OF " |
|  | Stlačte tlačidlo PTT pre ukončenie režimu skenovanie dvoch kanálov. |

Použitie stopiek

- | | |
|---|--|
|  | Stlačte a držte tlačidlo MENU 3 sekundy. Na displeji sa objaví "00000". |
|  | Stlačte tlačidlo HORE k odštartovaniu stopiek. |
|  | Stlačte tlačidlo HORE k zastaveniu stopiek. |
|  | Stlačte tlačidlo DOLE k vymazaniu času. |
|  | Stlačte a držte tlačidlo MENU k opusteniu z režimu stopiek. |

Čistenie a údržba

Pri čistení Brondi FX 200 použite jemnú utierku navlhčenú vodou. Nepoužívajte čističe alebo rozpúšťadla, ktoré môžu spôsobiť škody, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Technické parametre

Dostupné kanály	8 kanálov
CTCSS Sub-kanály	38 pre každý kanál
Výstupný výkon (TX)	max 0,5 W
Dosah	až 10 km vo voľnom priestranstve na priamu viditeľnosť bez prekážok pri plno nabitých batériách

Tabuľka frekvencií kanálov

Kanál	Frekvencia (MHz)	Kanál	Frekvencia (MHz)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

Podmienky používania vysielaciek PMR 446

Na Slovensku je možné zariadenie prevádzkovať v rámci Všeobecného povolenia TÚ SR č. VPR-02/2006 na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu označovaných ako digitálne PMR 446.

Zoznam zemí a prípadné obmedzenia, v ktorých je možné prevádzkovať zariadenia PMR446.

Štát	Povolenie	Výnimky v používaní
Belgicko	Áno	Nutná individuálna licencia
Bulharsko	Áno	Bez obmedzenia
Česká republika	Áno	Bez obmedzenia
Dánsko	Áno	Bez obmedzenia
Estónsko	Áno	Bez obmedzenia
Fínsko	Áno	Bez obmedzenia
Francie	Obmedzene	Nie je povolené použitie 1. a 2. kanála
Chorvátsko	Áno	Bez obmedzenia
Írsko	Áno	Bez obmedzenia
Island	Áno	Bez obmedzenia
Taliansko	Áno	Nesmú sa obmedzovať predané frekvencie
Cyprus	Áno	Bez obmedzenia
Lichtenštajnsko	Áno	Bez obmedzenia
Litva	Áno	Bez obmedzenia
Lotyšsko	Áno	Bez obmedzenia
Luxembursko	Áno	Nutná individuálna licencia
Maďarsko	Áno	Bez obmedzenia
Monako	Nie	Frekvencie sú obsadené
Nemecko	Áno	Bez obmedzenia
Holandsko	Áno	Bez obmedzenia
Nórsko	Áno	Nesmú sa obmedzovať predané frekvencie
Poľsko	Áno	Nutná individuálna licencia
Portugalsko	Áno	Bez obmedzenia
Rakúsko	Áno	Bez obmedzenia
Rumunsko	Obmedzene	Nie je povolené použitie 1. a 8. kanála
Rusko	Áno	Po preškolení
Grécko	Áno	Bez obmedzenia
Slovensko	Áno	Bez obmedzenia
Španielsko	Áno	Bez obmedzenia
Švédsko	Áno	Bez obmedzenia
Švajčiarsko	Áno	Bez obmedzenia
Turecko	Áno	Nutná individuálna licencia
Veľká Británie	Áno	Bez obmedzenia

Bezpečnosť

Pred použitím PMR vysielaciek a všetkého ich príslušenstva ako sú nabíjačky batérií a batérie si prečítajte a dodržiavajte nasledujúce pokyny a bezpečnostné opatrenia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pre zníženie rizika zranenia pri používaní nabíjačky nabíjajte iba originálne nabíjacie batérie. Iné druhy batérií by mohli explodovať a spôsobiť zranenie alebo škody.

1. Nevystavujte nabíjací sieťový adaptér pôsobeniu vplyvu dažďa alebo snehu.
2. Nepoužívajte nabíjací sieťový adaptér ak bol vystavený prudkému nárazu, alebo po upadnutí, alebo po poškodení akýmkoľvek iným spôsobom.
3. Nabíjací sieťový adaptér nerozoberajte. Pokiaľ by bol nesprávne spätne zmontovaný, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
4. Nikdy nemeňte napájací kábel dodaný spolu s nabíjacím sieťovým adaptérom. Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky vždy ťahajte za vlastnú zástrčku nie za kábel, aby sa znížilo riziko poškodenia kábla alebo zástrčky.
5. Pre zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom vždy najprv vytiahnite zástrčku zo zásuvky a až potom urobte údržbu alebo čistenie. Použitie akéhokoľvek neodporúčaného príslušenstva môže mať za následok riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo fyzické poranenie.
6. Dbajte prosím na to, aby napájacia zásuvka, do ktorej je zapojený nabíjací sieťový adaptér bola vždy prístupná a ovládateľná.

VÝSTRAHA

Poškodená anténa

Nepoužívajte FX-200, pokiaľ má poškodenú anténu. Pokiaľ sa poškodená anténa dotkne kože, môže dôjsť k malému popáleniu.

Batérie

Všetky batérie môžu spôsobiť poškodenie majetku a/alebo zranenie osoby ako sú popáleniny, pokiaľ sa vodivý materiál, ako sú šperky, kľúče alebo koráliky, dotkne holých koncoviek. Materiál môže uzavrieť elektrický obvod (skrat) a rýchle sa zahriať. Dbajte na manipuláciu s nabitými batériami, zvlášť pri ich ukladaní do tašky, náprsnej tašky alebo do inej nádoby s kovovými predmetmi.

VAROVANIE

Pre vozidlá s Air Bagy

Nepokladajte FX-200 do miesta nad air bag alebo do oblasti vystrelenia air bagu. Air Bag sa nafukuje veľkou silou. Pokiaľ umiestnite FX-200 do oblasti rozbalenia air-bagu, FX-200 môže byť vrhnutá veľkou silou a spôsobiť vážne zranenie pasažierov vozidla.

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

Vypnite FX-200, pokiaľ ste v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pokiaľ sa nejedná o typ schválený pre také použitie (napríklad, Vzájomné schválenie tovární). Iskry v takýchto oblastiach môžu spôsobiť výbuch alebo požiar a tak zranenie alebo usmrtenie.

Batérie

Nevymieňajte alebo nemeňte batérie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Môže nastať kontaktné iskrenie pri inštalácii alebo výmene batérii a spôsobiť výbuch.

Rozbušky a výbušné oblasti

Aby nedošlo k novej interferencii s výbušnými úkonmi, vypnite FX-200 v blízkosti rozbušiek alebo vo "výbušných oblastiach" alebo v oblastiach označených "vypnite dvojcestné vysielacky". Dodržujte všetky znamenia a pokyny.

Pozn.: Oblasti s nebezpečenstvom výbuchu sú často, ale nie vždy jasne označené. Týka sa to miest s palivami, ako sú spodné paluby lodí, zariadenia na presun alebo skladovanie palív a chemikálií, miest, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice ako sú zrná, prach alebo kovový prach, a ďalších oblastí, kde je doporučené vypnúť motor vozidla.

Likvidácia

Európska smernica o likvidácii 2002/96/ES.



Správna likvidácia tohto výrobku (vyraďené elektrické a elektronické zariadenie). Určené pre Európsku úniu a ďalšie európske zeme zo systémom zberu separovaného odpadu. Tento symbol uvedený na výrobku, na obalu alebo v dokumentácii označuje, že tento výrobok nesmie byť po skončení životnosti likvidovaný spolu s bežným domovým odpadom.

Ak chcete zabrániť nebezpečnému pôsobeniu na životné prostredie alebo na ľudské zdravie spôsobené nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte toto zariadenie od iných typov odpadov a odovzdajte ho k recyklácii, a tým prispejete k optimálnemu opakovanému využitiu materiálnych zdrojov. Užívatelia v domácnostiach sa musia obrátiť na predajcu, u ktorého výrobok zakúpili, alebo na miestne úrady, ktoré im poskytnú informácie o mieste a spôsobe manipulácie s týmto výrobkom, ktorý je šetrný voči životnému prostrediu. Firemní užívatelia sa musia obrátiť na svojho dodávateľa a overiť si podmienky uvedené v kúpnej zmluve. Tento výrobok nesmie byť pri likvidácii zmiešaný s iným podnikovým odpadom.

Záruka

Spoločnosť Brondi poskytuje kupujúcemu záruku za podmienok nižšie uvedených. Touto zárukou nie sú obmedzené zákonné práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona na ochranu spotrebiteľa. Záručná doba na výrobok je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu predaja vyznačeného na záručnom liste, faktúre, dodacom liste alebo účtenke. Záruka na kapacitu dobíjacieho akumulátora, ktorý je súčasťou balenia výrobku, je 6 mesiacov od dátumu predaja. Po tejto dobe sa toto posudzuje ako zníženie funkčnosti akumulátora spôsobené obvyklým opotrebovaním, a na toto zníženie kapacity sa už záruka nevzťahuje. Kapacita a životnosť nedobíjajúcich batérií, ktoré sú súčasťou balenia výrobku je limitovaná konštrukciou batérií a ich kapacitou, a záruka na kapacitu a životnosť je posudzovaná podľa konštrukcie batérie a nie je tu garantovaná životnosť alebo plná kapacita po dobu 6 mesiacov.

Ak dôjde v záručnej dobe k poruche tohto výrobku pri bežnom používaní a údržbe doručí kupujúci na vlastné náklady výrobok, u ktorého bola zistená porucha autorizovanému servisnému stredisku* alebo priamo predajcovi, u ktorého bol výrobok zakúpený. Výrobok musí byť predaný spolu s dokladom o kúpe a všetkým príslušenstvom (batérie, nabíjačky, adaptéry, káble, príručky a ostatné príslušenstvo). Pri zaslaní dopravnou službou musí byť výrobok vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Nárok na uplatnenie záruky sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- Neodborná inštalácia, zaobchádzanie či obsluha a použitie, ktoré sú v rozpore s návodom na obsluhu.
- Neoprávnený zásah či modifikácie výrobku.
- Závažnosť spôsobená mechanickým poškodením výrobku.
- Výrobok bol poškodený jeho nesprávnym či neprimeraným používaním alebo v rozpore s návodom na obsluhu.
- Výrobok bol poškodený pri preprave.
- Výrobok bol poškodený zapojením do siete neodpovedajúcej príslušnej STN alebo bol pripojený na iné napätie, než aké je uvedené v jeho technickej špecifikácii.
- Poruchy výrobku spôsobené bežným opotrebovaním.

- Poškodenie v dôsledku zásahu vyššej moci.
- Ak bol výrobok používaný pre iné účely než obvyklé.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká tiež v prípade, ak kupujúci žiada modifikácie alebo adaptácie k rozšíreniu funkcií výrobku oproti výrobcom štandardnému prevedeniu alebo ak bude počas záručnej lehoty vymenená akákoľvek časť výrobku, ktorá nie je dodaná či schválená autorizovaným servisným strediskom, alebo ak bude výrobok rozobraný neoprávnenou osobou.

U záručnej opravy je kupujúci povinný uviesť podrobne všetky poruchy reklamovaného výrobku a je povinný pri prevádzaní záručnej opravy poskytovať potrebnú súčinnosť v rozsahu, ktorú po ňom je možné spravodlivo požadovať.

Poskytnutím záruky nie sú obmedzené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.

* Aktuálne adresy a kontakty na autorizované servisné strediská nájdete na www.brondi.cz.

Riešenie problémov

Brondi FX 200 musí byť opravované výlučne v autorizovanom servisnom stredisku odborne školeným technikom. NIKDY sa nepokúšajte opravovať alebo nastavovať prístroj sami – môžete problém viac zhoršiť.

CE Vyhlásenie o zhode

My Brondi S.p.A. so sídlom v Taliansku, Via Guido Rossa 16, 10024 Moncalieri (TO), týmto vyhlasujeme, že výrobok:

FX 200

vyhovuje smernici 1999/5/CE (R&TTE) týkajúcej sa rozhlasových a telekomunikačných koncových zariadení a splňuje nasledujúce normy:

EN300296-2 v.1.1.1 (2001-03)

EN301489-5 v1.3.1 (2002-08)

EN60065: 2002

Zhoda s uvedenými požiadavkami je vyjadrená značkou:



Výrobok zodpovedá Smernici 89/336/CEE, týkajúcej sa elektromagnetickej kompatibility a tiež zodpovedá Smernici 73/23/CEE (nízke napätie), týkajúcich sa bezpečnostných noriem.

Kompletné Vyhlásenie o zhode je možné si vyžiadať mailom na: info@brondi.it.



**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =**

BRONDI S.p.A.
www.brondi.it
info@brondi.it



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

www.brondi.it