



Bezdrátová dětská video chůvička

BRONDI VB-20



Návod k obsluze: ČESKY

Obsah dodávky:

Součástí standardní dodávky je:

- rodičovská jednotka
- kamerová jednotka
- napájecí síťový adaptér pro kamerovou jednotku
- 4x AAA dobíjecí NiMH akumulátor pro rodičovskou jednotku
- nabíjecí základna pro rodičovskou jednotku
- síťový adaptér k nabíjecí základně pro rodičovskou jednotku

Baterie pro kamerovou jednotku jsou volitelné a souží jako záloha pro případ výpadku napájení z elektrické sítě. Baterie pro kamerovou nejsou součástí dodávky.

Uschovejte obal na bezpečném místě pro případ pozdější potřeby pro transport jednotlivých součástí zařízení. Uschovejte si účet nebo jiný doklad (faktura, dodací list, paragon) o koupi pro případnou reklamaci. Před použitím dětské video chůvičky je nutné plně nabít baterie v rodičovské jednotce. Před instalací zařízení si pozorně přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny na straně 2.

Upozornění

- Tato dětská chůvička není náhrada zodpovědného dohledu dospělou osobou.
- Neumísťujte kamerovou jednotku ani její kabely do dětské postýlky ani do dosahu rukou dítěte.
- Zabezpečte kabely vždy tak aby byly mimo dosah dítěte.
- Montáž může provádět pouze dospělá osoba. Při montáži uchovávejte malé součásti vždy mimo dosah dítěte.
- Před použitím musí být instalovány nabíjecí baterie v rodičovské jednotce.

Digital Wireless - typ bezdrátového digitálního přenosu signálu používaný dětskou video chůvičkou řady VB-20 je označován jako FHSS (Frequency Hopping Spread Spektrum). Tento typ signálu je vysoce odolný záměrnému rušení protože generuje kanál aktivní sekvence používající algoritmus generovaný přijímačem systému. Zařízení vysílá na veřejné vlně. Digital Wireless je zabezpečený signál, přesto audio a video signály mohou být zachyceny bez vašeho souhlasu.

1. Úvod

Děkujeme vám za koupi dětské video chůvičky Brondi VB-20. Nyní může slyšet a vidět své miminko při spánku nebo můžete monitorovat své starší děti v jejich dětském pokoji.

2. Bezpečnostní pokyny




VAROVÁNÍ: Vyžaduje montáž dospělou osobou. Při montáži uchovávejte malé součásti vždy mimo dosah dítěte. Tento výrobek není hračka. Neumožněte dětem, aby si s ním hrály.

- Před použitím zařízení vždy pozorně přečtěte návod k obsluze
- Uchovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití
- Neumísťujte kamerovou jednotku ani její kabely do dětské postýlky ani do dosahu rukou dítěte.
- Dodávané síťové adaptéry nikdy nepoužívejte s prodlužovaní šňůrou.
- Zajistěte veškeré kabely a šňůry mimo dosah dětí.
- Před použitím otestujte funkčnost všech částí dětské video chůvičky. Seznamte se jejími vlastnostmi.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody.
- Nepokládejte a neinstalujte zařízení na zdroje tepla.
- Používejte pouze dodávaný nabíjecí síťový adaptér. Nepoužívejte jiné nabíjecí adaptéry, protože ta mohou poškodit baterie.
- Používejte pouze nabíjecí baterie stejného typu (rodičovská jednotka). Nikdy nepoužívejte běžné nenabíjecí baterie. Nabíjecí baterie vkládejte vždy podle vyznačené polaroty (polarita je vyznačena v prostoru pro baterie)
- Nedotýkejte se síťových adaptérů a kontaktů žádnými ostrými nebo kovovými předměty.

3. Ovládání a funkce


3.1 Rodičovská jednotka

1. Vypínač Zapnout/ vypnout
2. Nabíjecí LED indikátor
3. LCD displej
4. Tlačítko REMOTE
5. Tlačítko zvýšit hlasitost / jas
6. Tlačítko MENU
7. Reprodukter
8. Tlačítko Snížit hlasitost / kontrast
9. LED indikátor Jas / Kontrast
10. LED indikátor spojení
11. LED indikátor zapnutí

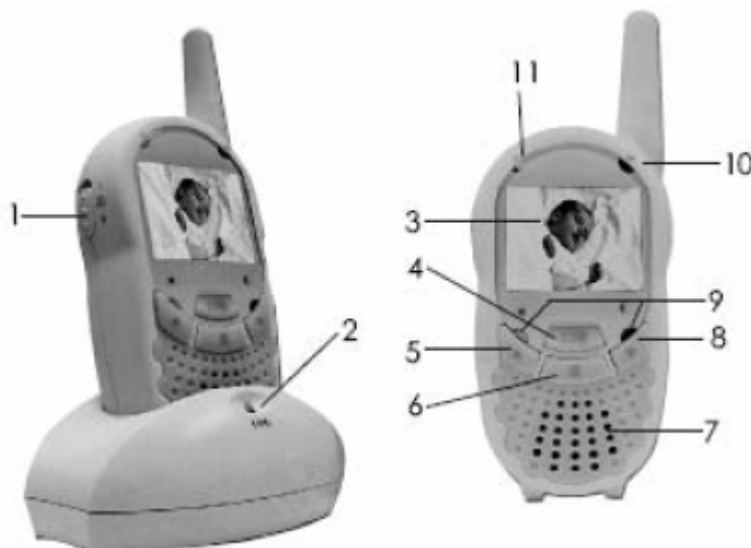

3.2 Kamerová jednotka


1. Vypínač Zapnout/ vypnout
2. Tlačítko spojení
3. Nastavení citlivosti VOX
4. LED indikátor zapnutí
5. Infračervené osvětlení
6. Mikrofon
7. Objektiv kamery
8. LED indikátor spojení

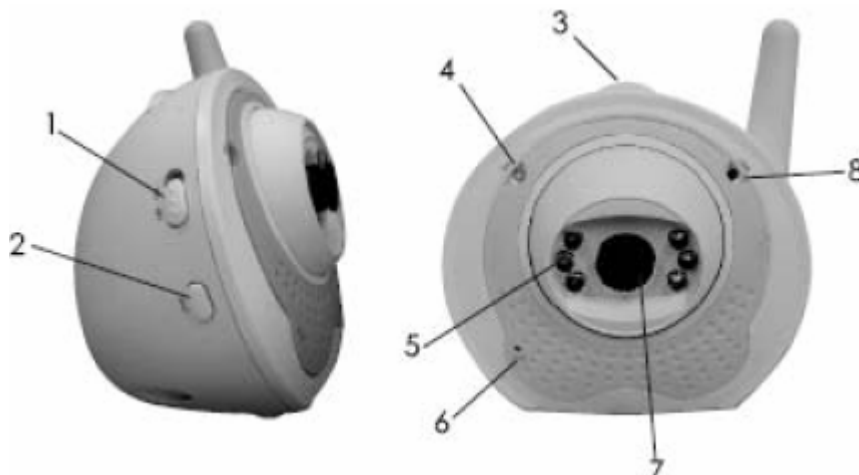

4. Začínáme

4.1 Instalace baterií do kamerové jednotky

Kamerová jednotka používá buď 4x AAA baterie (jsou doporučeny alkalické baterie, nejsou součástí dodávky) nebo napájecí síťový adaptér. Kamerová jednotka nemá nabíjecí funkci.

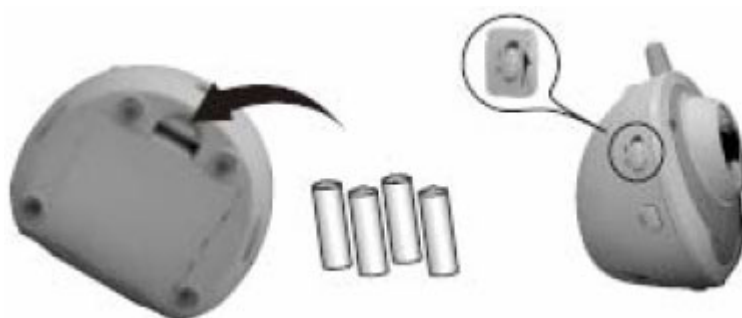

DŮLEŽITÉ:

Před připojením síťového napájecího adaptéru instalujte nejprve 4x AAA baterie.

1. Pro otevření krytu prostoru baterií použijte malou minci nebo nehet prstu a zatáhněte západku zámku krytu prostoru baterií.
2. Vložte 4x AAA baterie. Přitom dbejte na správnou polaritu, která je vyznačena v prostoru pro baterie. Zasuňte zpět kryt prostoru pro baterie dokud zámek „nezacvakne“.
3. Přesuňte vypínač do pozice I (ON). LED indikátor zapnutí by se měl rozsvítit zeleně. Chcete-li kamerovou jednotku vypnout přesuňte vypínač do polohy O (OFF).

Pokud LED indikátor zapnutí svítí červeně, jsou baterie vybité potřebují vyměnit.



Nepoužívejte současně staré a nové baterie. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Baterie nezkratujte ani je nevhazujte do ohně. Vyjměte baterie pokud zařízení nebudete po delší dobu používat.

4.2 Napájení kamerové jednotky z elektrické sítě



DŮLEŽITÉ:

Před připojením síťového napájecího adaptéru instalujte nejprve 4x AAA baterie.

1. Zasuňte menší konec síťového napájecího adaptéru do konektoru v kamerové jednotce druhý konec napájecího adaptéru zasuňte elektrické zásuvky (220V / 50 Hz).

Používejte výhradně dodávaný napájecí síťový adaptér. Vstup: 220-240 V střídavě, 50 Hz. Výstup: 6 V stejnosměrně, 300 mA.

2. Přesuňte vypínač do pozice I (ON). LED indikátor zapnutí by se měl rozsvítit zeleně. Chcete-li kamerovou jednotku vypnout přesuňte vypínač do polohy O (OFF).



4.3 Instalace baterií do rodičovské jednotky

1. Vysuňte klip na opasek a pak směrem dolů vysuňte kryt prostoru na baterie.
2. Vložte nabíjecí baterie 4x AAA. Přitom dbejte na správnou polaritu, která je vyznačena v prostoru pro baterie. Zavřete kryt prostoru pro baterie.



3. Přesuňte vypínač na rodičovské jednotce do pozice I (ON). Je-li rodičovská jednotka napájena z nabitých nabíjecích baterií LED indikátor zapnutí se rozsvítí zeleně. Chcete-li rodičovskou jednotku vypnout přesuňte vypínač do polohy O (OFF).



Pokud jsou napájecí nabíjecí baterie málo nabitě, LED indikátor zapnutí svítí červeně, Baterie je potřeba nabít.

Pokud je rodičovská jednotka vložena do nabíjecí základny, trvá několik vteřin než dojde k zahájení nabíjení.


Poznámka: Rodičovská jednotka dokáže detekovat částečně vybité baterie kamerové jednotky.

Pokud LED indikátor zapnutí rodičovské jednotky bliká (blikající zelená a červená LED) je nutné vyměnit baterie kamerové jednotky nebo napájet kamerovou jednotku ze sítě prostřednictvím dodávaného napájecího adaptéru.

VÝSTRAHA: Při použití nevhodného typu baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Používejte pouze NiMH nabíjecí baterie velikosti AAA, 1,2 V, 600 mAh.

Likvidujte použité baterie bezpečně a v souladu ochranou životního prostředí. Nikdy nezkoušejte baterie spalovat nebo je jen tak někam odložit. Mohly by vzplát nebo by mohlo dojít k výbojům. Vyjměte baterie pokud jednotky nebudete delší dobu používat. Pro snížení nebezpečí úderu elektrickým proudem nevystavujte zařízení dešti a vlhkosti.

4.4 Napájení rodičovské jednotky z elektrické sítě

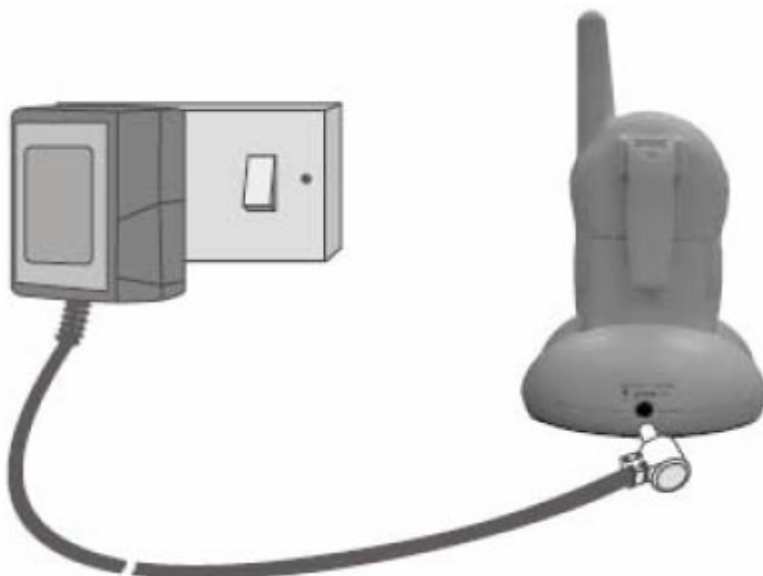

DŮLEŽITÉ:

Před připojením síťového napájecího adaptéru instalujte nejprve 4x AAA nabíjecí NiMH baterie.

1. Zasuňte menší konec síťového napájecího adaptéru do konektoru v nabíjecí základně druhý konec napájecího adaptéru zasuňte elektrické zásuvky (220V / 50 Hz). Používejte

výhradně dodávaný napájecí síťový adaptér. Vstup: 220-240 V střídavě, 50 Hz. Výstup: 7,5 V stejnosměrně, 150 mA.

2. Přesuňte vypínač na rodičovské jednotce do pozice I (ON). LED indikátor zapnutí by se měl rozsvítit zeleně. Chcete-li rodičovskou jednotku vypnout přesuňte vypínač do polohy O (OFF).

Pokud byly kamerová jednotka a rodičovská jednotka zapnuty bude displej rodičovské jednotky zobrazovat obraz zachycený kamerovou jednotkou.

5. Použití dětské video chůvičky VB-20

5.1 Jemné nastavení

- Umístěte kamerovou jednotku na vhodné místo a zaměřte objektiv do sledované oblasti.
- Pohybuje objektivem kamerové jednotky nahoru a dolů do požadované polohy a na rodičovské jednotce se přesvědčte zda máte dobrý příjem.

NEUMISŤUJTE KAMEROVOU JEDNOTKU DO DOSAHU DÍTĚTE !!!!

5.2 Noční vidění

Kamerová jednotka je vybavena intenzivními infračervenými LED diodami pro zachycení čistého obrazu ve tmě. Pokud vestavěný foto senzor naměří nízkou úroveň okolního osvětlení automaticky se aktivují infračervené LED a obraz se změní na černobílý.

5.3 Dálková funkce

Můžete ručně aktivovat nebo deaktivovat monitorovací režim kamerové jednotky.

Je-li jednotka v režimu SLEEP (spánek) stiskněte jednou tlačítko REMOTE abyste aktivovali displej rodičovské jednotky. Pro deaktivaci monitorovacího režimu stiskněte opět tlačítko REMOTE. Jednotka se přepne do režimu SLEEP (spánek).

Poznámka: monitorovací režim se může deaktivovat nebo přepnout do režimu SLEEP (spánek) pokud se citlivost VOX nastavena na nízkou úroveň. Monitorovací režim se aktivuje automaticky pokud je detekován okolní ruch nebo ručně stiskem tlačítka REMOTE.

5.4 Nastavení jasu a kontrastu

Nastavením úrovně jasu a kontrastu můžete získat dobrý příjem.

- Stiskněte jednou tlačítko MENU, rozsvítí se LED indikátor jas.
- Použitím tlačítek Nahoru / Dolu můžete nastavit úroveň jasu v rozsahu 1, 2, 3, 4 a 5 (standardní hodnota je 3). Jas displeje se změní odpovídajícím způsobem.
- Stiskněte dvakrát tlačítko MENU, rozsvítí se LED indikátor kontrast.
- Použitím tlačítek Nahoru / Dolu můžete nastavit úroveň kontrastu v rozsahu 1, 2, 3, 4 a 5 (standardní hodnota je 3). Kontrast displeje se změní odpovídajícím způsobem.

5.5 Nastavení hlasitosti rodičovské jednotky

V běžném režimu stiskněte tlačítka Nahoru / Dolu pro snížení nebo zvýšení hlasitosti reprodukce rodičovské jednotky.

5.6 VOX

- Otočným potenciometrem VOX na kamerové jednotce nastavíte požadovanou citlivost na okolní zvuk.
- Otáčením potenciometru VOX ve směru hodinových ručiček (doprava) při pohledu zepředu zvyšujete úroveň citlivosti. Otáčením protisměru hodinových ručiček (doleva) snižujete úroveň citlivosti.

Poznámka: pro snížení spotřeby energie nastavte úroveň citlivosti tak, aby se mohla aktivovat funkce SLEEP (spánek).

6. Prolinkování jednotek

6.1 Obsluha kamerové jednotky

Při obsluze kamerové jednotky neumísťujte rodičovskou jednotku příliš blízko kamerové jednotky. Může dojít ke vzniku zpětné vazby mezi oběma jednotkami, které způsobí hlasitý pískavý zvuk.

6.2 Prolinkování obou jednotek

Po zakoupení dětské video chůvičky VB-20 je již kamerová jednotka prolinkována s rodičovskou jednotkou a nemusíte je spolu vzájemně prolinkovat. Přesto může dojít ke ztrátě tohoto

prolinkování a bude nutné obě jednotky spolu opět prolinkovat. V tom případě postupujte podle následujících pokynů:

- Stiskněte a držte tlačítko MENU na rodičovské jednotce dokud nezačne blikat LED indikátor spojení.
- Stiskněte a pusťte tlačítko spojení na kamerové jednotce. Po dobu vytváření prolinkování budou na obou jednotkách blikat LED indikátory spojení. Jakmile budou obě jednotky vzájemně prolinkovány bude displej rodičovské jednotky zobrazovat obraz snímáný kamerovou jednotkou.

7. Likvidace



Správná likvidace tohoto výrobku (vyřazené elektrické a elektronické zařízení)

(Určeno pro Evropskou unii a další evropské země se systémem sběru separovaného odpadu.) Tento symbol uvedený na výrobku, na obalu nebo v dokumentaci označuje, že tento výrobek nesmí být po skončení životnosti likvidován spolu s běžným domovním odpadem.

Chcete-li zabránit nebezpečnému působení na životní prostředí nebo na lidské zdraví způsobené nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte toto zařízení od jiných typů odpadů a odevzdejte je k recyklaci, a tím k optimálnímu opakovanému využití materiálních zdrojů. Uživatelé v domácnostech se musí obrátit na prodejce, u kterého výrobek zakoupili, nebo na místní úřady, které jim poskytnou informace o místě a způsobu manipulace s tímto výrobkem, který je šetrný vůči životnímu prostředí. Firemní uživatelé se musí obrátit na svého dodavatele a ověřit si podmínky uvedené v kupní smlouvě. Tento výrobek nesmí být při likvidaci smíšen s jiným podnikovým odpadem.

8. Čištění

Čistěte toto zařízení mírně navlhčenou utěrkou nebo antistatickou utěrkou. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní (brusné) či jiné čisticí přípravky.

Tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice R&TIE

9. Technické parametry

Kamerová jednotka

Frekvence: 2,4 GHz
Max. dosah: 150 m, přímá viditelnost
DMOS senzor: Mi360, VGA, 640x480
Infra LED 6 kusů
Napájení: DC 6 V, 300 mA nebo
4x AAA alkalické baterie
(bez nabíjení)
Provozní teplota: 0° - 40°C

Rodičovská jednotka

Frekvence: 2,4 GHz
Displej: 2,0", TFT LCD, full color
Ovládání jasu: 5 úrovní
Ovládání kontrastu: 5 úrovní
Napájení: DC 7,5 V, 150 mA nebo
4x AAA NiMH nabíjecí baterie
(nabíjení)
Provozní teplota: 0° - 40°C

10. Řešení problémů



Brondi VB-20 musí být opravována výlučně autorizovaném servisním středisku odborně školeným technikem. **NIKDY** se nepokoušejte opravovat nebo nastavovat přístroj sami – můžete problém více zhoršit.

V případě problémů vždy proveďte:

- Zda jste při instalaci provedli všechny kroky
- Zda jsou všechny konektory správně zastrčeny
- Zda jsou napájecí adaptéry správně zastrčeny do elektrických zásuvek
- Zda jde elektřina
- Zda jsou všechny baterie správně a bezpečně vloženy a zda nejsou vybité

11. Prohlášení o shodě

Společnost Brondi S. p. A. sídlem Via B. Gozzoli n. 60- 00142, Roma, ITALY a provozovnou Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri, ITALY prohlašuje, že dětská video chůvička VB-20 splňuje všechny požadavky specifikované ve evropské směrnici 1999/5/CE týkající se rádiových a telekomunikačních zařízení a že splňujete následující normy:

EN 300296-2 2001

EN 301489-5 2000

EN 60065 1998

Shodu s výše zmíněnými požadavky vyjadřuje symbol:



Tento výrobek je v souladu se směrnicí 89/336/CEE týkající se elektromagnetické kompatibility a s nařízením 73/23/CEE (nízké napětí) týkající se bezpečnosti.



**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =**

BRONDI S.p.A.
www.brondi.it
info@brondi.it

Version1 : 13 Aug 2009



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment