


Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Funkce denního budíku
- Zobrazení teploty v °C a °F
- Rozsah teploty: 0°C ~ +50°C & 32°F ~ +122°F
- 3 stupně jasu. Jas LED lze nastavit tak, aby se v noci automaticky ztlumil (noční rozsah lze nastavit ručně).
- Napájení: Baterie 3 x AAA / Adaptér DC 5V

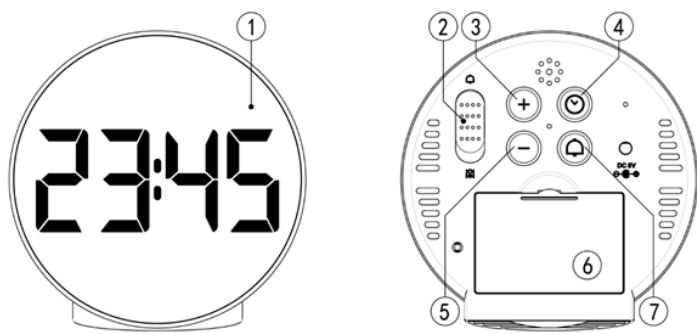

1. Displej
2. Přepínač Vyp/Zap budíku
3. Tlačítko pro zvýšení a nastavení jasu
4. Tlačítko pro nastavení a zobrazení času
5. Tlačítko pro snížení a výběr režimu zobrazení
6. Kryt bateriového prostoru
7. Tlačítko pro nastavení času alarmu

SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Otevřete přihrádku pro baterie.
2. Vložte 3 x AAA baterie nebo připojte napájecí adaptér.
3. Po zapnutí provede zařízení automatický test a zobrazí 0:00.

NASTAVENÍ ČASU

- Stiskněte a podržte tlačítko a zobrazí se 24Hr. Pomocí tlačítek + a – nastavte požadovaný formát času (12/24).
- Stisknutím tlačítka potvrďte předchozí nastavení a přejděte na nastavení HODIN. Pomocí tlačítek + a – nastavte aktuální hodinu.
- Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka a přejděte na nastavení MINUT. Pomocí tlačítek + a – nastavte aktuální minutu.
- Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka a přejděte na zobrazení času.

POZNÁMKA:

- Pokud zvolíte formát zobrazení času 12h, u odpoledního času se zobrazí PM. U dopoledního času není zobrazeno nic.
- Pokud neprovedete žádnou akci při nastavování cca 10 vteřin, zařízení se automaticky vrátí do běžného zobrazení času.

NASTAVENÍ BUDÍKU

Vypnutí a zapnutí budíku

Přepínač budíku je nastaven do polohy „“, zobrazí se ikona „“, funkce budíku je aktivovaná.

Přepínač alarmu je nastaven do polohy „“, ikona „“ zmizí, funkce budíku je vypnutá.

Vypnutí zvonění budíku

Při zvonění budíku stiskněte jakékoliv tlačítko pro vypnutí zvonění. Ikona přestane blikat.

- Stisknutím tlačítka zobrazíte čas nastaveného budíku.
- Stisknutím a podržením tlačítka přejdete do nastavení HODINY budíku. Pomocí tlačítek + a – nastavte požadovanou hodinu buzení.
- Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka a přejděte na nastavení MINUT budíku. Pomocí tlačítek + a – nastavte požadovanou minutu buzení.
- Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka a přejděte na zobrazení času.

Pokud budík zní a chcete jej vypnout, stiskněte jakékoliv tlačítko. Budík bude znít po dobu dvou minut. Pokud budík nevypnete stisknutím nějakého tlačítka, po dvou minutách se automaticky vypne a bude aktivní znovu za 24h.

NASTAVENÍ JEDNOTEK TEPLOTY

- Teplota se zobrazuje ve °C nebo °F., stisknutím a podržením tlačítka „-“ můžete přepínat mezi jednotlivými režimy zobrazení.

Viz.:

26°C 72° 102°
26°C 72°F 102°F

Poznámka: Pokud je zjištěná teplota vyšší než rozsahy, zobrazí se „HH“. Pokud je zjištěná teplota nižší než rozsahy, zobrazí se „LL“.

PODSVÍCENÍ DISPLEJE

Pokud je zařízení nabíjeno baterií, displej automaticky zhasne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka displej rozsvítíte na 8 vteřin, následně znovu zhasne.

Pokud je zařízení napájeno kabelem, displej je podsvícený stále. Stisknutím tlačítka „+“ měníte 4 úrovně jasu. Poslední úroveň nastavení je taková, že displej svítí pouze po stisknutí jakéhokoliv tlačítka na 10 vteřin, následně se podsvícení vypne.

NOČNÍ REŽIM

Zařízení dokáže nastavit noční režim. Když se spustí noční režim, jas podsvícení displeje se sníží.

Nastavení provedete opakovaným stisknutím tlačítka + dokud se nezobrazí ON nebo OFF. Následně stiskněte tlačítko  na cca 3 vteřiny, dokud se nezobrazí HODINY. Pomocí tlačítek + a – nastavte hodinu zapnutí nočního režimu.



Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka  a přejděte na nastavení minut. Pomocí tlačítek + a – nastavte minuty zapnutí nočního režimu.

Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka  a přejděte na nastavení HODIN vypnutí nočního režimu. Pomocí tlačítek + a – nastavte hodinu vypnutí.

Potvrďte předchozí nastavení stisknutím tlačítka  a přejděte na nastavení MINUT vypnutí nočního režimu. Pomocí tlačítek + a – nastavte hodinu vypnutí.

REŽIM ZOBRAZENÍ DISPLEJE

Stiskněte tlačítko „-“ pro změnu zobrazení displeje.

dP - 1 – Zobrazení pouze času

dP - 2 – Cyklus zobrazení času a teploty

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.



 SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.