


Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

- Funkcia denného budíka
- Zobrazenie teploty v °C a °F
- Teplotný rozsah: 0°C ~ +50°C a 32°F ~ +122°F
- 3 úrovne jasu. Jas LED možno nastaviť tak, aby sa v noci automaticky stlmil (nočný rozsah možno nastaviť manuálne).
- Napájanie: 3 x AAA batérie / DC 5V adaptér

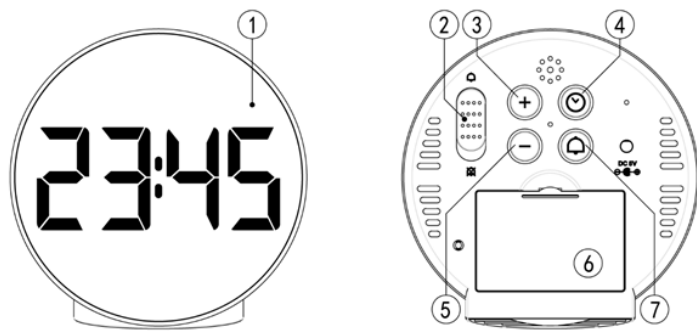

1. Displej
2. Prepínač Vyp/Zap budíku
3. Tlačidlo pre zvýšenie a nastavenie jasu
4. Tlačidlo pre nastavenie a zobrazenie času
5. Tlačidlo pre zníženie a výber režimu zobrazenia
6. Kryt priestoru pre batérie
7. Tlačidlo pre nastavenie času budíka

## SPUSTENIE ZARIADENIA

1. Otvorte priehradku na batérie.
2. Vložte 3 x AAA batérie alebo pripojte napájací adaptér.
3. Po zapnutí zariadenie vykoná automatický test a zobrazí 0:00.

## NASTAVENIE ČASU

- Stlačte a podržte tlačidlo a zobrazí sa 24 hodín. Pomocou tlačidiel + a - nastavte požadovaný formát času (12/24).
- Stlačením tlačidla potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenia HODÍN. Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálnu hodinu.
- Predchádzajúce nastavenia potvrdíte stlačením tlačidla a prejdite na nastavenie MINUTY. Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálnu minútu.
- Stlačením tlačidla potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na zobrazenie času.

### KOMENTÁR:

- Ak vyberiete formát zobrazenia 12h, pre popoludňajší čas sa zobrazí PM. Pre ranný čas sa nezobrazí nič.
- Ak počas nastavovania približne 10 sekúnd nevykonáte žiadnu akciu, zariadenie sa automaticky vráti na normálne zobrazenie času.

## NASTAVENIE BUDÍKA

### Vypnutie a zapnutie budíka

Prepínač budíka je nastavený na "☹", zobrazí sa ikona "☹", aktivuje sa funkcia budíka.

Prepínač budíka je nastavený na "☒", ikona "☹" zmizne, funkcia budíka je vypnutá.

### Vypnutie zvonenia budíka

Keď budík zazvoní, stlačením ľubovoľného tlačidla vypnete zvonenie. Ikona prestane blikať.

- Stlačením tlačidla zobrazíte čas nastaveného budíka.
- Stlačením a podržaním tlačidla prejdite na nastavenie HODIN budíka. Pomocou tlačidiel + a - nastavte požadovanú hodinu budenia.
- Stlačením tlačidla potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenie budíka MINUTY. Pomocou tlačidiel + a - nastavte požadovanú minútu budenia.
- Stlačením tlačidla potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na zobrazenie času.

Ak zaznie budík a chcete ho vypnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo. Budík bude znieť dve minúty. Ak budík nevypnete stlačením niektorého tlačidla, po dvoch minútach sa automaticky vypne a bude opäť aktívny o 24 hodín.

## NASTAVENIE JEDNOTIEK TEPLOTY

- Teplota sa zobrazuje v °C alebo °F., stlačením tlačidla "-" môžete prepínať medzi rôznymi režimami zobrazenia.

Napr.:

26°C    72°F    102°F  
26°C    72°F    102°F

Poznámka: Ak je zistená teplota vyššia ako rozsahy, zobrazí sa "HH". Ak je zistená teplota nižšia ako rozsahy, zobrazí sa "LL".

## PODSVIETENIE DISPLEJA

Ak zariadenie nabíja batériu, displej sa automaticky vypne. Stlačením ľubovoľného tlačidla displej zapnete na 8 sekúnd a potom ho opäť vypnete.

Ak je zariadenie napájané káblom, displej je vždy podsvietený. Stlačením tlačidla "+" môžete meniť 4 úrovne jasu. Posledná úroveň nastavenia je taká, že displej svieti len pri stlačení ľubovoľného tlačidla po dobu 10 sekúnd, potom sa podsvietenie vypne.

## NOČNÝ REŽIM

Zariadenie môže nastaviť nočný režim. Po aktivácii nočného režimu sa zníži jas podsvietenia displeja.

Ak chcete nastaviť, opakovane stláčajte tlačidlo +, kým sa nezobrazí ON alebo OFF. Potom stlačte tlačidlo  na približne 3 sekundy, kým sa nezobrazí HODINY. Pomocou tlačidiel + a - nastavte hodinu, v ktorú sa zapne nočný režim.



Stlačením tlačidla  potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenia minút. Pomocou tlačidiel + a - nastavte minúty pre zapnutie nočného režimu.

Stlačením tlačidla  potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenie HODINY, aby ste vypli nočný režim. Pomocou tlačidiel + a - nastavte čas vypnutia.

Stlačením tlačidla  potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenie MINUTY, aby ste vypli nočný režim. Pomocou tlačidiel + a - nastavte čas vypnutia.

## REŽIM ZOBRAZENIA DISPLEJA

Stlačte tlačidlo „-“ pre zmenu zobrazenia displeja.

dP - 1 – Zobrazenie iba času

dP - 2 – Cyklus zobrazenia času a teploty

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.  
Na vyžiadanie od výrobcu: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz) alebo na stiahnutie z [www.solight.sk](http://www.solight.sk).



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.