


Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Napájení: 3x AAA (LR03) / DC5V-1.2A adaptér
- Funkce předpovědi počasí
- Dva režimy zobrazení: Pouze čas / Cyklus zobrazení času a teploty
- Posuvník pro plynulou změnu jasu displeje
- Dotyková tlačítka pro ovládání
- Duální budík s funkcí odložení
- Zobrazení teploty v °C a °F
- Rozsah zobrazení teploty: -9°C (16°F) ~ 39°C (102°F)

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Zobrazení času
2. Indikátor zapnutí budíků
3. Předpověď počasí
4. Zobrazení teploty
5. Ovládací dotyková tlačítka
6. Posuvník na změnu jasu
7. Vstup pro napájecí konektor
8. Napájecí rozhraní USB
9. Kryt pro baterie

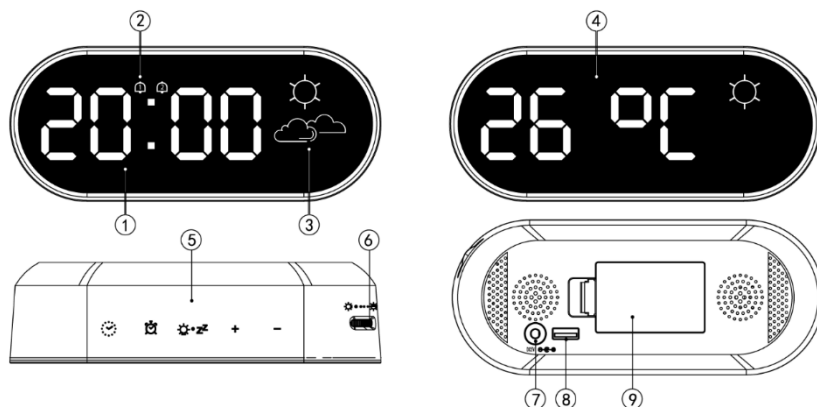

SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Otevřete kryt prostoru pro baterie
2. Vložte 3 x AAA (LR03) baterie.
3. Připojte adaptér do zástrčky a připojte kabel k zařízení.

Poznámka:

- Když je výrobek napájen bateriemi, dotkněte se libovolného tlačítka, aby se na 10 sekund rozsvítila obrazovka, Baterie se automaticky odpojí, když je výrobek napájen adaptérem.
- Když je výrobek napájen adaptérem, obrazovka se vždy rozsvítí a jas lze nastavit otáčením knoflíku.
- Když je výrobek napájen adaptérem, jedním dotykem tlačítka lze přeskočit jas obrazovky na nejjasnější a zablokovat jej, Dotkněte se tlačítka znovu a jas obrazovky se vrátí na jas nastavený knoflíkem.

NASTAVENÍ HODIN

- Dotykem tlačítka přepnete na zobrazení okolní teploty na 5 vteřin.
- Stiskněte a držte tlačítko dokud nezačne blikat 24Hr. Pomocí tlačítek + a - nastavte formát zobrazení času na 24h / 12h.
- Stisknutím tlačítka potvrďte předchozí nastavení a přejděte na nastavení HODIN. Pomocí tlačítek + a - nastavte aktuální hodinu.
- Stisknutím tlačítka potvrďte předchozí nastavení a přejděte na nastavení MINUT. Pomocí tlačítek + a - nastavte aktuální minutu.
- Stisknutím tlačítka potvrďte předchozí nastavení a přejděte na běžné zobrazení času.

POZNÁMKA:

Pokud zvolíte formát 12Hr a nastavíte HODINY, zobrazí se na minutové pozici **A**, znamená to, že je hodina A.M. (ante meridiem), pokud se na minutové pozici zobrazí **P**, znamená to, že je hodina P.M. (post meridiem).

Např.:

6: **A** → 2 AM

2: **P** → 2 PM

Pokud při nastavení neprovedete žádnou akci 15 vteřin, režim nastavení se automaticky zruší a přejdete do zobrazení času.

NASTAVENÍ BUDÍKU

- Stisknutím tlačítka + zapnete/vypnete Budík1  a Budík2 , nebo oba najednou. Zobrazí/zmizí příslušná ikona.
- Stiskněte a držte tlačítko  dokud nezačne blikat HODINA. Pomocí tlačítek + a – nastavte aktuální hodinu Pro budík 1.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte předchozí nastavení a přejděte na nastavení MINUT. Pomocí tlačítek + a – nastavte aktuální minutu Pro budík 1.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte předchozí nastavení a přejděte na nastavení ODLOŽENÍ. Pomocí tlačítek + a – nastavte čas odložení budíku v minutách pro budík 1.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte předchozí nastavení a přejděte na nastavení HODINY. Pomocí tlačítek + a – nastavte hodinu pro budík 2.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte předchozí nastavení a přejděte na nastavení MINUT. Pomocí tlačítek + a – nastavte aktuální minutu Pro budík 2.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte předchozí nastavení a přejděte na nastavení ODLOŽENÍ. Pomocí tlačítek + a – nastavte čas odložení budíku v minutách pro budík 2.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte předchozí a přejděte na času.

NASTAVENÍ PŘEDPOVĚDI POČASÍ

- Vezměte prosím v úvahu předpověď počasí od místní meteorologické stanice a také předpověď z vaší meteorologické stanice. Pokud se informace z vašeho zařízení a z místní meteorologické stanice rozcházejí, berte prosím za směrodatné rady meteorologické stanice.
- Předpověď počasí se vypočítává na základě vyhodnocení kolísání barometrického tlaku a může se lišit od skutečných povětrnostních podmínek.
- Symboly počasí označují výkyvy počasí v následujících 8 hodinách, nikoli aktuální počasí.
- Meteorologická stanice zobrazuje následující symboly počasí:

Slunečno	
Mírně zataženo	
Zataženo	
Deštivo	

NASTAVENÍ JASU

- Když je zařízení napájeno z baterie, dotykem libovolného tlačítka se na 10 sekund rozsvítí obrazovka, Baterie se automaticky odpojí, když je výrobek napájen z adaptéru.
- Když je zařízení napájeno adaptérem, obrazovka se vždy rozsvítí a jas lze nastavit otáčením knoflíku.
- Když je zařízení napájeno adaptérem, jedním dotykem tlačítka  lze přeskočit jas obrazovky na nejjasnější a zablokovat jej, Dotkněte se tlačítka znovu a jas obrazovky se vrátí na jas nastavený knoflíkem (Tato funkce není k dispozici, když se k napájení používají baterie).

ZOBRAZOVACÍ REŽIM DISPLEJE

- Stiskněte tlačítko – pro zvolení jednoho z následujících režimů:

dP -  - Zobrazení pouze času

dP -  - Cyklus zobrazení času a teploty

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.