


Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Napájanie: 3x AAA (LR03) / adaptér DC5V-1,2A
- Funkcia predpovede počasia
- Dva režimy zobrazenia: iba čas / zobrazenie času cyklu a teploty
- Posuvník na plynulú zmenu jasu displeja
- Dotykové tlačidlá na ovládanie
- Dvojité budík s funkciou opakovaného budenia
- Zobrazenie teploty v °C a °F
- Rozsah zobrazenia teploty: -9°C ~ 39°C

POPIS ZARIADENIA

1. Zobrazenie času
2. Indikátor zapnutého budíka
3. Predpoveď počasia
4. Zobrazenie teploty
5. Ovládacie dotykové tlačidlá
6. Posuvník na zmenu jasu
7. Vstup pre napájací konektor
8. Napájacie rozhranie USB
9. Kryt na batérie

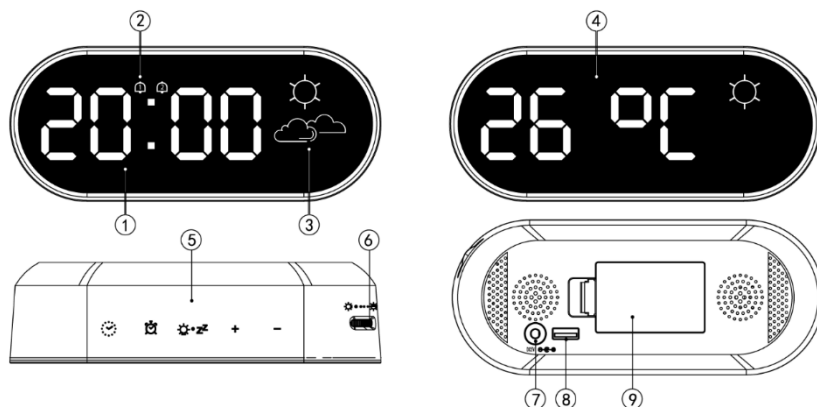

SPUSTENIE ZARIADENIA

1. Otvorte kryt priestoru na batérie
2. Vložte 3 x AAA (LR03) batérie.
3. Zapojte adaptér do napájacej zástrčky a pripojte kábel k zariadeniu.

Poznámka:

- Keď je výrobok napájaný batériami, dotknite sa ľubovoľného tlačidla, aby sa obrazovka rozsvietila na 10 sekúnd, Batérie sa automaticky odpoja, keď je výrobok napájaný adaptérom.
- Keď je výrobok napájaný adaptérom, obrazovka sa vždy rozsvieti a jas možno nastaviť otáčaním gombíka.
- Keď je výrobok napájaný adaptérom, jedným dotykem tlačidla môžete preskočiť jas obrazovky na najjasnejší a uzamknúť ho, opätovným dotykem tlačidla sa jas obrazovky vráti na jas nastavený gombíkom.

NASTAVENIA HODÍN

- Dotknite sa tlačidla ☀️, aby ste na 5 sekúnd prepli na zobrazenie teploty okolia.
- Stlačte a podržte tlačidlo ☀️, kým nezačne blikať 24Hr. Pomocou tlačidiel + a - nastavte formát zobrazenia času na 24 h / 12 h.
- Stlačením tlačidla ☀️ potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenia HODÍN. Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálnu hodinu.
- Stlačením tlačidla ☀️ potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenie MINÚT. Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálnu minútu.
- Stlačením tlačidla ☀️ potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prepnete na normálne zobrazenie času.

KOMENTÁR:

Ak zvolíte formát 12 hodín a nastavíte HODINY, ak sa na minútovom mieste zobrazí **A**, znamená to, že je hodina A.M. (ante meridiem), ak sa na minútovom mieste zobrazí **P**, znamená to, že je hodina P.M. (post meridiem).

Napríklad:

6: **A** → 2 AM

2: **P** → 14:00

Ak počas nastavovania nevykonáte žiadnu činnosť počas 15 sekúnd, režim nastavovania sa automaticky zruší a prejdete na zobrazenie času.

NASTAVENIE BUDÍKA

- Stlačením tlačidla + zapnete/vypnete Budík1  a Budík2 , alebo oba súčasne. Zobrazí sa/zmizne príslušná ikona.
- Stlačte a podržte tlačidlo , kým nezačne blikať HODINA. Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálnu hodinu pre budík 1.
- Stlačením tlačidla  potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenie MINÚT. Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálnu minútu pre Budík 1.
- Stlačením tlačidla  potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenia ODLOŽENIE. Pomocou tlačidiel + a - nastavte čas odloženia budíka v minútach pre budík 1.
- Stlačením tlačidla  potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenie HODINY. Pomocou tlačidiel + a - nastavte hodinu pre budík 2.
- Stlačením tlačidla  potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenie MINÚT. Pomocou tlačidiel + a - nastavte aktuálnu minútu pre budík 2.
- Stlačením tlačidla  potvrdíte predchádzajúce nastavenia a prejdite na nastavenia ODLOŽENIE. Pomocou tlačidiel + a - nastavte čas odloženia budíka v minútach pre budík 2.
- Stlačením tlačidla  potvrdíte predchádzajúcu položku a prejdite na čas.

NASTAVENIA PREDPOVEDE POČASIA

- Zohľadnite predpoveď počasia z miestnej meteorologickej stanice, ako aj predpoveď z vašej meteorologickej stanice. Ak sa informácie z vášho zariadenia a z miestnej meteorologickej stanice líšia, riadte sa radami meteorologickej stanice.
- Predpoveď počasia sa vypočítava na základe kolísania barometrického tlaku a môže sa líšiť od skutočných poveternostných podmienok.
- Symboly počasia označujú zmeny počasia v nasledujúcich 8 hodinách, nie aktuálne počasie.
- Meteorologická stanica zobrazuje nasledujúce symboly počasia:

Snečno	
Mierne zamračené	
Zamračené	
Dážď	

NASTAVENIE JASU

- Keď je zariadenie napájané z batérie, dotykom ľubovoľného tlačidla sa na 10 sekúnd rozsvieti obrazovka, Batéria sa automaticky odpojí, keď je výrobok napájaný adaptérom.
- Keď je zariadenie napájané adaptérom, obrazovka sa vždy rozsvieti a jas možno nastaviť otáčaním gombíka.
- Keď je zariadenie napájané adaptérom, jedným dotykom tlačidla  • **ZZ** môžete preskočiť jas obrazovky na najjasnejší a zablokovat ho, Opätovným dotykom tlačidla sa jas obrazovky vráti na jas nastavený gombíkom (táto funkcia nie je k dispozícii, keď sa na napájanie používajú batérie).

REŽIM ZOBRAZOVANIA

- Stlačením tlačidla - vyberte jeden z nasledujúcich režimov:

dP -  - Zobrazenie iba času

dP -  - Zobrazenie času cyklu a teploty

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.