

SK Návod na obsluhu pre kameru do auta Solight CC02




Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Ak chcete, aby Vám bezpečne a plne slúžil, prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny a dodržujte ich. Vyhnite sa tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Zabráňte neoprávnenému použitiu tohto prístroja a vždy rešpektujte všetky pravidlá týkajúce sa manipulácie s elektrickými spotrebičmi. Návod na obsluhu si uschovajte pre budúcu potrebu.

Úvod

Kamera Solight CC02 je primárne určená na zhotovovanie videozáznamu pri jazde vo vozidle. Videozáznam môže byť neskôr použitý pri dokazovaní dopravných nehôd a priestupkov. Pri použití v zahraničí dbajte na dodržovanie miestnych zákonov. V niektorých krajinách je robenie videozáznamu nezákonné. Počas šoférovania s kamerou nemanipulujte.

Popis

1. Vstup pre napájací kábel a pripojenie k PC (5V)
2. Slot pre microSD kartu
3. Displej
4. Tlačidlo MENU
5. Tlačidlo DOLE
6. Tlačidlo HORE
7. Tlačidlo MODE
8. Otvor pre uchytenie do držiaka
9. Tlačidlo pre zapnutie/OK
10. Šošovka kamery

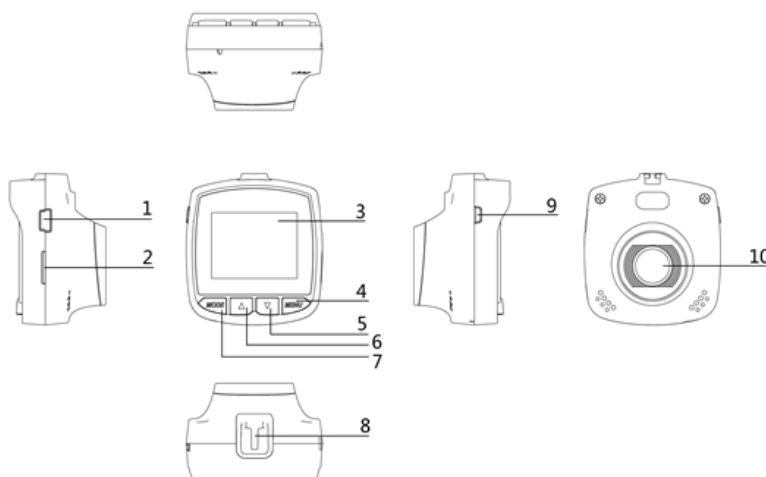

Parametre a funkcie

- FullHD video – 1080p, M-JPEG (avi), uhol záberu 120°
- Akcelerometer – senzor nárazu
- LCD 1,5“
- Nepretržité nahrávanie
- Automatické zapnutie a vypnutie
- Senzor pohybu
- Zabudovaný mikrofón
- Infra režim pre natáčanie v noci
- Zabudovaná pamäť 64MB

Inštalácia do auta

Pred inštaláciou do auta si kameru vyskúšajte a nastavte podľa potreby. Potom ju zostavte, vložte pamäťovú kartu a umiestnite na predné sklo tak, aby Vám neprekážala vo výhlade. Kameru môžete napájať z USB konektora v aute alebo z autozapaľovača s príslušným adaptérom. Najlepšou variantou je nechať si zapojiť kameru do elektrického okruhu v aute odborným servisom. Kamera je vybavená záložným akumulátorom o kapacite 800mAh.

Funkcie tlačidiel

Tlačidlo	Krátky stisk	Dlhý stisk
OK	Potvrdenie voľby/Spustenie a vypnutie nahrávania a fotografovania	Zapnutie/vypnutie
Menu	Vyvolá menu/Prepínanie menu	-
Mode	Prepínanie režimu kamery	-
Šípka hore	Prechádzanie menu smerom hore/zoom	Rýchly zoom
Šípka dole	Prechádzanie menu smerom dole/zoom	Rýchly zoom

Nastavenie češtiny

Pre nastavenie češtiny v akomkoľvek režime stlačte nasledujúce klávesy: Menu 2x – šípka dole 2x – OK – šípkami nájdete češtinu a potvrdte tlačidlom OK.

Pamäťová karta

Kamera podporuje karty formátu microSD. Odporúčame používať karty triedy 10 (Class 10). Maximálne podporovaná kapacita je 32GB. Pamäťovú kartu vložte do kamery podľa vyznačeného diagramu. Potom kartu naformátujte pomocou stlačenia klávesy Menu 2x - šípka hore 4x – OK – šípka dole – OK.

Režimy kamery

Kamera má tri režimy, ktoré sú reprezentované rozpoznateľnými ikonami na displeji. Prepínanie medzi jednotlivými režimami sa uskutoční krátkymi stiskami tlačidla „**MODE**“. Režimy sú: Foto->Video->Prehrávanie.

V každom režime môžete vyvolať nastavenie pre daný režim pomocou tlačidla „**MENU**“. Týmto tlačidlom tiež prepínate medzi hornými záložkami v menu a ukončujete nastavenie. Vertikálne sa v menu pohybujete šípkami hore a dole.

V režime nahrávania videa a robenie fotografií môžete šípkami nahor a dole približovať a odďaľovať obraz. V režime prehrávania videa môžete šípkami upravovať rýchlosť prehrávania. Ak je nahrávanie aktívne, bliká v ľavom hornom rohu červená bodka.

Ochrana videa pred zmazaním

V prípade, že potrebujete aktuálny videozáznam ochrániť pred zmazaním, stlačte tlačidlo „**MODE**“. Na displeji sa v hornej časti zobrazí symbol kľúča. V prípade, že sa video nahráva a gravitačné zrýchlenie presiahne hodnotu 6G (1G = 9,8m/s), bude video automaticky ochránené pred zmazaním.

Uvedenie do továrenského nastavenia

Kameru uvediete do továrenského nastavenia podržaním tlačidla „**RESET**“ na spodnej strane kamery. Použite k tomu napr. špendlík.

Automatické zapnutie a vypnutie

Kamera podporuje automatické zapnutie a vypnutie, akonáhle je elektrický obvod automobilu zapnutý alebo vypnutý. O chod kamery sa po jej úvodnom nastavení nie je potrebné nijako starať.

Poznámka: Zmeny sú vyhradené, nastavenie a dostupné funkcie sa môžu meniť v závislosti na verzii firmwaru.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika