



SK

Návod k obsluhu a údržbe

NAPAROVACIA ŽEHLIČKA PRAKTIK CI2000B


Výrobky značky PRAKTIK dodáva:

S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia

web: www.solid-czech.cz/sk/

Popis vonkajších častí žehličky:

- 1) Tryska rozprašovača
- 2) Dvierka plniaceho otvoru
- 3) Regulátor pary
- 4) Tlačidlo parného rázu
- 5) Tlačidla rozprašovača
- 6) Svetelná kontrolka
- 7) Izolácia prírodného káblu
- 8) Termostat pre nastavenie teploty
- 9) Tlačidlo pre samočistenie
- 10) Maximálna hladina vody
- 11) Spodná doska z otvormi

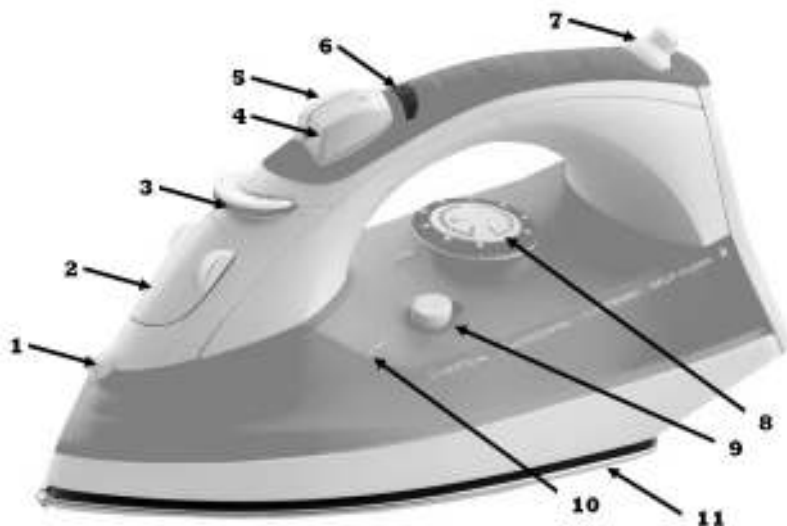

Technické dáta:

Typ:	CI2000B
Napájacie napätie	230 V AC, 50 Hz
Príkonnosť:	2200 W
Trieda ochrany:	I
Náplň:	destilovaná voda

Prevádzkové podmienky:

Spotrebič je možné používať len v prostredí s normálnymi vplyvmi (bežné domáce a kancelárske prostredie). Spotrebič nesmie byť uvádzaný v činnosť v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru

Pozor: výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely!

Pred prvým použitím:

- Pozorne preštudujte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.
- Opatrne odstráňte obalový materiál.
- Pred prvým pripojením skontrolujte, aby súhlasilo napätie v sieti s uvedeným napätím na štítku, ktorý je umiestnený na spodnej strane spotrebiča.
- Pri prvom naplnení nádrčky vodou doporučujeme žehličku zahriať na maximálnu teplotu a vypustiť paru z celej nádrčky mimo žehlenú tkaninu.
- Pri prvom žehlení môžete cítiť slabý zápach, nejedná sa o poruchu.

- Žehlička je teraz pripravená k bežnému použitiu.

Poznámka: Vplyvom výrobných skúšok dochádza u žehličiek k vnútornému oroseniu nádržky. Nejedná sa o poruchu.

NAPAROVANIE

1) Plnenie žehličky vodou:

- presvedčíte sa, že žehlička nieje zapojená v zásuvke
- regulátor pary (3) dajte do polohy „0“
- otvorte kryt (2)
- nakloňte žehličku prednej častí návrh a pomaly nalejte destilovanou vodu do nádržky pomocou odmerky (15), nie viac, ako ukazuje značka „max“ na výrobku
- zatvorte kryt (2)

Upozornenie: Nikdy nenaplnujte nádržku inou kvapalinou ako destilovanou vodou.

2) Nastavenie teploty

- dajte žehličku do zvislej polohy
- zasuňte zástrčku do zásuvky
- nastavte termostat (11) na požadovanú teplotu, svetelná kontrolka sa zapne a zhasne až docielu požadovanú teplotu

Upozornenie: počas žehlenia kontrolka zhasína a znovu sa zapína, tak aby si udržala požadovanú nastavenú teplotu. Pokiaľ znižujete teplotu pre žehlenie s vyššou teplotou, počkajte, až sa kontrolka znovu zapne

3) Nastavenie naparovanie

množstvo pary regulujete pomocou prepínača (3) Nastavte prepínač (3) do polohy medzi minimom a maximom v závislosti na množstvu pary a nadstavenej teplote.

Upozornenie: žehlička vypúšťa paru neustále len vo vodorovnej polohe.

Naparovanie zastavíte, keď dáte žehličku do zvislej polohy, alebo nadstavíte prepínač na „0“. Naparovanie môžete použiť len v najvyšších teplotách. Pokiaľ vyberiete veľmi nízku teplotu, môže voda zo žehliacej plochy kvapkať.

4) Nadstavenie parného rázu a pary pri zvislej polohe

Stlačte tlačidlo parného rázu (4) pre vyrobenie pary, ktorá má prejsť do látky a do najobtiažnejších a neprístupných prehybov. Pred ďalším stlačením chvíľôčku počkajte. Pri zvislom žehlení tlačte v intervaloch tlačidlo parného šoku.

Upozornenie: parný šok môže byť použitý len pri vysokých teplotách. Zastavte naparovanie, keď sa svetelná kontrolka (9) zapne. Po zhasnutí kontrolky môžete opäť pokračovať.

5) Suché žehlenie

Nadstavte prepínač (3) do polohy „0“.

6) Funkcie rozprašovača

Presvedčíte sa, že máte v žehličke vodu. Stisknite tlačidlo rozprašovača (5) pomaly (pre viac vychádzajúcej vody), alebo rýchle (pre menej vody).

Upozornenie: pre jemné látky doporučujeme použiť navlhčené plátno medzi žehliacu plochu a žehliacu látku. Nepoužívajte rozprašovač na hodváb alebo syntetiku.

7) Samočistenie

Jedná sa o odstraňovanie nečistôt vo vnútri žehliacej dosky. Doporučené čistenie je raz za 10-15 dní.

Postup:

- Naplňte žehličku vodou po max a nastavte naparovanie
- Nadstavte termostat (11) na maximálnu teplotu a počkajte až svetelná kontrolka zhasne.
- Vytiahnite prírodný kábel zo zásuvky a podržte žehličku vo vodorovnej polohe nad drezom.
- Pridržte tlačidlo (12) tak dlho, až sa vyprázdni všetka voda zo žehličky a s tým aj nečistoty.

Až žehliaca plocha vychladne, môžete žehličku očistiť navlhčenou handričkou

POZNÁMKA

Pre istotu skontrolujte visačku na odevu, aby ste sa ubezpečili o zložení látky a nastavte teplotu pre príslušný druh látky. Pri nevhodnom nastavení môžete spôsobiť poškodenie látky.

Doporučenie:

- Žehlené materiály roztriedte podľa pokynov k ošetrovaniu ich výrobcov a začínajte žehliť od najnižšej teploty.
- Pre žehlenie s napaňovaním doporučujeme používať žehliacu dosku alebo mäkkú textilnú priepustnú podložku.
- Žehlenie s napaňovaním nie je vhodné pre tkaniny zo syntetických hodvábných vlákien.

Údržba a čistenie:

- Pred čistením najprv spotrebič odpojte od elektrickej energie a nechajte žehličku vychladnúť.
- Žehličku vo vychladnutom stave a odpojenú od el. energie utrite vlhkou tkaninou a osušte suchou tkaninou.
- Pri žehlení naškrobenej bielizne sa na žehliacej ploche vytvára hnedý povlak. Žehliacu plochu najlepšie očistíte navlhčenou tkaninou v roztoku z jemného tekutého čistiaceho prostriedku.
- K čisteniu nepoužívajte rozpúšťadlá a drsné čistiace prostriedky.
- Vychladnutú žehličku ukladajte na suchom mieste v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov.

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržba, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, môže vykonávať len odborná elektroopravovňa /servis/.

Bezpečnostné pokyny:

- Pred každým použitím žehličku vizuálne prehladnite a ak je poškodená niektorá jej súčasť, žehličku nepoužívajte.
- Poškodenú žehličku alebo niektorú jej súčasť sami neopravujte. Opravu zverte odbornému servisu.
- Ak je prívodný kábel spotrebiča poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo servisným technikom alebo inou kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Pred plnením žehličky vodou musí byť odpojená od prívodu el. energie.
- Spotrebič pripájajte iba do zásuvky s uzemnením.
- Dbajte, aby sa sieťová šnúra žehličky pri prevádzke nedotýkala žehliacej plochy.
- Dbajte, aby prívodný kábel bol vždy suchý a nepoškodený.
- Žehličku používajte mimo dosah detí a nesvojprávných osôb.
- Teplota povrchu žehliacej plochy je pri prevádzke vyššia. Preto za prevádzky manipulujte so spotrebičom veľmi opatrne a nedotýkajte sa povrchu žehliacej plochy.
- Zaisťte, aby žehlička bola za prevádzky odkladaná vždy na rovný a stabilný podklad z nehorľavého materiálu. Žehličku odkladajte vždy tak, aby nevzniklo nebezpečie (napr. požiar, popálenie...)
- Nikdy neponechávajte spotrebič za prevádzky bez dozoru obsluhy.
- Ak žehličku nepoužívate, odpojte ju od prívodu el. energie.
- Regulátor teploty nesmie byť použitý ako vypínač!
- Žehličku nikdy neponárajte do vody ani do iných roztokov.
- Chráňte spotrebič pred nadmernou teplotou a otvoreným ohňom.
- Spotrebič nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
- Plniacou kvapalinou žehličky je výhradne pitná voda. V žiadnom prípade do nádržky nenalievajte inú kvapalinu lebo vodu vzniklou odmrázením chladničky, vodu skondenzovanou zo sušičky na prádlo, vodu s obsahom minerálov, vodu obohatenú alkoholom, parfém a prípravky pre ošetrovanie a stuženie prádla (napr. škrob, avivážny prostriedok), atď. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napr. popálenie, zničenie textílií, poškriabanie a znečistenie žehliacej plochy).

Upozornenie:

Výrobca ani dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené neodbornou alebo nesprávnou montážou či nedodržaním inštrukcií uvedených v tomto Návodoch k použitiu.

Technické parametre zariadení sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky v návode sú len ilustratívne. Chyby v tlači vyhradené.

Likvidácia odpadu:

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.

ZÁRUČNÝ LIST**Záruka a servis:****Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.**

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:..... Pečiatka a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená vada:.....