


CZ Uživatelský manuál pro záložní zdroj energie (powerbank) **Solight DN41**

Vážený zákazníku, Váš nový powerbank je vybaven moderní Lithium-Polymerovou baterií, která se vyznačuje kapacitou 1500mAh, nízkou hmotností 52g, malými rozměry a nízkou hodnotou samovybití. Ideální pomocník pro nouzové nabíjení telefonů, navigací, fotoaparátů, MP3/MP4 přehrávačů a podobných zařízení v místech bez přístupu k elektrické energii.

Powerbank je vybaven řadou bezpečnostních funkcí, např. ochrana proti přebíjení, zkratu a nadměrnému vyčerpání baterie, jeho používání je naprosto bezpečné. Při správném použití může být baterie nabita až 500x, aniž by ztratila svoji plnou kapacitu.

Upozornění: Před prvním použitím powerbank dobijte na 100% pomocí výklopného USB nabíjecího konektoru. Powerbank stačí zapojit do počítače nebo nabíjecího adaptéru s USB výstupem. Dobíjení prázdného akumulátoru powerbanku trvá cca 2 hodiny pomocí USB adaptéru s výstupem min. 800mA, pomocí USB portu počítače zhruba 3 hodiny.

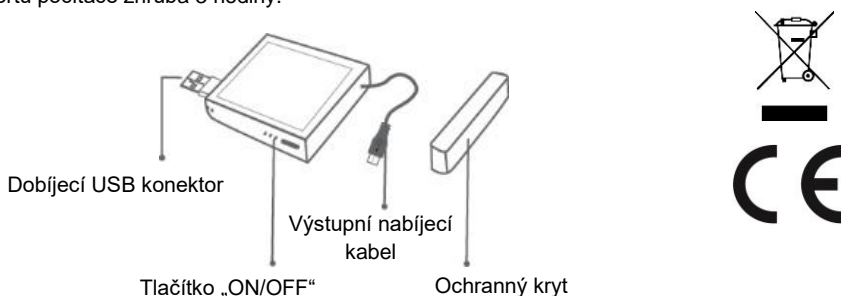

Ovládání:

- 1) Krátkým stiskem tlačítka zjistíte stav dobíjení akumulátoru powerbanku. LED diody se na krátkou dobu rozsvítí a poté zhasnou. Signalizace stavu - nepřetržitě svítící:

3 diody = 100 – 67%
1 dioda = 32 – 0%

2 diody = 66 – 33%

- 2) Při dobíjení se postupně rozsvítí všechny 3 diody a při plném dobíjení zhasnou. Po vytažení powerbanku ze zdroje nabíjení zůstane powerbank zapnutý po dobu 15 vteřin, poté se vypne.
- 3) Integrovaný výstupní kabel zapojte do microUSB konektoru zařízení stiskněte tlačítko „ON/OFF“ po dobu cca 2 vteřin. Nabíjení připojeného zařízení je zahájeno. Z důvodu úspory energie powerbank žádným způsobem nesignalizuje nabíjení. Zda nabíjení probíhá, zjistíte pomocí indikátoru nabíjení vašeho zařízení. Pokud nabíjení přestalo, v baterii powerbanku není již žádná energie a je nutno ji znovu dobít.

Údržba:

1. Pokud powerbank nepoužíváte, nabijte jej každé 3 měsíce na plnou kapacitu.
2. Udržujte v suchu a při pokojové teplotě. Neponořujte powerbank do vody, nevystavujte extrémním teplotám a nerozebírejte.
3. Nečistěte pomocí agresivních chemikálií, mýdel a jiných čistících prostředků. K čištění použijte vlhký hadřík. Po čištění nechte powerbank důkladně oschnout.

Záruka:

Na celý výrobek je záruka 24 měsíců, záruka na 100% kapacitu akumulátoru je 6 měsíců od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na poškození vstupních a výstupních USB konektorů díky používání přístroje, nesprávné nabíjení/vybití akumulátoru, hrubé zacházení a nedodržení podmínek údržby. V případě, že powerbank nenabíjí připojené zařízení z důvodu ochrany před poškozením vlastní baterie, nepovažuje se reklamáce za oprávněnou.