


SK Užívateľský manuál pre záložný zdroj energie (powerbank) **Solight DN41**

Vážený zákazník, Váš nový powerbank je vybavený modernou Líthium-Polymerovou batériou, ktorá sa vyznačuje kapacitou 1500mAh, nízkou hmotnosťou 52g, malými rozmermi a nízkou hodnotou samovybíjania. Ideálny pomocník pre núdzové nabíjanie telefónu, navigácií, fotoaparátov, MP3/MP4 prehrávačov a podobných zariadení v miestach bez prístupu k elektrickej energii.

Powerbank je vybavený radou bezpečnostných funkcií, napr. ochrana pred prebitím, skratom a nadmernému vyčerpaniu batérie, jeho používanie je úplne bezpečné. Pri správnom použití môže byť batéria nabitá až 500x, bez toho aby stratila svoju plnú kapacitu.

Upozornenie: Pred prvým použitím powerbank dobite na 100% pomocou výklopného USB nabíjacieho konektora. Powerbank stačí zapojiť do počítača alebo nabíjacieho adaptéru s USB výstupom. Dobíjanie prázdneho akumulátora powerbanku trvá cca 2 hodiny pomocou USB adaptéru s výstupom min. 800mA, pomocou USB portu počítača zhruba 3 hodiny.

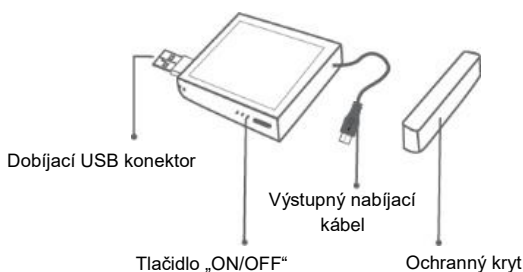

Ovládanie:

- 1) Krátkym stlačením tlačidla zistíte stav dobitia akumulátora powerbanku. LED diódy sa na krátku dobu rozsvietia a potom zhasnú. Signalizácia stavu - nepretržite svietiaci:

3 diódy = 100 – 67%
1 dióda = 32 – 0%

2 diódy = 66 – 33%

- 2) Pri dobíjaní sa postupne rozsvietia všetky 3 diódy a pri plnom dobití zhasnú. Po vytiahnutí powerbanku zo zdroja nabíjania zostane powerbank zapnutý po dobu 15 sekúnd, potom sa vypne.
- 3) Integrovaný výstupný kábel zapojte do microUSB konektora zariadenia stlačte tlačidlo „ON/OFF“ po dobu cca 2 sekúnd. Nabíjanie pripojeného zariadenia je zahájené. Z dôvodu úspory energie powerbank žiadnym spôsobom nesignalizuje nabíjanie. Či nabíjanie prebieha, zistíte pomocou indikátora nabíjania vášho zariadenia. Pokiaľ nabíjanie prestalo, v batérii powerbank nie je už žiadna energia a je nutné ju znovu dobiť.

Údržba:

1. Pokiaľ powerbank nepoužívate, nabite ju každé 3 mesiace na plnú kapacitu.
2. Udržujte ju v suchu a pri izbovej teplote. Neponárajte powerbank do vody, nevystavujte extrémnym teplotám a nerozoberajte.
3. Nečistite pomocou agresívnych chemikálií, mydiel a iných čistiacich prostriedkov. K čisteniu použite vlhkú utierku. Po čistení nechajte powerbank dôkladne uschnúť.

Záruka:

Na celý výrobok je záruka 24 mesiacov, záruka na 100% kapacitu akumulátora je 6 mesiacov od dáta zakúpenia. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vstupných a výstupných USB konektorov vďaka používaniu prístroja, nesprávne nabíjanie/vybíjanie akumulátora, hrubé zaobchádzanie a nedodržanie podmienok údržby. V prípade, že powerbank nenabíja pripojené zariadenie z dôvodu ochrany pred poškodením vlastnej batérie, nepovažuje sa reklamácia za oprávnenú.