


Vážený zákazníku, Váš nový powerbank je vybaven moderní Lithium-Polymerovou baterií, která se vyznačuje vysokou kapacitou 4000mAh, nízkou hmotností 114g, malými rozměry a nízkou hodnotou samovybití. Ideální pomocník pro nabíjení telefonů, navigací, fotoaparátů, MP3/MP4 přehrávačů a podobných zařízení v místech bez přístupu k elektrické energii. Některá zařízení mohou mít ochranu proti poškození nabíjením neoriginální nabíječkou. V tomto případě nabíjení nepovolí a je nutné používat pouze originální nabíjecí adaptér výrobce.

Powerbank má funkci automatického ukončení nabíjení v případě, že je např. mobilní telefon nabitý na 95% - 100%. K vypnutí dojde nejdříve do 30-ti minut od plného nabití. Tato funkce však nemusí být kompatibilní se všemi mobilními telefony. Výrobek je vybaven řadou bezpečnostních funkcí, např. ochrana proti přehřívání, přepětí, zkratu, přehřívání, přetížení a nadměrnému vyčerpání baterie, jeho používání je naprosto bezpečné. Při správném použití může být baterie nabita až 500x, aniž by ztratila svoji plnou kapacitu.

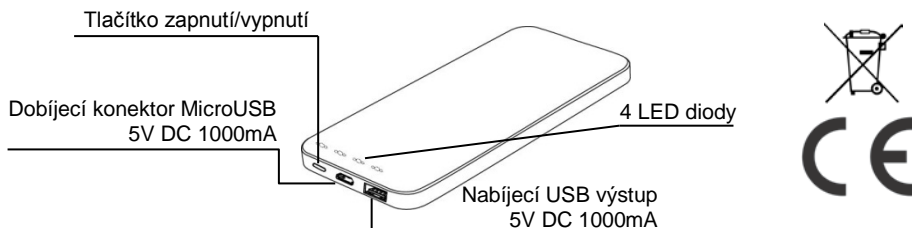

Ovládání:

1. Krátkým stiskem tlačítka zjistíte stav dobíjení akumulátoru powerbanku. LED diody se na krátkou dobu rozsvítí a poté zhasnou. Poslední dioda bliká.
4 diody = 75 – 100% **3 diody = 50 – 75%**
2 diody = 25 – 50% **1 dioda = 0 – 25%**
2. Pro dobíjení powerbanku použijte USB A -> microUSB kabel. Nabíjení můžete provádět pomocí PC nebo klasické USB nabíječky.
3. Při dobíjení bliká vždy jedna ze čtyř LED diod v závislosti na úrovni dobíjení akumulátoru. Při plném dobíjení svítí nepřetržitě všechny 4 diody.
4. Zapojte kabel širokým USB konektorem do nabíjecího výstupu na powerbanku. Druhý konec zapojte do nabíjeného přístroje. V případě, že dodaný kabel s microUSB konektorem není kompatibilní s konektorem připojovaného zařízení, použijte originální kabel. Nabíjení začne automaticky. Dle svého uvážení můžete nabíjení kdykoli přerušit a opět obnovit vypojením/zapojením nabíjecího kabelu.

Poznámka: Při dobíjení powerbanku nebo nabíjení zařízení můžete krátkým stiskem tlačítka vypnout/zapnout signalizační LED diody.

Údržba:

1. Pokud powerbank nepoužíváte, nabíjte jej každé 3 měsíce na plnou kapacitu.
2. Udržujte v suchu a při pokojové teplotě. Neponořujte powerbank do vody, nevystavujte extrémním teplotám a nerozebírejte.
3. Nečistěte pomocí agresivních chemikálií, mýdel a jiných čisticích prostředků. K čištění použijte vlhký hadřík. Po čištění nechte powerbank důkladně oschnout.

Záruka:

Na celý výrobek je záruka 24 měsíců, záruka na 100% kapacitu akumulátoru je 6 měsíců od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na poškození vstupních a výstupních USB konektorů díky používání přístroje, nesprávné nabíjení/vybíjení akumulátoru, hrubé zacházení a nedodržení podmínek údržby. V případě, že powerbank nenabíjí připojené zařízení z důvodu ochrany před poškozením vlastní baterie, nepovažuje se reklamáce za oprávněnou.