


Vážený zákazník, Váš nový powerbank je vybavený modernou Lithium-Polymerovou batériou, ktorá sa vyznačuje vysokou kapacitou 4000mAh, nízkou hmotnosťou 114g, malými rozmermi a nízkou hodnotou samovybijania. Ideálny pomocník pre nabíjanie telefónov, navigácií, fotoaparátov, MP3/MP4 prehrávačov a podobných zariadení v miestach bez prístupu k elektrickej energii. Niektoré zariadenia môžu mať ochranu pred poškodením nabíjania neoriginálnou nabíjačkou. V tomto prípade sa nabíjanie nepovolí a je nutné používať len originálny nabíjaci adaptér výrobcu.

Powerbank má funkciu automatického ukončenia nabíjania v prípade, že je napr. mobilný telefón nabitý na 95% - 100%. K vypnutiu dôjde najdlhšie do 30-tich minút od plného nabitia. Táto funkcia však nemusí byť kompatibilná so všetkými mobilnými telefónmi. Výrobok je vybavený radou bezpečnostných funkcií, napr. ochrana pred prebitím, prepätím, skratom, prehriatiu, preťaženiu a nadmernému vyčerpaniu batérie, jeho používanie je úplne bezpečné. Pri správnom použití môže byť batéria nabitá až 500x, bez toho aby stratila svoju plnú kapacitu.

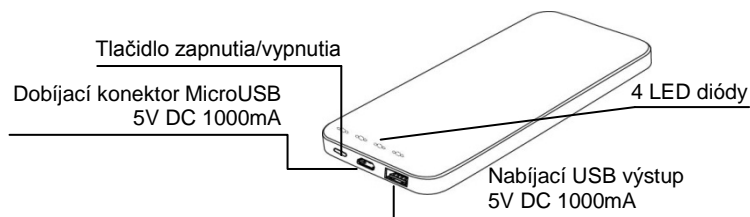

Ovládanie:

1. Krátkym stlačením tlačidla zistíte stav dobitia akumulátora powerbanku. LED diódy sa na krátku dobu rozsvietia a potom zhasnú. Signalizácia stavu - nepretržite svietiaci:

4 diódy = 75 – 100%	3 diódy = 50 – 75%
2 diódy = 25 – 50%	1 dióda = 0 – 25%
2. Pre dobitie powerbanku použite USB A -> microUSB kábel. Nabíjanie môžete prevádzkať pomocou PC alebo klasickej USB nabíjačky..
3. Pri dobíjaní bliká vždy jedna zo štyroch LED diód v závislosti na úrovni dobitia akumulátora. Pri plnom dobití svietia nepretržite všetky 4 diódy.
4. Zapojte kábel širokým USB konektorom do nabíjacieho výstupu na powerbanku. Druhý koniec zapojte do nabíjaného prístroja. V prípade, že dodaný kábel s microUSB konektorom nie je kompatibilný s konektorom pripojovaného zariadenia, použite originálny kábel. Nabíjanie začne automaticky. Podľa svojho uváženia môžete nabíjanie kedykoľvek prerušiť a opäť obnoviť vypojením/zapojením nabíjacieho kábla.

Poznámka: Pri dobíjaní powerbanku alebo nabíjaní zariadenia môžete krátkym dotykom tlačidla vypnúť/zapnúť signalizačné LED diódy.

Údržba:

1. Pokiaľ powerbank nepoužívate, nabite ju každé 3 mesiace na plnú kapacitu.
2. Udržujte ju v suchu a pri izbovej teplote. Neponárajte powerbank do vody, nevystavujte extrémnym teplotám a nerozoberajte.
3. Nečistite pomocou agresívnych chemikálií, mydiel a iných čistiacich prostriedkov. K čisteniu použite vlhkú utierku. Po čistení nechajte powerbank dôkladne uschnúť.

Záruka:

Na celý výrobok je záruka 24 mesiacov, záruka na 100% kapacitu akumulátora je 6 mesiacov od dáta zakúpenia. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vstupných a výstupných USB konektorov vďaka používaniu prístroja, nesprávne nabíjanie/vybíjanie akumulátora, hrubé zaobchádzanie a nedodržanie podmienok údržby. V prípade, že powerbank nenabíja pripojené zariadenie z dôvodu ochrany pred poškodením vlastnej batérie, nepovažuje sa reklamácia za oprávnenú.