


# supersonic

travel

## Používateľská príručka

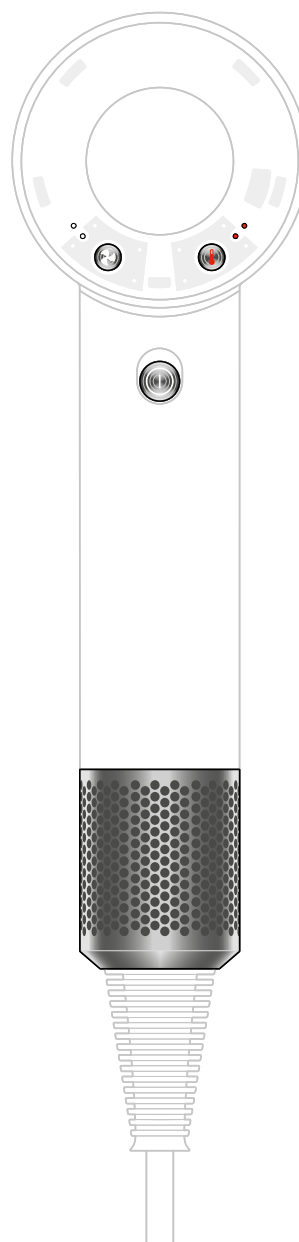

SV12.IN.00000.PN.000000-00-00.00.00.00.00  
VERSION NO.01

---

### Obsah

Obsah balenia

Začíname

LED indikátory


Používanie cestovného sušiča na vlasy

Pravidelná údržba filtra


Podpora a servis

**dyson**

# Obsah balenia

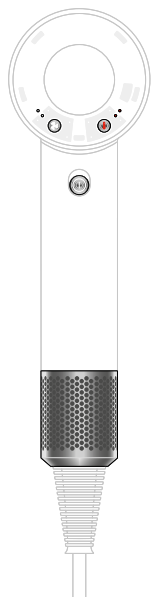

Sušič na vlasy  
Dyson Supersonic™ Travel




Stylingový koncentrátor

---

Kompatibilný s nadstavcami na sušiče na vlasy  
Dyson Supersonic Nural™ a Dyson Supersonic™.

Ďalšie nadstavce si môžete zakúpiť na stránke [Dyson.sk](https://www.dyson.sk).

# Začíname

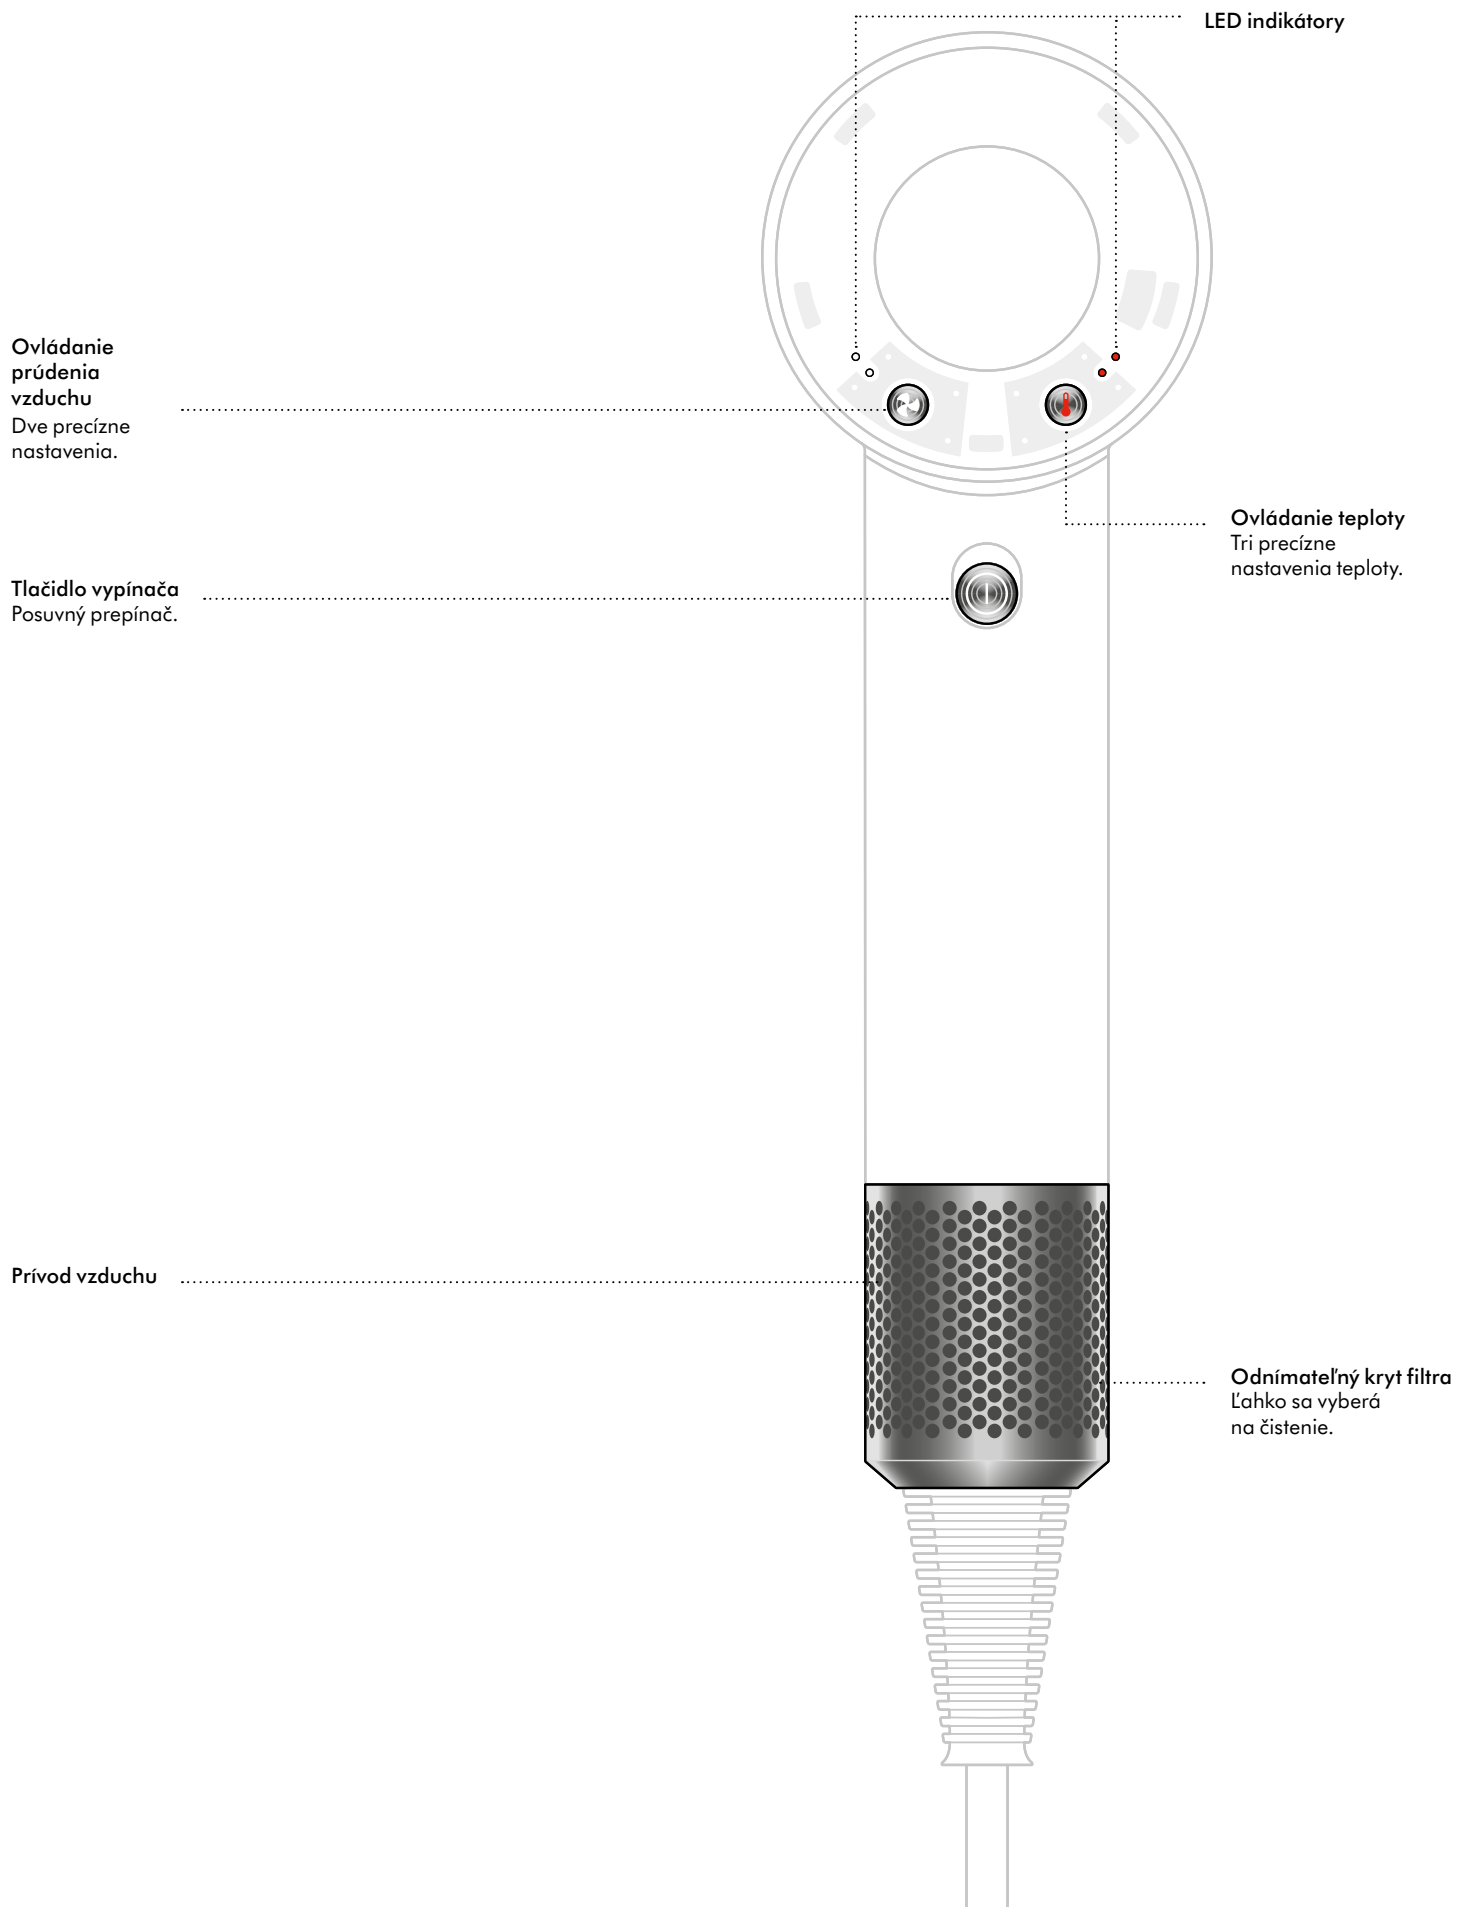

# LED indikátory

## Nastavenie


LED indikátory ukazujú, ktoré nastavenia používate.

### Prúdenie vzduchu

Biele kontrolky indikujú rýchlosť prúdenia vzduchu:

dve kontrolky pre vysokú rýchlosť.

Jedna kontrolka pre miernu rýchlosť.

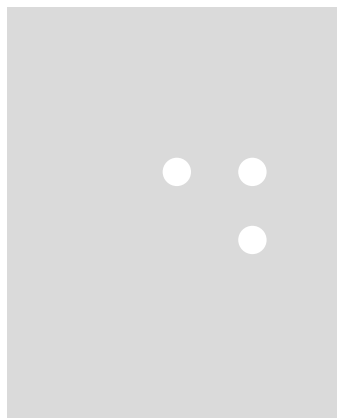

Vysoká

Nízka

## Teplota


Červené kontrolky indikujú teplotu prúdenia vzduchu:

dve kontrolky pre vysokú teplotu.

Jedna kontrolka pre nízku teplotu.

Žiadne kontrolky pre chladný vzduch.

Žiadna červená kontrolka

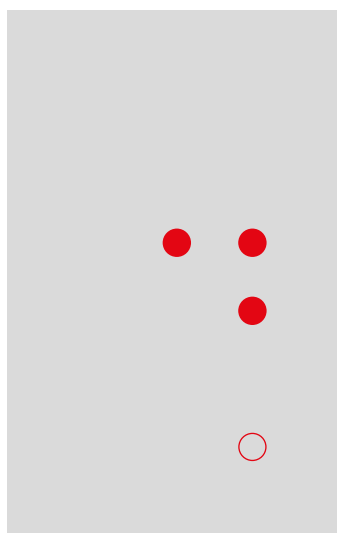

Vysoká

Nízka

Studená


## Diagnostika

LED indikátory budú nepretržite blikajúť, aby vás informovali, že vášmu zariadeniu je potrebné venovať pozornosť.

Ak biele indikátory blikajú, vypnite svoje zariadenie, vyčistite filter (pozrite si Pravidelná údržba filtra) a skúste zariadenie znova zapnúť. Pozrite si video na lokalite [Dyson.com/yoursupersonic](https://www.dyson.com/yoursupersonic), aby ste sa dozvedeli viac.

Ak červené indikátory blikajú, odpojte svoje zariadenie, počkajte 30 sekúnd a znova ho zapojte. Ak oba červené indikátory naďalej blikajú, kontaktujte podporu spoločnosti Dyson.

Nezapínajte svoje zariadenie znova.

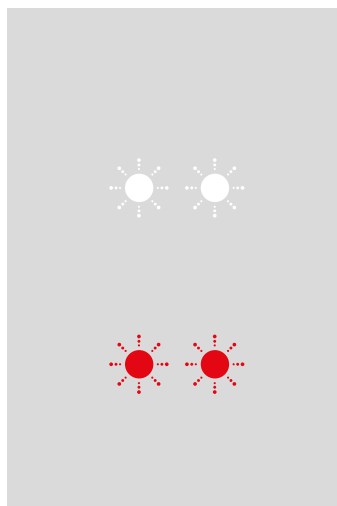

# Používanie cestovného sušiča na vlasy


Sušič na vlasy Dyson Supersonic™ Travel má magnetické stylingové nadstavce na jednoduché nasadenie a otáčanie počas stylingu.

Odstráňte nadstavce držaním za chladné okraje.

Technológia Heat Shield udržiava povrch vašich stylingových nadstavcov chladný.

## Stylingový koncentrátor

Širší a tenší na precízny styling.



---


## Pravidelná údržba filtra

Filter je potrebné vyčistiť, keď začnú blikať biele LED indikátory.


Pred čistením filtra sa uistite, že ste zariadenie odpojili od elektrickej siete a nechali ho vychladnúť.

Sušič na vlasy Dyson Supersonic™ Travel je vybavený vysoko vyladenou technológiou, ktorá poskytuje výnimočný výkon.

Táto technológia musí byť udržiavaná bez prachu a zvyškov vlasových prípravkov. Na zachovanie výkonu je potrebná údržba.




Filtrová sieťka



Kryt filtra

### 1. krok


Krúživými pohybmi a mäkkou kefkou alebo handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, dôkladne vyčistite kryt filtra.

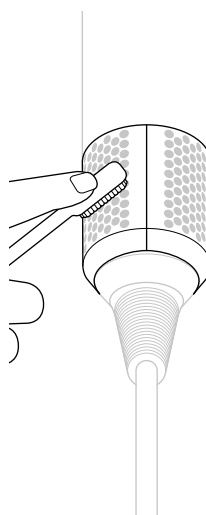

## 2. krok


Uchopte rukoväť zariadenia a potiahnite kryt filtra smerom nadol na kábel.

Opatrne otvorte kryt filtra a vysuňte ho z kábla.

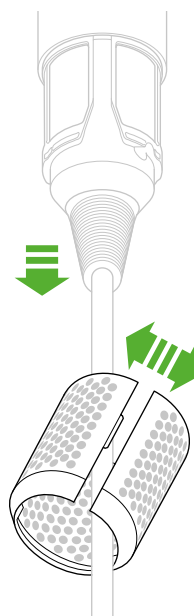


## 3. krok

Umyte kryt filtra pod teplou tečúcou vodou.

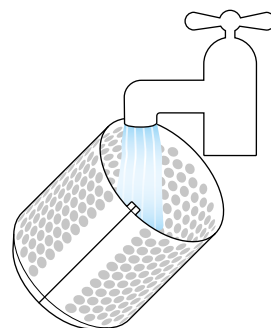

## 4. krok


Oklepkajte väčšinu prebytočnej vody z krytu filtra a zvyšok vody a vlhkosti nechajte uschnúť prirodzenou cestou.

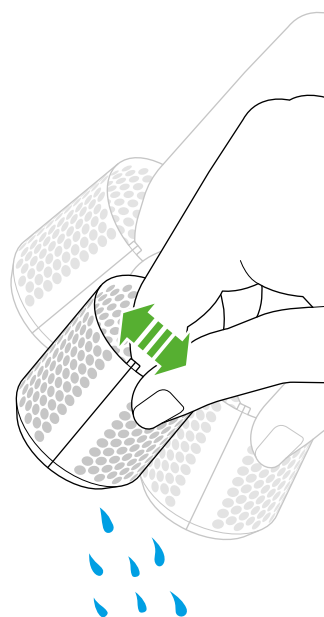

#### 5. krok

Krúživými pohybmi a mäkkou kefkou alebo handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, čistíte filtračnú mriežku, kým sa neodstránia všetky nečistoty.


Na čistenie filtračnej mriežky nepoužívajte vodu ani chemikálie.

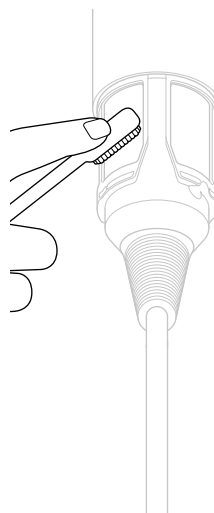

#### 6. krok

Keď je kryt filtra úplne suchý, nasadíte ho na filtračnú mriežku tak, že jemne otvoríte kryt filtra a nasuniete ho na kábel.

Posuňte kryt filtra smerom k rukoväti a zatlačte, kým nezapadne na miesto.

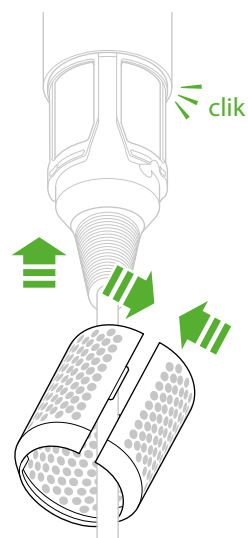

---

## Podpora a servis

Navštívte stránku [Dyson.sk/podpora/kontakt](https://www.dyson.sk/podpora/kontakt), kde nájdete videá, tipy a objednanie náhradných dielov.

Kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Dyson, ak potrebujete pomoc.