

## Užívateľský manuál k bezdrôtovej zásuvke DY02

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Výrobok by mala používať iba dospelá osoba. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami. Zabráňte blízkosti či dotykom s domácou a výpočtovou elektronikou.

### OBSAH SADY:

- 1x diaľkový ovládač
- 2x prijímač – zásuvka s 5 A/1150 W

### Funkcie:

S týmto výrobkom môžete zapínať elektrické a elektronické prístroje (lampy, televízie, počítače, vianočné osvetlenie, atď.) o max. záťaži 5A/1150W s dosahom až 25 m (bez prekážok). Zapínanie a vypínanie týchto prístrojov je pohodlné a jednoduché, čo platí najmä pre spínače, ktoré sú ťažko dostupné (ideálne pre osoby so zdravotným postihnutím). Prístroje môžete zapínať a vypínať z ľubovoľného miesta bez ohľadu na to, či sa medzi vami a prístrojom nachádza nábytok alebo stena. Dosah vo vnútri budovy je obmedzený v závislosti na stavebných parametroch budovy.

### ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

- Zásuvky nepripájajte vzájomne do sebe.
- Vzdialenosť medzi dvoma zásuvkami v prevádzke by mala byť viac než 50 cm.
- Určené len pre použitie vo vnútorných priestoroch, pri teplotách od 0°C do 35°C. Nie je určené pre vonkajšie použitie.
- Nepripájajte bezdrôtovú zásuvku do predlžovacieho káblu. Zapojte iba priamo do hlavného zdroja napájania v stene.
- Nepripájajte zariadenie, ktoré by malo byť vždy pod dohľadom – mohlo by dôjsť k požiaru alebo k vzniku iných škôd (napr. žehličku alebo panvica na pečenie).
- Neotvárajte prístroj. Opravy môže vykonávať iba odborník. Nesprávne používanie a neodborné opravy môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo skrat.
- Dosah signálu je uvádzaný vždy ako maximálny vo voľnom priestranstve bez prekážok a môže byť výrazne ovplyvnený materiálom budovy kde je používaný. Dosah signálu taktiež závisí na umiestnení vysielača i prijímača. Vyvarujte sa umiestnenia časti prístroja v blízkosti tepelných zdrojov, oblastí so zvýšenou vlhkosťou vzduchu, zdrojov elektromagnetického žiarenia, silových vodičov a veľkých kovových predmetov.

### PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE

Bezdrôtovú sadu zásuviek môžete používať okamžite po vybalení a vložení batérie. V prípade, že sa na jednom mieste (alebo v okolí) používa niekoľko bezdrôtových zásuviek alebo iné diaľkovo ovládané zariadenie, mali by byť programové kódy upravené tak, aby sa zabránilo rušivým vplyvom. Preštudujte si postup pre nastavenie programového kódu.

Prijímač – zásuvka: Zásuvku možno zapojiť do ktorejkoľvek zásuvky v stene. Prístroj, ktorý by sa mal bezdrôtovo ovládať, je treba zapojiť do bezdrôtovej zásuvky. Bezdrôtovo ovládaný prístroj musí byť vždy zapnutý. Diaľkový ovládač funguje len v prípade, že je prístroj zapnutý. (viac obrázok 1)


### Úvod

Prenosné bezdrôtové zásuvky je možné ovládať pomocou spínačov priamo na zásuvke alebo prostredníctvom diaľkového ovládača. Diaľkový ovládač môže súčasne ovládať až 5 bezdrôtových zásuviek na základe kódov. Dosah ovládania je až 25 metrov. Tento produkt sa ľahko obsluhuje a predstavuje ideálnu voľbu pre inteligentnú modernú domácnosť.

## Inštalácia a prevádzka

### Diaľkový ovládač

- Otvorte kryt priehradky na batérie a vložte batérie.
- Každé z tlačidiel A až E ovláda iba jednu zásuvku. Ľavá / pravá strana tlačidiel zapína / vypína príslušnú zásuvku.
- Hlavné tlačidlo ON / OFF (ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ) zapína alebo vypína všetky zásuvky úspešne prepojené s diaľkovým ovládačom prostredníctvom osvojovaných kódov.
- Tlačidlo NEUER CODE slúži k vymazaniu (resetovaniu) osvojovaných kódov.
- Červená LED kontrolka indikuje prenos signálu.
- Kontrolka na zásuvke svieti iba vtedy, ak je zapnutá.

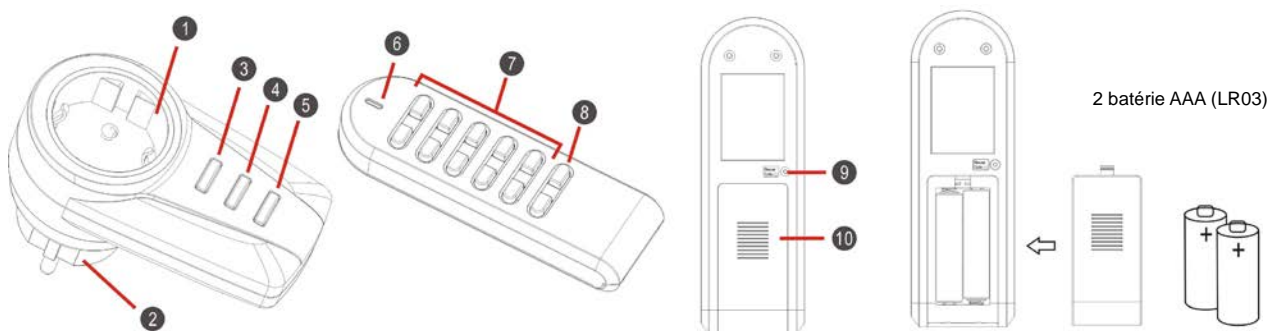

1. Zásuvka	3. LED kontrolka	5. Tlačidlo osvojenie kódu	7. Jednotlivé ovládacie tlačidlá	9. Tlačidlo pre vymazanie kódov
2. Zástrčka	4. Tlačidlo ON/OFF	6. LED kontrolka	8. Hlavné ovládacie tlačidlo	10. Kryt priehradky na batérie

### Zásuvka

1. Zasuňte zástrčku bezdrôtovej zásuvky do sieťovej zásuvky.
2. Tlačidlo ON/OFF (ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ) zapína alebo vypína elektrický spotrebič.
3. Tlačidlo osvojenie kódu možno v procese „učenie“ spárovať s ktorýmkoľvek tlačidlom A až E diaľkového ovládača. Po úspešnom osvojení kódu môže diaľkový ovládač ovládať príslušnú zásuvku.
4. Každú zásuvku možno ovládať iba diaľkovým ovládačom, ktorý bol s danou zásuvkou spárovaný ako posledný. Určitú zásuvku teda nemôže ovládať viac diaľkových ovládačov.



### Nastavenie

1. Zasuňte zástrčku bezdrôtovej zásuvky do sieťovej zásuvky, LED kontrolka nesvieti.
2. Stlačte a pridržte tlačidlo osvojenie kódu na zásuvke; priblížte diaľkový ovládač k zásuvke a stlačte ktorékoľvek jeho tlačidlo A-E za účelom spárovania kódu.
3. Potom uvoľnite tlačidlo osvojenie kódu na zásuvke a stlačte príslušné tlačidlo ON (ZAPNUTÉ) diaľkového ovládača, čím zapnete zásuvku. LED kontrolka indikuje, že zásuvka je zapnutá.
4. Pripojte elektrický spotrebič do bezdrôtovej zásuvky.
5. Osvojovanie kódov každého diaľkového ovládača sa vzájomne líšia, takže príslušnú zásuvku možno ovládať bezchybne.



Osvojenie kódu



Vymazanie kódu

### Dôležité upozornenie

- Do bezdrôtovej zásuvky možno pripojiť iba prívodnú šnúru (nie priamo spotrebič opatrený zástrčkou).
- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený alebo ak má uvoľnené spojovacie skrutky.
- Nepoužívajte výrobok, pokiaľ bol poškodený dažďom alebo vlhkým prostredím.
- Nevystavujte výrobok priamemu slnku a chráňte ho pred teplom.
- Nezasúvajte do zásuvky príliš energeticky náročné spotrebiče (napr. adaptér alebo nabíjačku).

### Technické údaje

- Napájanie diaľkového ovládača: 2 batérie AAA (LR03) (nie sú súčasťou balenia)

**Prehlásenie:** Ak je výrobok používaný spôsobom, ktorý nezodpovedá špecifikáciám výrobcu, môže dôjsť k neuplatneniu záruky poskytnutej výrobcom.

