


Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou živostnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kód produktu	ECD01
Příkon	230 W
Napájení	220–240 V~, 50–60 Hz
Krytí IP	IPX1
Nosnost střední části	10kg
Nosnost boční části	2,5kg každá strana
Časovač	1–9 hodin s pamětí nastavení
Teplotní rozsah	30–70 °C

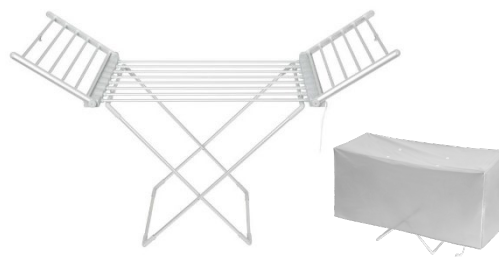


OBSAH BALENÍ

- Elektrický sušák na prádlo ×1
- Návod k obsluze ×1
- Kryt ×1


UPOZORNĚNÍ

- Uchovávejte mimo dosah dětí a osob se zdravotním postižením při používání tohoto výrobku.
- Pokud výrobek nepoužíváte, vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Pokud je zařízení, nebo napájecí kabel poškozen, dále zařízení nepoužívejte ani jej neopravujte.
- Pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte venku.
- Nikdy nevkládejte výrobek do vody.
- Nevedte napájecí kabel pod podlahovými rohožemi, předločkami nebo koberci, aby se předešlo nebezpečí zakopnutí.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky za kabel, držte vždy zástrčku, nikoli kabel.
- Nepoužívejte v místech, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo jiné hořlavé kapaliny.
- Používejte tento výrobek pouze způsobem uvedeným v tomto návodu, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před použitím vždy prádlo důkladně vyždímejte, aby z něj nekapala voda.
- Před zapnutím sušáku vždy vyklopte všechna boční ramena.
- Sušák zcela nezakrývejte oděvy ani ložním prádlem.
- Není vhodné pro sušení hedvábí, péřových bund a přikrývek.
- Tento spotřebič je určen pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.
- Opravy zařízení smí provádět pouze servisní středisko výrobce.


SESTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

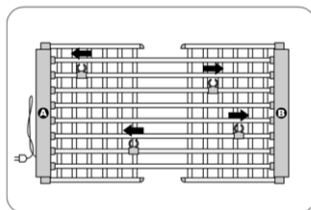


1. Položte sušák na prádlo na rovný povrch tak, aby háčky směřovaly nahoru. Posuňte vnější západky na konec A (u vypínače) a vnitřní západky na konec B.

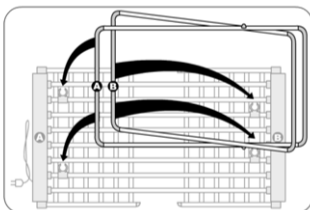

2. Vložte krátkou tyč „B“ do háčků v zóně „B“ a dlouhou tyč „A“ do háčků v zóně „A“.

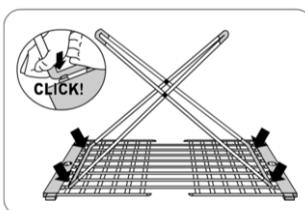


3. Pevně zatlačte na každou tyč, dokud nezapadne do odpovídající západky.

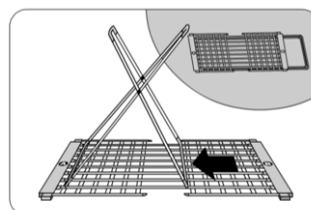

4. Pro složení sušáku jemně zatlačte krátkou tyč na straně „B“ (na opačné straně, než je zástrčka), dokud není sušák správně složen.


POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Nastavte vypínač do polohy [OFF] (tj. kontrolka napájení nesvítí).
2. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
3. Po připojení k vhodnému napájení stiskněte vypínač ON/OFF. Kontrolka napájení se rozsvítí a ohřívač začne pracovat.

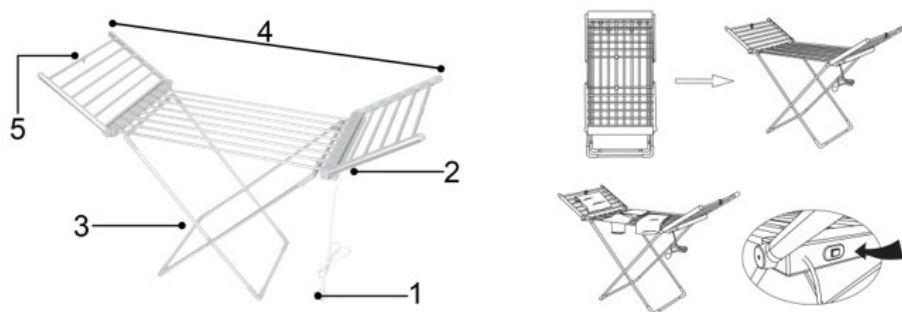

	Popis	Funkce
1	Napájecí kabel	Pro připojení k domácí elektrické síti
2	Přepínací tlačítko	Zapíná a vypíná sušičku prádla
3	Opěrné nohy	Stojanová základna pro sušičku prádla
4	Oblast vyhřívání	Prostor pro sušení prádla
5	Spona	Pro zajištění křídel sušáku ve složeném a uloženém stavu

POPIS OVLÁDÁNÍ

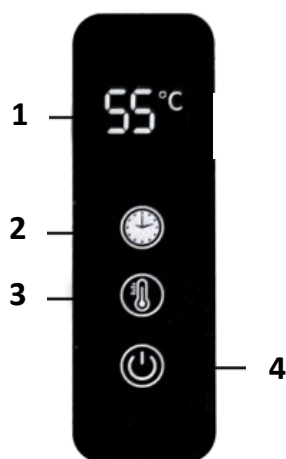

1. Digitální displej
2. Nastavení času
3. Nastavení teploty
4. ON/OFF

- Stisknutím tlačítka „4“ zvolíte zapnutí nebo vypnutí.
- Stisknutím tlačítka „2“ zvolíte 1–9 hodin pro nastavení časovače; při volbě 0 je zařízení trvale v režimu ohřevu. Nastavení času má paměťovou funkci.
- Stisknutím rychlého tlačítka „3“ nastavíte teplotu v rozsahu 30–70 °C. Nastavení teploty má paměťovou funkci.

ÚDRŽBA

1. Před čištěním zařízení se ujistěte, že zařízení vychladlo a přívodní kabel je odpojen od elektrické sítě.
2. Napájecí kabel ani žádné jeho součásti nenamáchejte.
3. Nejprve zařízení očistěte vlhčeným hadříkem, následně suchým.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.