


Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho zariadenia. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si prosím pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť bezpečnostným upozorneniam a pokynom. Tým zabezpečíte nielen ochranu osôb, ale aj dlhodobú životnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Kód produktu	ECD01
Výkon	230 W
Napájanie	220–240 V~, 50–60 Hz
Klasifikácia IP	IPX1
Nosnosť strednej časti	10 kg
Nosnosť bočnej časti	2,5 kg na každú stranu
Časovač	1–9 hodín s nastavením pamäte
Teplotný rozsah	30–70 °C

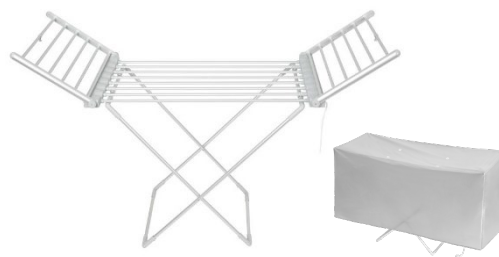


OBSAH BALENIA

- Elektrická sušička bielizne ×1
- Návod na použitie ×1
- Kryt ×1


VAROVANIE

- Pri používaní tohto výrobku ho uchovávajte mimo dosahu detí a osôb so zdravotným postihnutím.
- Keď výrobok nepoužívate, vždy vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
- Ak je zariadenie alebo napájací kábel poškodený, nepoužívajte ani neopravujte zariadenie.
- Iba na domáce použitie. Nepoužívajte vonku.
- Produkt nikdy neponárajte do vody.
- Napájací kábel nevedie pod podlahové rohože, koberce alebo koberčeky, aby sa predišlo nebezpečenstvu zakopnutia.
- Neťahajte zástrčku zo zásuvky za kábel; vždy držte zástrčku, nie kábel.
- Nepoužívajte v priestoroch, kde sa používa alebo skladuje benzín, farba alebo iné horľavé kvapaliny.
- Tento výrobok používajte iba spôsobom opísaným v tejto príručke, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace nebezpečenstvá.
- Deti sa nesmú hrať so zariadením.
- Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred použitím vždy dôkladne vyčistite bielizeň, aby z nej nekvapkala voda.
- Pred zapnutím sušičky vždy rozložte všetky bočné ramená.
- Sušičku nezakrývajte úplne bielizňou alebo posteľnou bielizňou.
- Nie je vhodný na sušenie hodváb, pérových bünd a prikrývk.
- Tento spotrebič je určený iba na sušenie tkanín praných vo vode.
- Opravy spotrebiča smie vykonávať iba servisné stredisko výrobcu.


MONTÁŽ ZARIADENIA

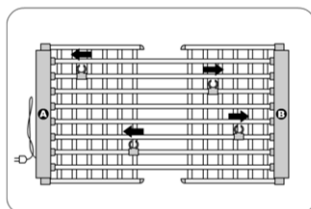


1. Umiestnite sušičku bielizne na rovnú plochu s háčikmi smerujúcimi nahor. Posuňte vonkajšie západky na koniec A (blízko spínača) a vnútorné západky na koniec B.

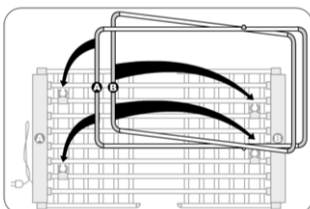

2. Vložte krátku tyč „B“ do háčikov v zóne „B“ a dlhú tyč „A“ do háčikov v zóne „A“.

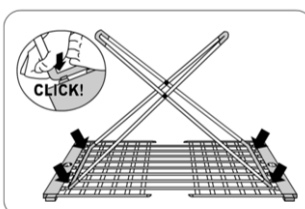


3. Silno zatlačte na každú tyč, kým nezapadne do príslušnej západky.

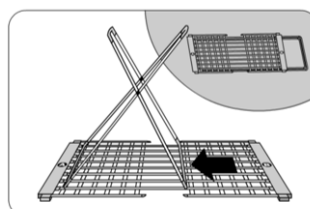

4. Na zloženie sušičky jemne stlačte krátku tyč na strane „B“ (oproti zástrčke), kým sa sušička správne nezloží.


POUŽÍVÁNIE ZARIADENIA

1. Nastavte prepínač do polohy [OFF] (t. j. kontrolka napájania nesvieti).
2. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
3. Po pripojení k vhodnému zdroju napájania stlačte vypínač ON/OFF. Kontrolka napájania sa rozsvieti a ohrievač začne fungovať.

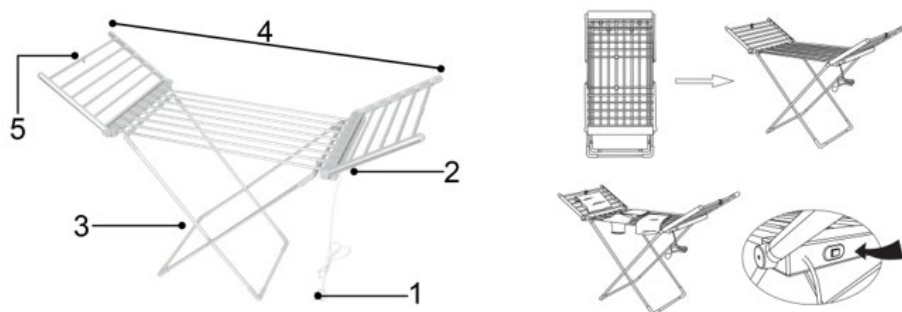

	Popis	Funkcia
1	Napájací kábel	Na pripojenie k domácej elektrickej sieti
2	Tlačidlo spínača	Zapína a vypína sušičku bielizne
3	Oporné nožičky	Stojanová základňa pre sušičku bielizne
4	Ohrievacia plocha	Priestor na sušenie bielizne
5	Spona	Na zaistenie krídel sušičky v zloženom a uloženom stave.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

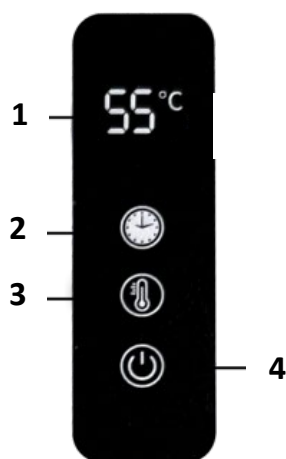

1. Digitálny displej
2. Nastavenie času
3. Nastavenie teploty
4. Zapnutie/vypnutie

- Stlačte tlačidlo „4“ pre výber zapnutia alebo vypnutia.
- Stlačte tlačidlo „2“ pre výber nastavenia časovača v rozmedzí 1–9 hodín; ak je zvolená hodnota 0, zariadenie je trvalo v režime kúrenia. Nastavenie času má pamäťovú funkciu.
- Stlačte rýchle tlačidlo „3“ pre nastavenie teploty v rozmedzí 30–70 °C. Nastavenie teploty má pamäťovú funkciu.

ÚDRŽBA

1. Pred čistením zariadenia sa uistite, že je vychladnuté a že napájací kábel je odpojený od elektrickej siete.
2. Napájací kábel ani žiadnu z jeho súčastí neponárajte do vody.
3. Zariadenie najskôr očistite vlhkou handričkou a potom suchou handričkou.

Produkt je krytý vyhlásením o zhode CE v súlade s platnými predpismi.

K dispozícii na požiadanie od výrobcu: info@solight.cz, alebo na stiahnutie z www.solight.cz.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.