



Návod k použití:

ELEKTRICKÝ KRÁJEČ POTRAVIN PRAKTIK FSA04



Výrobky značky PRAKTIK dodává:

SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

web: www.solid-czech.cz

Popis:

1. Kryt
2. Spínač
3. Nůž
4. Posuvná podávací plocha
5. Držák
6. Zástrčka
7. Otočný knoflík pro nastavení tloušťky plátku
8. Deska pro oporu krájené potraviny

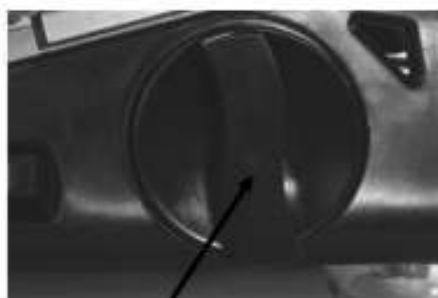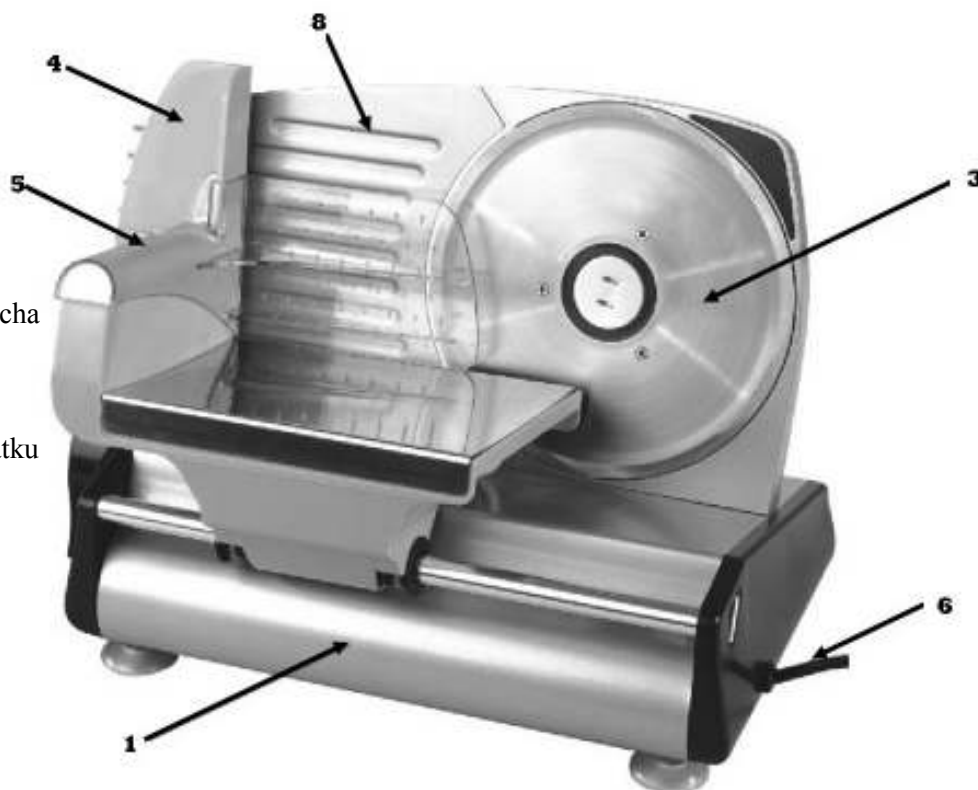

Technické údaje

Jmenovité napětí: AC 220V~240V ; ~ 50 Hz

Výkon: 130 W

Nůž: vyztužený, nerezavějící jemná čepel, 19 cm

Provozní informace

Před první použitím kráječe si pečlivě přečtěte tyto provozní informace a bezpečnostní pokyny. Seznamte se plně s funkcemi přístroje. Doporučujeme také prohlédnout si stránku se zobrazením kráječe a jeho obsluhou. Tyto informace si uschovejte a v případě potřeby je poskytněte třetí osobě.

Správné použití

Tento přístroj je určen výhradně pro krájení běžných potravin v domácnosti. Potravina, kterou se chystáte krájet, musí být rozmražená, vybalená a bez kostí. Jakékoli jiné použití a úprava přístroje je považována za nesprávné použití a může být zdrojem vážného nebezpečí.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled nebo je nepoučí o používání spotřebiče.
2. Kráječ může být zapojen pouze do zdroje střídavého proudu o napětí AC 220V~240V.
3. Než začnete přístroj čistit, vypojte ho vždy ze zásuvky. Stejně postupujte, pokud začne přístroj nesprávně fungovat nebo pokud jej přestanete používat. Při odpojování přístroje od zdroje napětí nikdy netahejte za kabel, vždy tahejte jen za zástrčku.
4. Přístroj není určen pro venkovní použití. Nikdy jej neponořujte do vody a nevystavujte jej vlhku nebo dešti. Pokud přístroj spadne do vody, vždy jej nejprve odpojte od zdroje a teprve poté jej vytáhněte z vody. Před dalším použitím nechte přístroj zkontrolovat v autorizovaném servisním centru.
5. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud máte mokré ruce nebo stojíte na mokré podlaze. Nepoužívejte kráječ, pokud je vlhký nebo mokrý.
6. Přístroj je určen výhradně pro domácí použití, ne pro komerční účely.
7. Uchovávejte a používejte kráječ mimo dosah dětí.
8. Nenechávejte jej bez dohledu v situacích, kde hrozí jeho zapnutí a uvedení do provozu jinou osobou.
9. Před každým použitím se ujistěte, že je kráječ bezpečně ustaven nebo instalován.
10. Pokud to tvar a velikost potraviny dovoluje, měl by být kráječ vždy používán s posuvnou podávací plochou a deskou pro oporu krájené potraviny. Nepoužívejte kráječ na krájení zmrzlých potravin nebo potravin s kostmi.
11. Nepoužívejte kráječ, pokud je jakkoli poškozen. Ihned nechejte kráječ opravit kvalifikovaným pracovníkem v autorizovaném servisním centru.
12. Používejte kráječ pouze s dodanými doplňky.
13. Pokud je přístroj poškozen v důsledku nesprávného zacházení, nevztahuje se na něj záruka.
14. Před vyjmutím nože nebo manipulací s ním kráječ vypněte.
15. Pokud je vidlice zástrčky poškozena, smí ji z bezpečnostních důvodů vyměnit pouze výrobce, servisní pracovník nebo kvalifikovaná osoba.

Před prvním použitím

Vyjměte kráječ opatrně z obalu. Odstraňte všechny obalový materiál a uschovejte jej společně s krabicí. Před kontaktem s jídlem kráječ očistěte. (viz sekce „Čištění“)

Nastavení kráječe

Bezpečnostní doporučení týkající se umístění kráječe

1. Nikdy neumísťujte kráječ na horký povrch nebo do blízkosti otevřeného ohně.
2. Ujistěte se, že kabel není v blízkosti horkých nebo ostrých předmětů.
3. Na kabelu se nesmí vytvořit uzel, nesmí se nikde zaklesnout nebo omotat kolem kráječe.
 - Postavte kráječ na rovný neklouzavý povrch blízko elektrické zástrčky.
 - Odviňte potřebnou délku kabelu. Zasuňte vidlici kabelu do zástrčky.
 - Posuňte držák krájené potraviny⁵ po posuvné podávací ploše⁴.

Krájení

Bezpečnostní doporučení pro krájení a manipulaci s kráječem

1. Nikdy se nedotýkejte nože, pokud je kráječ spuštěn. Hrozí nebezpečí poranění!
2. Vždy používejte držák krájené potraviny (výjimku tvoří pouze rozměrné kusy potravin). Zatlačte na potravinu směrem dopředu pomocí držáku potraviny.
3. Užívejte kráječ výhradně pro krájení běžných domácích potravin. Nepoužívejte jej ke krájení zmrzlých potravin, kostí, potravin s velkými jádry nebo balených potravin.
4. Nepřetržitá doba používání nesmí být delší než 10 minut.
5. Nůž se nadále točí i po vypnutí kráječe.
6. Z bezpečnostních důvodů nastavte po použití tloušťku plátku na „0“.

Uvedení kráječe do chodu

Nůž uvedete do chodu stiskem tlačítka do pozice „ON“. Přerušení chodu: Uved'te tlačítko rychle do pozice „OFF“ a vyčkejte, dokud se nůž úplně nezastaví.

Nastavení tloušťky

Tloušťka plátku může být 0 až přibližně 12 mm. Nastavte požadovanou tloušťku otočným knoflíkem⁷. Stupnice neodpovídá tloušťce plátku v mm. Z bezpečnostních důvodů je nůž v poloze „0“.

Umístěte krájenou potravinu na posuvnou podávací plochu a lehce na ni zatlačte pomocí držáku potravin⁵ proti desce pro oporu krájené potraviny⁸. Zapněte přístroj a lehce tlačte potravinu podél nože³. Po použití kráječe nastavte desku pro oporu krájené potraviny do polohy „0“ tak, aby byl nůž zakrytý. Nůž⁵ je vhodný pro krájení tenkých plátků nárezu vařené šunky.

Abyste si chránili prsty, používejte posuvnou podávací plochu⁴ a držák krájené potraviny⁵ (výjimku tvoří pouze rozměrné kusy potravin).

Čištění

Důležité bezpečnostní pokyny pro čištění kráječe

1. Než začnete kráječ čistit, vypněte jej, vytáhněte kabel ze zástrčky a nastavte desku pro oporu krájené potraviny do polohy „0“.
2. Neponořujte kráječ do vody.
3. Hrozí nebezpečí poranění – nůž je velice ostrý!

Důležité je čistit kráječ v pravidelných intervalech – odřezky potravin podléhající zkáze se jinak mohou hromadit na kráječi nebo za nožem. Odstraňte držák krájené potraviny a umyjte jej v teplé vodě a prostředku na mytí nádobí (nemyjte v myčce). Otřete kryt a posuvnou podávací plochu vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prášky, hrubé houbičky nebo tvrdé kartáče.

Vyjímání nože

Odstraňte šroubový klips nože (napravo poblíž nože) a zámek nože šroubováním klipsu. Při odjímání držte nůž pouze za jeho střed. Umyjte nůž ručně v teplé vodě s trochou prostředku na mytí nádobí (nemyjte jej v myčce) a očistěte kryt suchým hadříkem nebo jemným kartáčkem.

**Likvidace odpadu:**

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Upozornění:

Po ukončení jeho životnosti je nutno jej likvidovat dle platných zákonů o odpadech. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

ZÁRUČNÍ LIST**Záruční a pozáruční servis zajišťuje:**

ATV Moravia s. r. o.
Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika
tel/fax.: 541 249 327
email: opravy@atv-servis.cz
www.atv-servis.cz

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:.....

Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....