



Návod na použitie :

ELEKTRICKÝ KRÁJAČ POTRAVÍN PRAKTIK FSA04


Výrobky značky PRAKTIK dodáva:

S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia


web: www.solid-czech.cz/sk/

Popis:

1. Kryt
2. Spínač
3. Nôž
4. Posuvná podávacia plocha
5. Držiak
6. Zástrčka
7. Otočný gombík pre nastavenie hrúbky plátku
8. Doska pre oporu krájanej potraviny

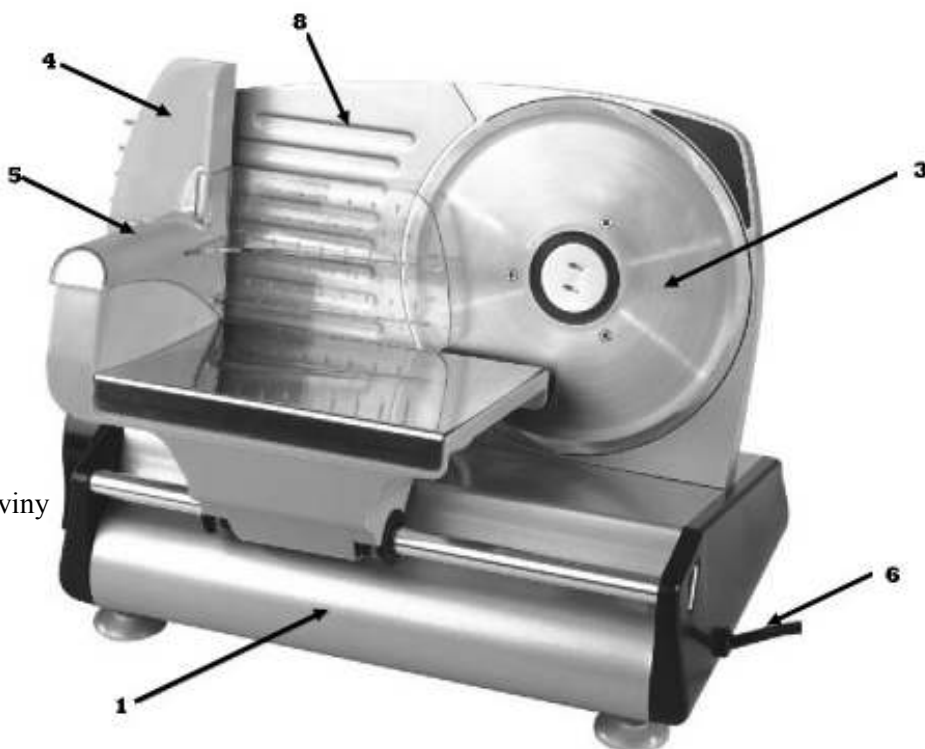

2

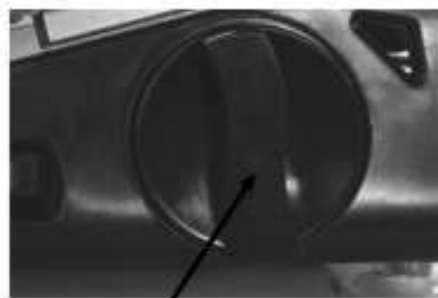

7

Krájač – informácie k používaniu

Pred prvým použitím krájača si starostlivo prečítajte tieto prevádzkové informácie a bezpečnostné pokyny. Zoznámte sa úplne s funkciami prístroja. Doporučujeme tiež prezrieť si stránku so zobrazením krájača a jeho obsluhou. Tieto informácie si uschovajte a v prípade potreby ich poskytnite tretej osobe.

Správne použitie

Tento prístroj je určený výhradne pre krájanie bežných potravín v domácnosti. Potravina, ktorú sa chystáte krájať, musí byť rozmrazená, vybalená a bez kostí. Akékoľvek iné použitie a úprava prístroja je považovaná za nesprávne použitie a môže byť zdrojom vážneho nebezpečenstva.

Technické údaje

Menovité napätie: AC 220V~240V ; ~ 50 Hz, KB 10 min;

Výkon: 130 W

Nôž: vystužený, nehrdzavejúca jemná čepeľ, 19 cm

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
2. Krájač môže byť zapojený len do zdroja striedavého prúdu o napätíu 220-240 V.
3. Skôr ako začnete prístroj čistiť, vypojte ho vždy zo zásuvky. Rovnako postupujte, pokiaľ začne prístroj nesprávne fungovať alebo pokiaľ ho prestanete používať. Pri odpájaní prístroja od zdroje napätia nikdy neťahajte za kábel, vždy ťahajte len za zástrčku.
4. Prístroj nie je určený pre vonkajšie použitie. Nikdy ho neponárajte do vody a nevystavujte ho vlhku alebo dažďu. Pokiaľ prístroj spadne do vody, vždy ho najskôr odpojte od zdroja a až potom ho vytiahnite z vody. Pred ďalším použitím nechajte prístroj skontrolovať v autorizovanom servisnom centre.
5. Nikdy prístroj nepoužívajte, pokiaľ máte mokré ruky alebo stojíte na mokrej podlahe. Nepoužívajte krájač, pokiaľ je vlhký alebo mokrý.
6. Prístroj je určený výhradne pre domáce použitie, nie pre komerčné účely.
7. Uchovávajte a používajte krájač mimo dosahu detí.
8. Nenechávajte ho bez dohľadu v situáciách, kde hrozí jeho zapnutie a uvedenie do prevádzky inou osobou.
9. Pred každým použitím sa uistite, že je krájač bezpečne nastavený alebo inštalovaný.
10. Pokiaľ to tvar a veľkosť potraviny dovoľuje, mal by byť krájač vždy používaný s posuvnou podávacou plochou a doskou pre oporu krájanej potraviny. Nepoužívajte krájač na krájanie zamrznutých potravín alebo potravín s kosťami.
11. Nepoužívajte krájač, pokiaľ je akokoľvek poškodený. Ihneď nechajte krájač opraviť kvalifikovaným pracovníkom v autorizovanom servisnom stredisku.
12. Používajte krájač len s dodanými doplnkami.
13. Pokiaľ je prístroj poškodený v dôsledku nesprávneho používania, nevzťahuje sa naň záruka.
14. Pred vybratím noža alebo manipuláciou s ním krájač vypnite.
15. Pokiaľ je vidlica zástrčky poškodená, smie ju z bezpečnostných dôvodov vymeniť len výrobca, servisný pracovník alebo kvalifikovaná osoba.

Pred prvým použitím

Vyberte krájač opatrne z obalu. Odstráňte všetok obalový materiál a uschovajte ho spoločne so škatuľou. Pred kontaktom s jedlom krájač očistite. (viď časť „Čistenie“)

Nastavenie krájača

Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa umiestnenia krájača

1. Nikdy neumiestňujte krájač na horúci povrch alebo do blízkosti otvoreného ohňa.
2. Uistite sa, že kábel nie je v blízkosti horúcich alebo ostrých predmetov.
3. Na kábli sa nesmie vytvoriť uzol, nesmie sa nikde zakliesniť alebo omotať okolo krájača.
 - Postavte krájač na rovný neklzávy povrch blízko elektrickej zástrčky.
 - Odviňte potrebnú dĺžku kábla. Zasuňte vidlicu kábla do zástrčky.
 - Posuňte držiak krájanej potraviny⁵ po posuvnej podávacej ploche⁴.

Krájanie

Bezpečnostné odporúčenia pre krájanie a manipuláciu s krájačom

1. Nikdy sa nedotýkajte noža, pokiaľ je krájač spustený. Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
2. Vždy používajte držiak krájanej potraviny (výnimku tvoria len rozmerné kusy potravín). Zatlačte na potravinu smerom dopredu pomocou držiaka na potraviny.

3. Užívajte krájač výhradne pre krájanie bežných domácich potravín. Nepoužívajte ho na krájanie zmrznutých potravín, kostí, potravín s veľkými jadrami alebo balených potravín.
4. Nepretržitá doba používania nesmie byť dlhšia ako 10 minút.
5. Nôž sa naďalej točí i po vypnutí krájača.
6. Z bezpečnostných dôvodov nastavte po použití hrúbku plátku na „0“.

Uvedenie krájača do chodu

Nôž uveďte do chodu stlačením tlačidla do pozície „ON“. Prerušenie chodu: Uveďte tlačidlo rýchle do pozície „OFF“ a počkajte, pokiaľ sa nôž úplne nezastaví.

Nastavenie hrúbky

Hrúbka plátku môže byť 0 až približne 12 mm. Nastavte požadovanú hrúbku otočným gombíkom⁷. Stupnica nezodpovedá hrúbke plátku v mm. Z bezpečnostných dôvodov je nôž v polohe „0“.

Umiestnite krájanú potravinu na posuvnú podávaciu plochu a ľahko na ňu zatlačte pomocou držiaka potravín⁵ proti doske pre oporu krájanej potraviny⁸. Zapnite prístroj a ľahko tlačte potravinu pozdĺž noža³. Po použití krájača nastavte dosku pre oporu krájanej potraviny do polohy „0“ tak, aby bol nôž zakrytý. Nôž⁵ je vhodný pre krájanie tenkých plátkov nárezov varenej šunky.

Aby ste si chránili prsty, používajte posuvnú podávaciu plochu⁴ a držiak krájanej potraviny⁵ (výnimku tvoria len rozmerné kusy potravín).

Čistenie

Dôležité bezpečnostné pokyny pre čistenie krájača

1. Skôr ako začnete krájač čistiť, vypnite ho, vytiahnite kábel zo zástrčky a nastavte dosku pre oporu krájanej potraviny do polohy „0“.
2. Neponárajte krájač do vody.
3. Hrozí nebezpečenstvo poranenia – nôž je veľmi ostrý!

Dôležité je čistiť krájač v pravidelných intervaloch – odrezky potravín podliehajú skaze a inak sa môžu hromadiť na krájači alebo za nožom. Odstráňte držiak krájanej potraviny a umyte ho v teplej vode a prostriedku na umývanie riadu (neumývajte v umývačke). Utrite kryt a posuvnú podávaciu plochu vlhkou handričkou. Nepoužívajte čistiace prášky, hrubé hubky alebo tvrdé kartáče.

Vyberanie noža

Odstráňte skrutkový klip noža (napravo bližšie noža) a zámok noža odskrutkovaním klipsu. Pri odnímaní držte nôž len za jeho stred. Umyte nôž ručne v teplej vode s trochou prostriedku na umývanie riadu (neumývajte ho v umývačke) a očistite kryt suchou handričkou alebo jemným kartáčikom.

Likvidácia odpadu:

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.

ZÁRUČNÝ LIST**Záruka a servis:****Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.**

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpenia výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:.....

Pečiatka a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená vada:.....