



SK

## Návod na obsluhu a údržbu

### HALOGÉNOVÝ OHRIEVAČ PRAKTIK HH1003


Výrobky značky PRAKTIK dodáva:

SOLID CZECH, a. s., Tr. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika

web: www.solid-czech.cz

#### Technické špecifikácie:

1. Vstupné napätie: 230 V ~ 50 Hz.
2. Maximálny príkon: 1200 W (stupne 400 W + 400 W + 400 W)
3. Rozmery: 350 × 695 × 180 mm, hmotnosť 4,40 kg

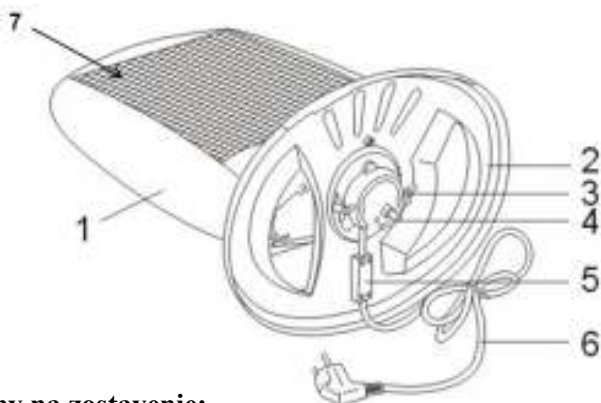

- |                                |
|--------------------------------|
| 1 – Telo ohrievača             |
| 2 – Stojan                     |
| 3 – Upínacie skrutky           |
| 4 – Poistka proti prevrhnutiu  |
| 5 – Upevnenie prívodného kábla |
| 6 – Prívodný kábel             |
| 7 – Poistka proti prehriatiu   |

#### Pokyny na zostavenie:

- 1) Vyberte ohrievač a jeho súčasti zo škatule a položte ich na čistý rovný povrch. Baliaci materiál (igelitové vrecká, svorky, spony) odstráňte z dosahu malých detí.
- 2) Vyskrutkujte upínacie skrutky zo spodnej časti tela ohrievača.
- 3) Pretiahnite napájací kábel prostredným otvorom v stojane a stojan nasadte na telo ohrievača tak, aby otvory pre skrutky k sebe lícovali.
- 4) Priskrutkujte stojan k telu do rovnakých otvorov a tými istými skrutkami, ktoré ste predtým z ohrievača vyskrutkovali.
- 5) Vyvedte napájací kábel cez príslušný otvor v obvode stojana a ohrievač postavte.
- 6) Zaistite stabilitu výrobku pre bezpečnú prevádzku.

#### Prevádzka:

- 1) Pripojte ohrievač do siete, uistite sa, že výstup zo zásuvky má min. 10 A.
- 2) Okruh by mal byť chránený ističom 13 A.
- 3) Zvoľte požadovanú hodnotu ohrevu stlačením tlačidiel. Zapnutie každého tlačidla pridáva tepelnému výkonu 400 W
- 4) V prípade potreby stlačte tlačidlo oscilácie pre aktiváciu režimu otáčania v rozsahu 70°.
- 5) Ohrievač vypnete stlačením všetkých výkonových tlačidiel naraz.

#### Dôležitá poznámka:

Mriežka ohrievača bola ošetrená proti korózii olejovým náterom. Pri prvom spustení prístroja môže horenie zvyškového oleja spôsobiť vznik dymu, ktorý uniká mriežkou. Tento dym nie je nebezpečný. Prístroj nevypínajte. Dym za niekoľko minút zmizne. Zaistite dôkladné vetranie miestnosti počas zábehu.

#### Bezpečnostná poistka:

- 1) Zariadenie je vybavené bezpečnostnou poistkou pre prípad prevrhnutia alebo naklonenia prístroja.
- 2) Zariadenie je vybavené tepelnou poistkou proti prehriatiu.

#### Výmena poistky proti prehriatiu:

Elektrický obvod je chránený sklenenou poistkou 250V/10A, umiestnenou vo vnútri tela prístroja. Jej výmenu zverte len odbornému servisu. K prasknutiu poistky môže dôjsť pri zásahu blesku do elektrickej sústavy, preťažením okruhu zapojením viac zariadení do jednej zásuvky (rozbočky, predlžovacieho prívodu), zapojením do necertifikovaných elektrických obvodov, apod.

Nezapájajte do spoločných predlžovacích prívodov alebo rozbočovacích adaptérov spolu s inými zariadeniami, doporučujeme zapojiť do prepäťovej ochrany a samostatne na jednu elektrickú zásuvku.

Dodávateľ ani predajca neručí za škody spôsobené nevhodnou alebo nedostatočnou inštaláciou. Nefunkčnosť výrobku z dôvodu prasknutej poistky nie je dôvod na reklamáciu a jej výber zo záručných podmienok. Náhradná poistka a jej výmena je záležitosťou užívateľa, nevzniká žiaden nárok na bezplatný servis v záručnej dobe.

#### **Údržba:**

- Tento ohrievač vyžaduje pravidelné čistenie vonkajšej časti, najmä ochrannej mriežky od prachu a iných nečistôt.
- Čistenie vykonajte:
  - Pred prvým použitím
  - Po dlhom skladovaní a opätovnom použití
  - Pri dlhodobom použití
- Pred čistením odpojte ohrievač od siete a ak bol používaný, nechajte ho aspoň 2 hodiny vychladnúť.
- Použite bežné čistiace prostriedky, pretrite suchou handrou, nechajte dôkladne vyschnúť.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, používajte čistiace handry bez abrazívnych prísad.

#### **Bezpečnostné upozornenia:**

- Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí, nesvojprávnych osôb a domácich zvierat.
  - Prístroj používajte iba na rovnom, stabilnom povrchu.
  - Nepoužívajte ohrievač dlhšie než 6 hodín bez prerušenia.
  - Vypnite prístroj a odpojte ho od siete pred každým čistením, alebo ak nie je v prevádzke.
  - Neumiestňujte prístroj do blízkosti záclon, textílií a nábytku, zaistite dostatočný odstup od stien.
  - Neumiestňujte do blízkosti horľavín alebo miestností s uskladnením plynu, ropných produktov a pod.
  - Nedotýkajte sa prístroja vlhkými alebo mokrymi rukami alebo nohami.
  - Prístroj je určený iba na vnútorné použitie, nevystavujte dažďu, hmle, priamemu slnku a pod.
  - Nepoužívajte ohrievač v miestnostiach s veľkou vlhkosťou vzduchu alebo v dosahu vody (umyvárne, sprchy, kúpeľne, plavecké bazény a vnútorné kúpaliská).
  - Neaplikujte žiadne horľavé spreje v blízkosti prístroja.
  - Nepoužívajte spoločne s ohrievačom časový spínač alebo podobné zariadenie.
  - Nezakrývajte ohrievač počas prevádzky a uistite sa, že vzduch môže voľne cirkulovať.
  - Nezapájajte do spoločných predlžovacích prívodov alebo rozbočovacích adaptérov spolu s inými zariadeniami, doporučujeme zapojiť do prepäťovej ochrany a samostatne na jednu elektrickú zásuvku.
- Dodávateľ ani predajca neručí za škody spôsobené nevhodnou alebo nedostatočnou inštaláciou. Nefunkčnosť výrobku z dôvodu prasknutej poistky nie je dôvod na reklamáciu a jej výber zo záručných podmienok. Náhradná poistka a jej výmena je záležitosťou užívateľa, nevzniká žiaden nárok na bezplatný servis v záručnej dobe.
- Neodkladajte prívodný kábel na ohrievač, ak je v prevádzke alebo nie je vychladnutý.
  - Ak je prívodný kábel poškodený alebo vykazuje známky opotrebenia, prístroj okamžite odpojte od siete, nechajte vychladnúť a dajte ho opraviť do odborného servisu.
  - Nezasahujte do zapojenia, čistite iba v stave odpojenom od elektrickej siete.
  - Prístroj by nemali používať osoby (vrátane detí) so zhoršenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo im nebola poskytnutá inštrukcia týkajúca sa použitia prístroje. Deti nenechávajte v blízkosti prístroja bez dozoru, aby sa prístrojom nehrali.


#### **Pripojenie k sieti:**

Ohrievač je dodávaný s prívodným káblom určeným na priame pripojenie do siete 230 V AC. Ak je z nejakého dôvodu nutné kábel vymeniť alebo opraviť, zverte ho odbornému servisu.

- Hlavný napájací kábel je trojvodičový.
- nasledujúca schéma musí byť dodržaná pri pripojení nového prívodného kábla:

MODRÁ: nulová svorka (N)

HNEDÁ/ ČIERNA: fáza (L)

ZELENOŽLTÁ: uzemnenie (E/)

VAROVANIE: nespájajte modrý alebo hnedý vodič s uzemnením v zásuvke.

**Likvidácia odpadu:**

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.

**ZÁRUČNÝ LIST****Záruka a servis:****Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.**

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:.....

Pečiatka a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená vada:.....