



CZ


Návod k obsluze a údržbě

RUČNÍ MIXÉR PRAKTIK HM200

Výrobky značky PRAKTIK dodává:
SOLID CZECH a.s., Tr. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
web: www.solid-czech.cz

Popis vnějších částí šlehače:

1. Tlačítko odjištění metel
2. – 3. Volič rychlostí
4. Šlehačí metly
5. Hnětací metly
6. Pohonná jednotka
7. Snímatelný mixovací nástavec

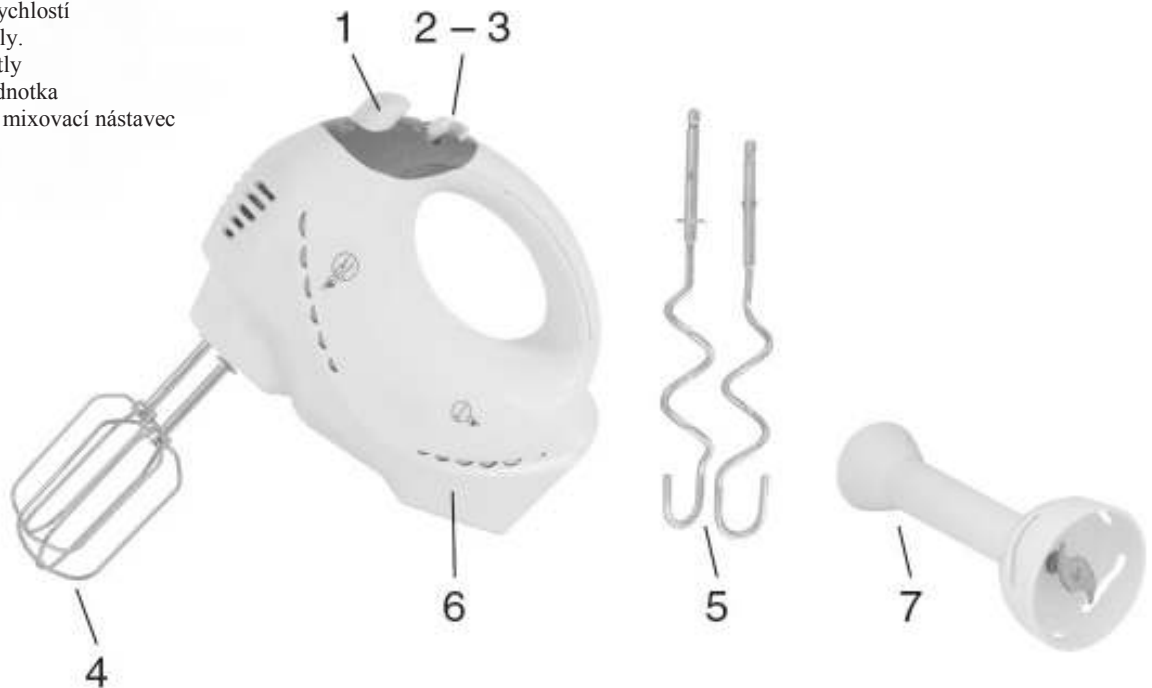

Technická data:

Napájecí napětí: 230 V AC, 50 Hz

Třída ochrany: II

Příkon: max. 200 W

Hladina akustického výkonu (dB) (A): ≤ 72 dB (A)

Zpracovávaná hmota: Potravinářské směsi

Provozní podmínky:

Mixér je možné provozovat pouze v prostředích s normálními vlivy dle ČSN 33 2000-3 (běžné domácí a kancelářské prostředí). *Mixér nesmí být uveden v činnost v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru.*

Obsluha:**Před prvním použitím:**

- Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití.
- Opatrně odstraňte obalový materiál.
- Před prvním připojením zkontrolujte, zda souhlasí napětí sítě s uvedeným napětím na štítku spotřebiče.
- Pracovní nástavce umyjte před prvním použitím v saponátovém roztoku nebo v myčce na nádobí.

Používání:

- Mixér je určen pouze pro použití v domácnosti a nehodí se k velkokapacitní přípravě pokrmů.
- Šlehací metly použijte k přípravě lehkých míchaných těst, ke šlehání bílků, šlehačky, kaší, majonéz apod. Mohou být použity též k rozmíchávání omáček, pudinků, prášků. Metly nasadíte do otvoru v pohonné jednotce. Otočte s nimi lehce, dokud nezapadnou a zkontrolujte, zda pevně sedí na svém místě.
- Hnětací metly použijte k přípravě těžkých druhů těst, ke zpracování pomazánek apod. Nasadíte hnětací metly do otvoru v mixeru, otočte s nimi, dokud nezapadnou a zkontrolujte, zda pevně sedí na svém místě.

UPOZORNĚNÍ: metla označená kroužkem musí být zasunuta do levé zdičky na pohonné jednotce. Při nedodržení této podmínky stoupá těsto po metlách nahoru.

- Před výměnou nástavců pohonnou jednotku odpojte ze sítě a nástavce uvolněte stisknutím tlačítka pro odjištění metel.

Nastavení rychlosti pro příslušenství

poloha 0	Vypnuto
1 – 2 stupeň	Vhodné pro začátek mixování řídkých směsí.
3 stupeň	Vhodné pro směsi střední konzistence.
4 stupeň	Vhodné pro přípravu směsí na dorty, bílkového sněhu apod.
5 stupeň	Vhodné pro přípravu krémových pokrmů – másla, šlehačky apod.
6 stupeň	Vhodné pro šlehání – vajec, brambor apod.

Údržba:**Čištění vnějších povrchů pohonné jednotky**

- Před čištěním se ujistěte, že zástrčka přívodu pohonné jednotky je odpojena ze zásuvky.
- Při čištění pohonnou jednotku nikdy neponořujte do vody ani do jiných roztoků.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla.
- Vnější povrch pohonné jednotky čistěte pouze navlhčenou tkaninou.
- Dbejte, aby voda nepronikla dovnitř pohonné jednotky.
- Po 200 hodinách provozu, nejpozději však za 3 roky, nechte zkontrolovat pohonnou jednotku v odborném servisu.

Čištění nástavců

- Pracovní nástavce umývejte v saponátovém roztoku nebo v myčce na nádobí.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Bezpečnostní pokyny:

- Před každým použitím mixér vizuálně prohlédněte a je-li poškozena některá jeho součást, mixér nepoužívejte.

- Poškozenou pohonnou jednotku, síťovou šňůru nebo nástavce sami neopravujte. Opravu svěřte odbornému servisu.
- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem, nebo jeho servisním technikem, nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Mixér provozujte mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
- Při provozu nezakrývejte větrací otvory v bloku pohonné jednotky. Způsobili byste její přehřátí.
- Spotřebič neodkládejte na horký podklad, nebo do blízkosti otevřeného ohně.
- Pohonnou jednotku nenechávejte v chodu bez dozoru.
- Pracovní nástavce nasazujte a odnímejte pouze, je-li přístroj odpojen od sítě.
- Nikdy nevsunujte žádné předměty do rotujících částí spotřebiče a pracovních nástavců.
- Nedotýkejte se za provozu pohyblivých částí.
- Nikdy neponořujte pohonnou jednotku ani přívodní kabel do vody ani jiné kapaliny, ani nemyjte pod proudem vody.
- Jestliže mixér nepoužíváte, odpojte vidlici ze zásuvky.
- Mixér není určen ke zpracování jiných než potravinářských směsí.

Poznámka: Do zásuvkového obvodu koupelny doporučujeme instalovat proudový chránič s vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA. Instalaci proudového chrániče svěřte odborné firmě.

Upozornění:

Po ukončení životnosti mixéru je nutno mixér likvidovat dle platných zákonů o odpadech.

Časy příprav:

Použité příslušenství	Množství směsi	Směs	Čas přípravy
Šlehačí metly	500 gramů	šlehačka	3 – 5 minut
	3 žloutky	majonéza	4 – 5 minut
	750 gramů	omáčky	2 – 3 minuty
	750 gramů	řidké těsto	4 – 5 minut
	5 vaječných bílků	bílkový sníh	2 – 3 minuty
	750 gramů	zákusková směs	4 – 5 minut
Hnětací metly	750 gramů	pasírování brambor	3 – 5 minut

Upozornění: při překročení pracovní doby a přetěžování přístroje nadměrnou hustotou zpracovávané směsi (nízké otáčky metel) hrozí přehřátí přístroje.

Likvidace odpadu:

Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

ZÁRUČNÍ LIST**Záruční a pozáruční servis zajišťuje:**

ATV Moravia s. r. o.
Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika
tel/fax.: 541 249 327
email: opravy@atv-servis.cz
www.atv-servis.cz

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:..... Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....