




Návod na obsluhu a údržbu
RUČNÝ MIXÉR S MISOU SOLID HM201B

Výrobky značky SOLID dodáva:

SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika;
web: www.solid-czech.cz

Popis spotřebiča:

1. Motor
2. Tlačidlo EJECT
3. Regulátor rychlosti
4. Tlačidlo TURBO
5. Rukoväť
6. Sieťová šnúra
7. Mechanické poistky
8. Tri mechanické poistky
9. Vykľapací diel
10. Stojan
11. Pevná doska
12. Nádobu na šľahanie
13. Otvory pre vloženie šľahača alebo miešacích metličiek
14. Základný spodný diel
15. Tvarované priehlbiny pre umiestnenie šľahača alebo miešacích metličiek
16. Šľahač
17. Miešacie metličky
18. Kovová podložka (nadstavec s touto podložkou vkladajte vždy do ľavého otvoru pre tento nadstavec- inak bude cesto pretekať cez metly)

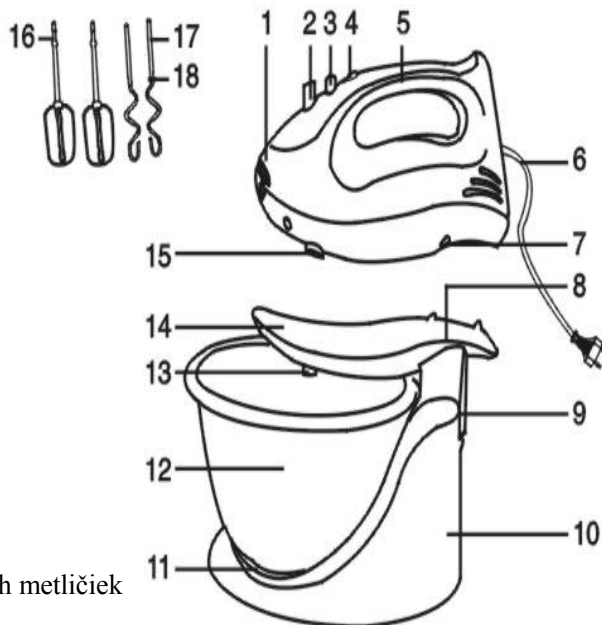

Technické údaje:

Napájacie napätie:	230 V AC, 50 Hz
Doba použitia:	max. 3 minúty + odpočinok 10 minút
Trieda ochrany:	II
Príkon:	max. 200 W
Výkon:	700 – 1500 otáčiek/ minútu
Hladina akustického výkonu (dB) (A):	<= 72 dB (A)
Spracovávaná hmota:	Potravinárske zmesi

Prevádzkové podmienky:

Mixér je možné používať v priestoroch s normálnymi vplyvmi podľa ČSN 33 2000-3 (bežné domáce a kancelárske prostredie). *Mixér nesmie byť uvedený do prevádzky v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru.*

Obsluha:

Pred prvým použitím:

Pozorne preštudujte tento návod. Návod starostlivo uschovajte pre prípadné ďalšie použitie. Zabráňte tým možnému poškodeniu spôsobené nesprávnym zaobchádzaním. Pozornosť venujte hlavne bezpečnostným pokynom. Pokiaľ prístroj predáte niekomu inému, odovzdajte zároveň aj tento návod.

Opatrne odstráňte obalový materiál.

Pred prvým pripojením výrobku do elektrickej siete najskôr skontrolujte, že prúd a výkon zodpovedá parametrom vašej elektrickej siete a že vypínač je v polohe „vypnuté“ - 0.

Teleso jednotky utrite handričkou navlhčenou vo vode s prísadou čistiaceho prostriedku. Po očistení povrchy dôkladne usušte. Po každom použití miešacie metličky (17) alebo šľahač (16) demontujte, a očistite tieto diely horúcou vodou a šetrným čistiacim prostriedkom; tieto diely je možné umyť aj v umývačke na riad. Omyte nádobu šľahača (12). Nepoužívajte agresívne chemikálie, benzín, rozpúšťadlá, chemicky ošetrované čistiace utierky apod. Môžu poškodiť teleso prístroja.



Bezpečnostné pokyny

Mixér je určený iba pre použitie v domácnosti a nehodí sa k veľkokapacitnej príprave jedla. Chybným alebo nesprávnym používaním môžete prístroj poškodiť a môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo inej osoby. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo chybnou manipuláciou s výrobkom. Ak budete miešať príliš dlho alebo príliš tuhé ingrediencie, hrozí spálenie motora. Na tieto prípady sa záruka nevzťahuje.

Nedávajte výrobok ani zástrčku prívodnej šnúry do vody ani do inej kvapaliny. Ak sa aj tak výrobok dostal do kontaktu s vodou, okamžite vytiahnite šnúru zo zásuvky a nechajte prístroj skontrolovať kvalifikovaným servisným technikom. Nedodržaním tohto pokynu môže dôjsť k smrteľnému úrazu elektrickým prúdom!



Teleso prístroja sa nikdy nepokúšajte otvoriť.

Prístroj nepoužívajte, ak máte mokré ruky, nedávajte ho na vlhkú podlahu. Pokiaľ je prístroj vlhký, nezapínajte ho. Nedotýkajte sa zástrčky mokrými ani vlhkými rukami.

Šnúru i zástrčku pravidelne kontrolujte. Keď zistíte akékoľvek poškodenie šnúry, už ju ďalej nepoužívajte a vymeňte ju za inú. Opravy môže vykonávať iba riadne kvalifikovaný pracovník.

Prístroj nepoužívajte, ak spadol na zem, alebo keď zistíte akékoľvek poškodenie prístroja, šnúry alebo zástrčky. O riešenia problémov a opravy chýb vždy požiadajte kvalifikovaných pracovníkov servisných stredísk.

Nepokúšajte sa opravovať prístroj sami. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nenechajte šnúru visieť cez ostré hrany iných predmetov a držte ju v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov a otvoreného plameňa. Pri vyťahovaní šnúry zo zásuvky neťahajte za šnúru – uchopte zástrčku rukou a vytiahnite ju.

Ako pomocnú ochranu domácnosti je možné inštalovať prúdový chránič s menovitým vypínacím prúdom maximálne 30 mA. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.

Zaistite, aby za šnúru alebo za predlžovaciu šnúru nemohla iná osoba neúmyselne zatiahnuť alebo zakopnúť, kým je prístroj v prevádzke.

Ak používate predlžovacu šnúru, musí byť vhodného typu vzhľadom k spotrebe zariadenia – inak hrozí prehriatie predlžovacej šnúry alebo zástrčky.

Tento prístroj nie je určený pre komerčné používanie ani na použitie vonku.

Zapnutý prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru.

Deti nevedia, aké nebezpečenstvo im hrozí pri nesprávnom použití elektrického zariadenia. Nikdy nenechajte deti, aby sa hrali s domácimi spotrebičmi, a nenechávajte ich v dosahu elektrických spotrebičov bez dozoru.

Šľahacie metly použite k príprave ľahko miešaného cesta, k šľahaniu bielkov, šľahačky, kaší, majonéz apod. Môžu sa tiež použiť k rozmiešaniu omáčok, pudingov, práškov. Metly nasadíte do otvorov v pohonnej jednotke. Otočte s nimi ľahko, kým nezapadnú a skontrolujte, či pevne sedia na svojom mieste.

Miešacie metly použite k príprave ťažkých druhov ciest, k spracovaniu pomazániek apod. Nasadíte miešacie metly do otvorov v mixéry, otočte s nimi, kým nezapadnú a skontrolujte, či pevne sedia na svojom mieste. Pokiaľ zariadenie nie je v prevádzke alebo ak ho chcete čistiť, vytiahnite najskôr zástrčku zo zásuvky. Ak je zariadenie pripojené do siete, je pod nominálnym napätím. Pred vytiahnutím šnúry zo zásuvky najskôr prístroj vypnite. Šnúru nepoužívajte na prenesenie prístroja na iné miesto.

Tento prístroj nie je určený k používaniu osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými alebo duševnými schopnosťami, so zmyslovými poruchami, ani osobami, ktoré nemajú dostatočné znalosti k obsluhu tohto prístroja, pokiaľ nepracujú pod dohľadom a podľa pokynov osoby, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. Deti nenechávajte bez dozoru – tento prístroj nie je hračka.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou tejto jednotky!

Pred uložením nechajte prístroj dostatočne vychladnúť.

Tento prístroj nedávajte na horúce povrchy ani do blízkosti otvoreného plameňa.

Nebezpečenstvo úrazu: Nedotýkajte sa miešacích metličiek ani iných častí, kým sú v pohybe!

Pred zapnutím odstráňte z dosahu šľahacích alebo miešacích metličiek kuchynské potreby, kusy odevov, šnúry, atď. Nepribližujte sa hlavou do bezprostrednej blízkosti rotujúcich častí, hrozí zachytenie vlasov.

Pred výmenou dielov príslušenstva prístroj vždy najskôr vypnite.

Nenechávajte mixér bežať príliš dlho. Hrozí prehriatie motora.

Prístroj vypnite najneskôr po 3 minútach prevádzky. Pred ďalšou operáciou nechajte prístroj aspoň 10 minút odpočinúť. Miešanie cesta predstavuje pre motor veľkú záťaž.

Do rotujúcich tyčí nekladajte vidličky, nože ani iné podobné predmety.

Po 200 hodinách prevádzky, najneskôr však za 3 roky, nechajte skontrolovať pohonnú jednotku v odbornom servise.

Po ukončení životnosti mixéra je nutné mixér likvidovať podľa platných zákonov o odpadoch.



Šľahač: Šľahače (16) sú vhodné napr. pre zmiešanie ľadovej drte či zmrzliny a šľahačky a tiež pre miešanie cesta, prípravu pyrė, zmesi z mletého mäsa, prípravu pudingov a ovocných muštov.

Miešacie metly: Miešacie metly (17) sa používajú pre miešanie tuhého cesta, napr. kysnutého cesta.

Ručné miešanie a hnetenie: Rukou pevne uchopte teleso mixéru a pripevnite šľahač (16) alebo miešacie metly (17) do tvarovaných priehlbín (15) na spodnej strane tejto jednotky:

Na koncoch šľahača (16) alebo miešacích metličiek (17) sú príslušné proti kusy, ktoré musia presne zapadnúť do priehlbín v telese jednotky. Po nájdení správnej polohy diela šľahača (16) alebo miešacích metličiek (17) budete počuť charakteristické zaklapnutie.

Tip: Pri inštalácii miešacích metličiek (17) je treba miešacie metličky (17) doplniť kovovou podložkou (18) – na ľavej strane (pozri pozíciu 15 na obrázku).

Prepínač rýchlostí (3) nastavte do polohy 0.

Zástrčku prívodnej šnúry (6) zastrčte do zásuvky.

Vložte šľahač (16) alebo miešacie metličky (17) do zmesi materiálu, ktorý sa má spracovať.

Prístroj zapnite tlačidlom na prepínanie rýchlostí (3). Šľahač (16) alebo miešacie metličky (17) sa začnú otáčať. Materiál začnete miešať najskôr rýchlosťou 1 – inak hrozí, že ingrediencie rozfúknete do priestoru. Po základnom zmiešaní ingrediencií môžete prejsť na vyššiu rýchlosť – pomocou regulátoru rýchlostí – spínača (3) zvolíte rýchlosť niektorú z rýchlostí 2 až 5. Rýchlosť môžete prepínať i za prevádzky:

Poloha 0	Vypnuté
Poloha 1	Miešanie tekutín
Poloha 2	Polievky, omáčky, pudinky
Poloha 3	Maslo, zmesi s cukrom, instantné zmesi v prášku, ľahké cestá
Poloha 4	Bábovky, mleté mäso, kysnuté a podobné cestá
Poloha 5	Sneh z bielkov, šľahačka, zemiakové kaše

Husté zmesi sa dajú spracovať s využitím funkcie TURBO, pozri prepínač TURBO (pozícia 4 v ilustračnom obrázku). V tomto režime motor pobeží na vysoké obrátky. Ako náhle prepínač TURBO zase uvoľníte, prístroj prejde späť do rýchlosti nastavenej predtým. **Túto funkciu nepoužívajte dlhšie ako po dobu jednej minúty!**

Po našľahaní alebo domiešaní prepnete spínač regulácie rýchlostí (3) do polohy 0.

Nechajte šľahač (16) alebo miešacie metličky (17) pohyb úplne dokončiť! Až potom môžete nástroj vytiahnuť zo zmesi von. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky (6).

Teraz môžete šľahač (16) alebo miešacie metličky (17) vybrať zo základného telesa prístroja: pomaly stlačte tlačidlo EJECT (2).

Šľahanie a miešanie v nádobe umiestnenej na stojane POZOR! Zástrčka prívodnej šnúry (6) nesmie byť zasunutá v zásuvke! Do základného spodného dielu zasunúť jednotku motora (1). Tri tvarované priehlbiny (7) na spodnej strane jednotky motora (1) je treba spojiť s poistnými čapmi (8) tohto spodného dielu (14).

Nakloňte výklopný diel (10). Uvidíte dva otvory (13) na spodnej strane základného dielu (14). Šľahače (16) alebo miešacie metličky (17) zasunúť do týchto otvorov (13) a upevnite ich k jednotke motora (1). (pozri. Kapitola " Ručné miešanie a hnetenie ").

Nasaďte nádobu na šľahanie (12) na pevnú dosku (11). Do nádoby (12) vložte zmes na cesto. Dolný diel (14) pod nádobou ľahko dotiahnite. Šľahače (16) alebo miešacie metličky (17) sú

teraz umiestené vo vnútri nádoby (12).

Prepínač rýchlostí (3) nastavte do polohy 0.

Zástrčku prívodnej šnúry (3) zastrčte do zásuvky.

Jednotku zapnite a zamiešajte cesto, pozri popis v kapitole " Ručné miešanie a hnetenie ".

Na konci procesu miešania / hnetenia prepnite spínač regulácie rýchlostí (3) do polohy 0.

Nechajte šľahač (16) alebo miešacie metličky (17) pohyb úplne dokončiť! Vytiahnite zástrčku zo zásuvky (6). Zdvihnite dolnú dosku (14) a oddelíte nádobu na šľahanie (12) od základnej jednotky.


Výrobca ani dodávateľ nezodpovedajú za škody spôsobené neodbornou alebo nesprávnou montážou či nedodržaním inštrukcií uvedených v tomto Návode na použitie.

Po ukončení životnosti šľahača je nutné šľahač likvidovať podľa platných zákonov o odpadoch.

POZNÁMKA:

Technické parametre zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky v návode sú iba ilustratívne. Chyby v tlači vyhradené.

SK

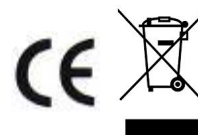

Likvidácia odpadu:

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie pokyny k likvidácii: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia.

ZÁRUČNÝ LIST

Výrobky značky SOLID dodáva:

S-ELEKTRO s. r. o., K priehrade 8, 013 42 Horný Hričov, Slovakia

web: www.solid-czech.cz/sk/

Záruka a servis:

Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov.

Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.

Typ výrobku:.....

Dátum predaja:.....

Pečiatka a podpis predajcu:.....

Dátum reklamácie:.....

Zistená vada:.....