



CZ


Návod k obsluze a údržbě

PONORNÝ MIXÉR PRAKTIK HM207

**Výrobky značky PRAKTIK dodává:
SOLID CZECH a.s., Tr. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
web: www.solid-czech.cz**

Popis vnějších částí mixéru:

- A. Ovládání rychlosti
- B. Pohonná jednotka
- C. Ponorný mixér
- D. Nádoba na míchání 0,7 l
- E. Kryt misky
- F. Sekací nože
- G. Miska 0,5 l
- H. Objímka
- I. Šlehač
- J. Držák

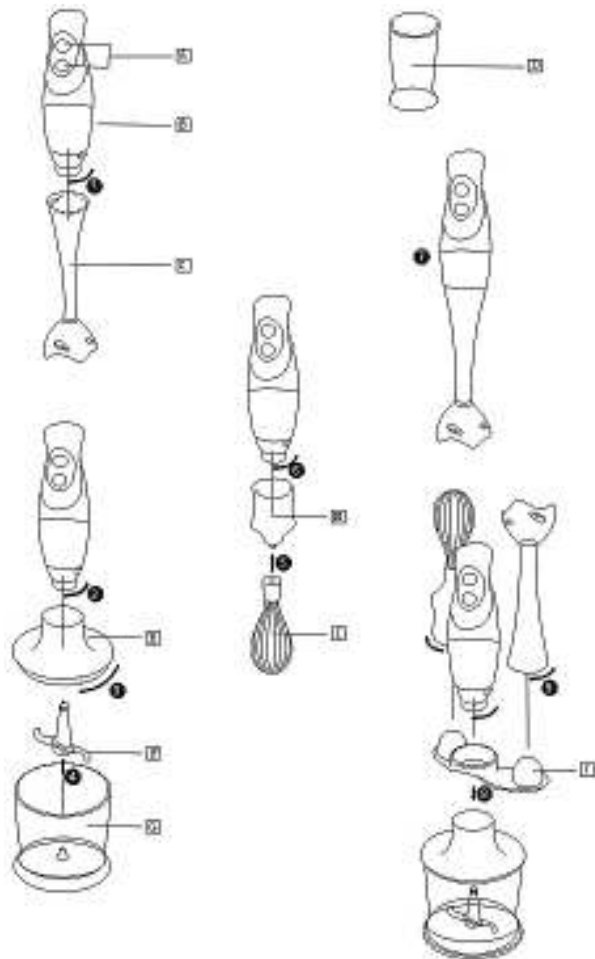

Technická data:

Typ:	HM207
Napájecí napětí:	230 V AC, 50 Hz
Příkon:	200 W
Třída ochrany:	I

Provozní podmínky:

Mixér je možné provozovat pouze v prostředích s normálními vlivy dle ČSN 33 2000-3 (běžné domácí a kancelářské prostředí). Mixér nesmí být uveden v činnost v prostorách s nebezpečím výbuchu a požáru.

Obsluha:

Před prvním použitím:

- Pozorně prostudujte tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití.
- Opatrně odstraňte obalový materiál.
- Zkontrolujte, zda souhlasí napětí sítě s uvedeným napětím na štítku spotřebiče.
- Nástavec umyjte před prvním použitím v saponátovém roztoku.

Sestavení/rozebrání:

Při nasazování nástavce ponorného mixéru do motorové části, nástavec nasadíte do otvoru tak, aby značka na ponorném mixéru souhlasila se značkou na motorové části. Potom otočte nástavcem o čtvrt otáčky ve směru pohybu hodinových ručiček tak, aby ponorný mixér zaklapl (funkce č. 1 v obr. příloze). Při snímání pak otočte nástavcem o čtvrt otáčky proti směru pohybu hodinových ručiček a mixér sejměte. Podobně postupujte i při montáži sekacího nástavce s mísou (body č. 2, 3 a 4 v obr. příloze) a šlehacího nástavce (body č. 5 a 6 v obr. příloze). Nástavce můžete odložit do praktického držáku (body č. 8 a 9 v obr. příloze).

Používání:

- Mixér je určen pouze pro použití v domácnosti a nehodí se k velkokapacitní přípravě pokrmů.
- Dříve, než zasunete zástrčku do síťové zásuvky, přístroj pečlivě sestavte.
- Po použití přístroj ihned odpojte dříve, než odšroubujete tyč mixéru.
- Ponorný mixér lze používat jak v praktické nádobě na mixování/odměrkou, tak i v jiných nádobách. Jestliže při vaření chcete pokrm umixovat přímo v určitém hrnci, sejměte jej nejdříve ze sporáku, aby nedošlo k přehřátí mixovacího nástavce.
- Abyste zabránili vystřikování, ponořte nejprve mixér do nádoby a teprve potom jej zapněte.
- Vypínač tiskněte tak dlouho, dokud s mixérem pracujete. Chcete-li přístroj vypnout, jednoduše vypínač uvolněte.
- Ponorný mixér je určen pro:
 - Mixování tekutin, například mléčných produktů, omáček, ovocných šťáv nebo nápojů.
 - Mixování měkkých ingrediencí, například tvarohového těsta nebo majonéz.
 - Rozšlehání vařených ingrediencí pro přípravu dietní a kojenecké stravy.
- Nemixujte nadměrné množství potravin.
- Mixované přísady nechte vždy předem vychladnout, než je vložíte do nádoby (nesmějí mít větší teplotu než 80 °C).
- Pokud by se nožeablokovaly, ODPOJTE PŘÍSTROJ dříve, než zablokování odstraníte.
- Nádobu nevkládejte do mikrovlnné trouby.
- Nenechávejte běžet přístroj v chodu po v kuse déle než 1 minutu.

Údržba:

Čištění vnějších povrchů pohonné jednotky:

- Před čištěním se ujistěte, že zástrčka přívodu pohonné jednotky je odpojena ze zásuvky.
- Při čištění pohonnou jednotku nikdy neponořujte do vody ani do jiných roztoků.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla.
- Vnější povrch pohonné jednotky čistěte pouze navlhčenou tkaninou.
- Dbejte, aby voda nepronikla dovnitř pohonné jednotky.
- Po 200 hodinách provozu, nejpozději však za 3 roky, nechejte zkontrolovat pohonnou jednotku v odborném servisu.
- Ponorný mixér umývejte proudem vody.
- Nepoužívejte na odstraňování zbytků pod nožem špičaté nebo ostré předměty.
- Nádobu na mixování/odměrku můžete umývat v myčce nádobí.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Bezpečnostní pokyny:

- Před každým použitím šlehač vizuálně prohlédněte a je-li poškozena některá jeho součást, šlehač nepoužívejte.
- Poškozenou pohonnou jednotku, síťovou šňůru nebo nástavce sami neopravujte. Opravu svěřte odbornému servisu.
- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem, nebo jeho servisním technikem, nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Šlehač provozujte mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
- Při provozu nezakrývejte větrací otvory v bloku pohonné jednotky. Způsobili byste její přehřátí.
- Spotřebič neodkládejte na horký podklad, nebo do blízkosti otevřeného ohně.
- Pohonnou jednotku nenechávejte v chodu bez dozoru.
- Pracovní nástavce nasazujte a odnímejte pouze, je-li přístroj odpojen od sítě.
- Nikdy nevsunujte žádné předměty do rotujících částí spotřebiče a pracovních nástavců.
- Nedotýkejte se za provozu pohyblivých částí.
- Při manipulaci s ponorným mixerem postupujte opatrně, nůž je velmi ostrý.
- Nikdy neponořujte pohonnou jednotku ani přívodní kabel do vody ani jiné kapaliny, ani nemyjte pod proudem vody.
- Jestliže mixér nepoužíváte, odpojte vidlici ze zásuvky.
- Šlehač není určen ke zpracování jiných než potravinářských směsí.

Upozornění:

Po ukončení životnosti šlehače je nutno šlehač likvidovat dle platných zákonů o odpadech.

„Výrobce ani dodavatel nezodpovídají za škody způsobené neodbornou nebo nesprávnou montáží či nedodržením instrukcí uvedených v tomto Návodu k použití.“

POZNÁMKA:

Technické parametry zařízení se mohou měnit bez předchozího upozornění. Obrázky v návodě jsou pouze ilustrativní. Chyby v tisku vyhrazeny.

Likvidace odpadu:

Elektrické zařízení z domácností: Nechcete-li váš elektrický přístroj dále používat, odevzdejte ho prosím na veřejném místě určeném pro tyto účely, nebo na místě jejich zpětného odběru. Elektrické přístroje v žádném případě nevhazujte do nádob s netříděným odpadem (viz zobrazený symbol přeškrtnuté popelnice). Další pokyny k likvidaci: Odevzdejte přístroj ve stavu, který umožní jeho pozdější recyklaci nebo znehodnocení. Baterie předem odstraňte a zabraňte poškození nádob obsahujících tekutiny. Elektrické přístroje mohou obsahovat škodliviny. Při špatné manipulaci nebo při poškození přístroje může při jeho pozdější recyklaci dojít k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

ZÁRUČNÍ LIST**Záruční a pozáruční servis zajišťuje:**

ATV Moravia s. r. o.
Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika
tel/fax.: 541 249 327
email: opravy@atv-servis.cz
www.atv-servis.cz

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy...). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny.

Typ výrobku:.....

Datum prodeje:..... Razítko a podpis prodejce:.....

Datum reklamace:.....

Zjištěná závada:.....